Smartphone
SGH-i600
Brugervejledning

Indhold

KAPITEL 1 **Kom godt i gang**

Hvad indeholder æsken? 8
Lær telefonen at kende 9
Installation af SIM-kortet 12
Installation af batteriet 14
Opladning af telefonen 15
Sådan tændes og slukkes telefonen 17

KAPITEL 2 **Grundlæggende funktioner**

Brug af startskærmen 18
Menuen Start 22
Indtastning af tekst 23
Tilpasning af telefonen 24
Brug af hurtigstarter 35
Søgning efter objekter 36
Låsning af tasterne 38
Brug af et hukommelseskort (ekstraudstyr) 38
Sådan tilføjes og fjernes programmer 39
Administrere certifikater 42
Nulstilling af telefonen 43
Bruge onlinehjælp 44

KAPITEL 3 **Synkronisering**

Installation af ActiveSync 46
Tilpasning af forbindelsesindstillinger 47
Tilslutning af telefonen til en computer 47
Synkroniseringsoplysninger 49
Tilpasning af synkroniseringsindstillinger 50

KAPITEL 4 Opkaldsfunktioner

Sådan slås telefonfunktionerne til og fra 53
Brug af opkaldsskærmen 53
Foretage et opkald 54
Avancerede opkaldsfunktioner 55
Sådan besvares eller afvises et opkald 57
Muligheder under et opkald 58
Opkaldsrelaterede funktioner 60
Tilpasning af telefonfunktioner 63

KAPITEL 5 Meddelelser og internettet

Meddelelser 70
Internet Explorer 85
Pocket MSN 88
RSS-læser 94

KAPITEL 6 Planlægning

Kontaktpersoner 97
Kalender 103
D-Dag 106
Opgaver 108
Notesblok 109
Talebesked 110
Alarmer 111
Verdensur 113

KAPITEL 7 Multimedier

Kamera 114
Windows Media Player 120
Podcast 128
Indholdshåntering 129

KAPITEL 8 Ekstra programmer

Spil 134
Lommeregner 135
Smart Converter 136
Stopur 137
Picsel Viewer 138
Overførselsagent 141
Filoversigt 141
Opgavestyring 143

KAPITEL 9 Sådan oprettes en forbindelse

Overførsel med Bluetooth 145
Oprette forbindelse til en computer via USB 149
Deling af internetforbindelse 150
Oprette forbindelse til internettet eller dit netværk 151
Brug af hurtige forbindelser via Wi-Fi 156

KAPITEL 10 Fejlsøgning

Generelle problemer 160
Opkaldsproblemer 163
Problemer med strømforsyning og opladning 164
Programproblemer 166

KAPITEL 11 Love og bestemmelser

Oplysninger om SAR-certificering 171
EU-oplysninger 172
Vigtige sikkerhedsoplysninger 173
Sikkerhedsforanstaltninger for strømforsyningsenhed . . 175
Pleje og vedligeholdelse 175
Microsoft-slutbrugerlicensaftale 177

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger

Læs disse forholdsregler, før du tager mobiltelefonen i brug. Manglende overholdelse af disse kan medføre fare eller være ulovligt.

Trafiksikkerhed

Du må ikke holde en mobiltelefon i hånden og tale i den, mens du kører. Parker først køretøjet.

Sluk telefonen under tankning

Du må ikke bruge telefonen, mens du tanker, f.eks. på servicestationer, eller i nærheden af brændstof eller kemikalier.

Sluk telefonen ombord på fly

Mobilenheder kan forårsage forstyrrelser. Det er både ulovligt og farligt at bruge dem ombord på fly.

Sluk for telefonen i nærheden af medicinsk udstyr

Hospitaler og lignende institutioner bruger udstyr, der kan være følsomt over for udefrakommende signaler. Følg alle gældende retningslinjer og regler.

Forstyrrelser

Alle mobiltelefoner kan påvirkes af forstyrrelser, der kan påvirke ydeevnen.

Vær opmærksom på særlige regler

Overhold særlige regler, der er gældende for et område, og sluk altid telefonen i områder, hvor det ikke er tilladt at bruge den, eller hvor den kan forårsage forstyrrelser eller fare.

Vand

Telefonen er ikke vandtæt. Sørg for, at den ikke bliver våd.

Fornuftig brug

Må kun bruges i normal brugsstilling (holdt op til øret). Undgå unødvendig kontakt med antennen, når telefonen er tændt.

Nødopkald

Indtast nødopkaldsnummeret for dit land, og tryk derefter på tasten .

Opbevar telefonen utilgængeligt for børn

Opbevar telefonen og alle dens dele, herunder tilbehør, så det er utilgængeligt for små børn.

Tilbehør og batterier

Brug kun batterier og tilbehør, f.eks. høretelefoner og datakabler, der er godkendt af Samsung. Brug af ikke-godkendt tilbehør kan beskadige telefonen og være farligt.

FORSIGTIG:

- Telefonen kan eksplodere, hvis batteriet udskiftes med et af forkert type.
- Brugte batterier skal bortskaffes i henhold til producentens anvisninger.

Brug af høretelefoner ved høj lydstyrke i længere perioder kan give høreskader.

Autoriseret service

Telefonen må kun installeres og repareres af autoriseret personale. Hvis dette ikke overholdes, kan garantien bortfalde.

Yderligere oplysninger om sikkerhed findes under “Vigtige sikkerhedsoplysninger" på side 173.

Kapitel 1

Kom godt i gang

Tillykke med din nye Smartphone! Dette kapitel hjælper dig med at konfigurere telefonen, oplade batteriet og lære dens forskellige elementer at kende.

Hvad indeholder æsken?

Æsken indeholder følgende:

- Telefon
- Datakabel til pc
- Batteri
- Oplader
- Cd-rom[1]
- Hurtigstart

Du kan desuden købe følgende tilbehør til telefonen hos din lokale Samsung-forhandler:

- Biloplader/oplader
- Oplader
- Datakabel til pc
- Bluetooth-sæt med mono- og stereohøretefoner
- Standardbatteri
- Almindelige høretelefoner
- Bluetooth-sæt med USB-dongle
- Håndfrit Bluetooth-sæt til bilen

Bemærk: Æskens indhold og tilbehør fra din Samsung-forhandler afhænger af, hvilket land du bor i og din tjenesteudbyder.

1. Indeholder Microsoft ActiveSync-software, tilføjelsessoftware og programmer.

Lær telefonen at kende

Set forfra

Følgende tegning viser telefonens vigtigste elementer:

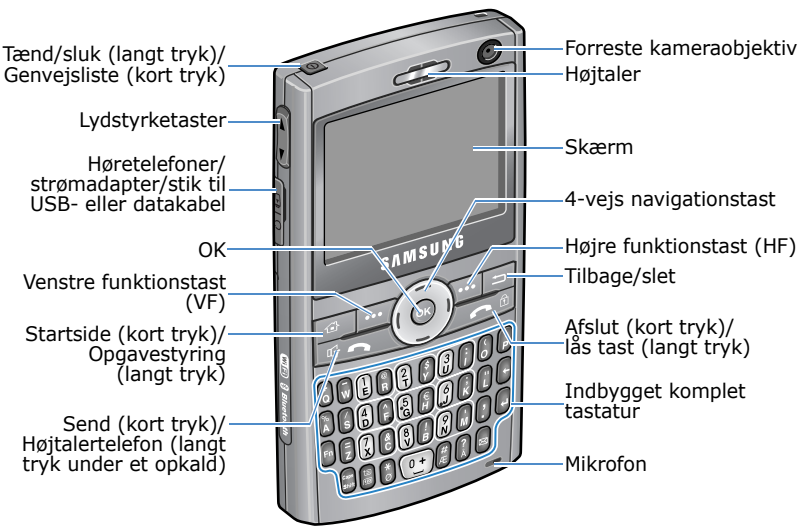

Bemærk: Tastaturets udseende afhænger af dit land.

Set bagfra

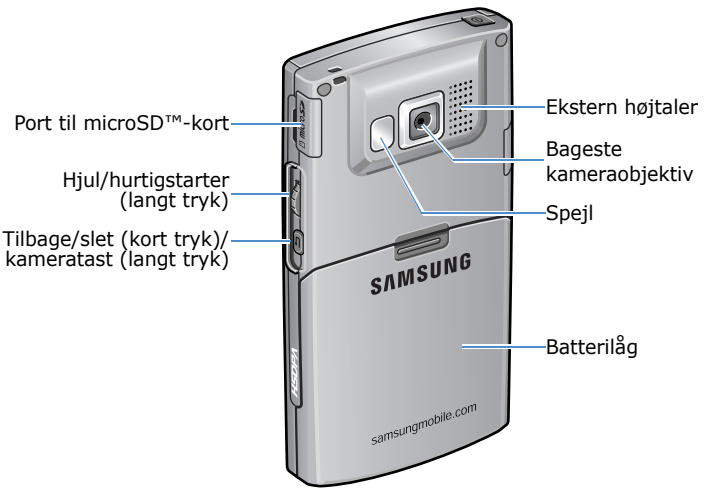

Telefonens taster

Tast	Beskrivelse
	• Holdes nede for at tænde og slukke telefonen. • Åbner skærmen Genvejsliste.
	• Skifter til startskærmen fra et program. • Holdes nede for at åbne Opgavestyring.
	Udfører den kommando, der vises på skærmen umiddelbart over tasten.
	• Lukker den aktuelle menu og vender tilbage til den forrige menu eller skærm. • Sletter tegn under indtastning at tekst.

Tast	Beskrivelse
	• Ruller gennem en liste. • Flytter markøren under indtastning af tekst.
	Bekræfter et valg eller en indtastning.
	• Åbner opkaldsskærmen. • Foretager eller besvarer et opkald. • Holdes nede for at aktivere højtalerfunktionen under et opkald.
	• Afslutter et opkald. • Lukker den aktuelle menu og vender tilbage til den forrige menu eller skærm. • Holdes nede for at låse tasterne.
	Bruges til at indtaste tal, tegn og symboler.
	Sletter tegn.
	Bruger tegnene på den øverste del af tasterne under indtastning af tekst.
	• Bekræfter et valg eller en indtastning. • Indsætter en ny linje under indtastning af tekst.
	Skifter mellem store og små bogstaver under indtastning at tekst.
	Skifter fra teksttilstand til 123-tilstand og tilbage igen eller skifter indtastningstilstand.
	• Indsætter et mellemrum mellem tegn. • Holdes nede for at indsætte en international landekode.

Tast	Beskrivelse
	Holdes nede for at aktivere eller deaktivere profilen Lydløs fra startskærmen.
	Åbner programmet Meddelelser.
	• Justerer lydstyrken. • Slår ringefunktionen fra under et indgående opkald. Holdes nede for at afvise et opkald. • Holdes nede for at åbne Voice Assist. (Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af din tjenesteudbyder.)
	• Vender tilbage til den forrige skærm. • Holdes nede for at åbne et bestemt program.
	• Ruller gennem en liste, når der drejes på hjulet. • Bekræfter et valg eller en indtastning. • Holdes nede for at åbne hurtigstarter.

Installation af SIM-kortet

Når du opretter et mobilabonnement, får du et SIM-kort med dine abonnementoplysninger, f.eks. PIN-kode, tilgængelige tjenester og meget andet.

- Alle SIM-kort skal opbevares utilgængeligt for små.
- SIM-kortet og dets kontakter kan let tage skade af ridser og må ikke bøjes. Vær derfor forsigtig, når du håndterer det.
- Når du sætter SIM-kortet i, skal du altid sikre dig, at telefonen er slukket, før du tager batteriet ud.

Isætte SIM-kortet

1. Tag låget til batteriet af.

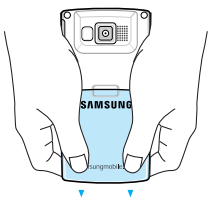

2. Skub SIM-kortet på plads som vist, og sørg for, at kortets guldkontakter vender nedad og ind mod telefonen.

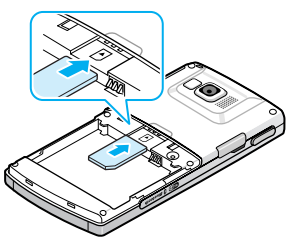

Fortsæt med at isætte batteriet. Se næste side.

Fjerne SIM-kortet

SIM-kortet tages ud ved at skubbe det ud af holderen som vist.

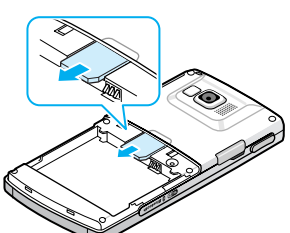

Installation af batteriet

Telefonen får strøm fra et genopladeligt Li-ion-batteri.

Isætte batteriet

1. Tag låget til batteriet af, hvis det er nødvendigt.

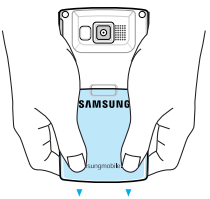

2. Sæt batteriet i batterirummet som vist.

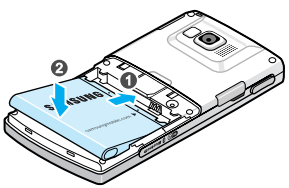

3. Sæt låget til batteriet på igen.

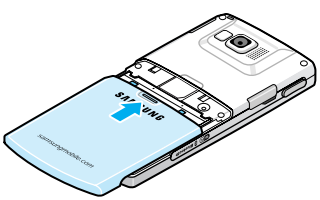

Fjerne batteriet

1. Hvis telefonen er tændt, skal du holde [⏻] nede (i øverste venstre hjørne), indtil telefonen slukker.
2. Tag låget til batteriet af.
3. Tag batteriet ud af telefonen.

Opladning af telefonen

Din telefon får strøm fra et genopladeligt Li-ion-batteri. Brug opladeren til at lade batteriet op, og brug kun batterier og opladere, der er godkendt af Samsung. Hvis du bruger en forkert oplader, kan telefonen tage skade, og den dækkes ikke af garantien.

Bemærk: Før du bruger telefonen første gang, skal batteriet lades helt op. Det tager ca. 200 minutter at lade et afladt batteri helt op. Du kan bruge telefonen, mens batteriet lader op, men det giver en langsommere opladning.

1. Slut opladeren til stikket i venstre side af telefonen.

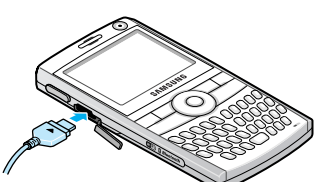

Bemærk: På nedenstående tegning ses, hvordan adapteren tilsluttes korrekt. Sørg for, at pilen på opladeren er synlig og peger mod telefonen for korrekt tilslutning. Hvis dette ikke er tilfældet, kan porten tage skade, og telefonens garanti kan falde bort.

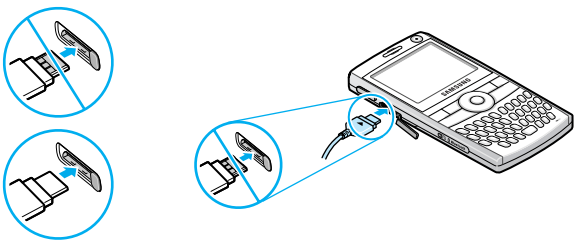

2. Slut opladeren til en almindelig stikkontakt. Når opladningen er færdig, skal du tage opladeren ud af stikkontakten.
3. Tag opladeren ud af telefonen.

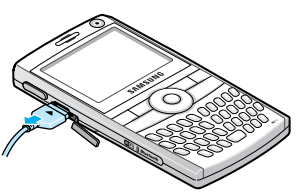

Bemærk: Batteriet må ikke fjernes under opladning. Dette kan medføre funktionsfejl og beskadige telefonen.

Advarsel om lavt batteriniveau

Når batteriet er ved at være tomt, og der kun er få minutters taletid tilbage, høres en advarselstone, og meddelelsen "Meget lavt niveau, batteri 1" vises med jævne mellemrum på skærmen, og batteriikonet ( ) vises. Baggrundslyset slukkes for at spare på batteriet.

Når batteriniveauet bliver for lavt, slukkes telefonen automatisk.

Sådan tændes og slukkes telefonen

Hold ⏻ nede for at tænde telefonen. Telefonen opretter forbindelse til nettet og modtager et signal. Du kan nu foretage og besvare opkald og bruge telefonens programmer.

Hold ⏻ nede for at slukke telefonen.

Kapitel 2

Grundlæggende funktioner

Dette kapitel indeholder grundlæggende oplysninger om brug af telefonen, f.eks. tilpasning af telefonen og brug af onlinehjælpen.

Brug af startskærmen

Når du tænder for telefonen, vises den inaktive skærm kaldet startskærmen. Du kan få adgang til denne skærm ved at trykke på i et vilkårligt program.

Statuslinje

Øverst på skærmen vises statuslinjens ikoner, der angiver telefonens aktuelle status. Følgende er eksempler på de statusikoner, der vises:

Ikon	Beskrivelse
	Viser signalstyrken. Du kan også få vist følgende servicestatus: • : Du er uden for dækningsområdet. • : Telefonfunktionerne er slået fra.
	Vises under et opkald.
	Vises under et dataopkald.
	Vises, når det aktuelle opkald er parkeret.
	Vises, når en GPRS-forbindelse er tilgængelig på netværket. Når en GPRS-forbindelse er aktiv, vises .

Ikon	Beskrivelse
	Vises, når du roamer uden for dit eget net og er logget på et andet GPRS-netværk.
	Vises, når en 3G-forbindelse (UMTS) er tilgængelig på netværket.
	Vises, når Wi-Fi er slået til. Viser også Wi-Fi-forbindelsens status: • : Telefonen opretter forbindelse til et Wi-Fi-netværk. • : Et dataopkald er i gang via en Wi-Fi-forbindelse.
	Viser batteriniveauet. Jo flere søjler, der vises, jo mere strøm er der tilbage. Når batteriniveauet er meget lavt vises .
	Vises når ringetypen er indstillet til **Stille** i den aktuelle profil, eller ringetonen er indstillet til **Ingen** i Lyde. Yderligere oplysninger findes på side 27.
	Vises når ringetypen er indstillet til **Vibrer** i den aktuelle profil, eller ringetonen er indstillet til **Vibrer** i Lyde. Vises også, når profilen Lydløs er aktiveret. Yderligere oplysninger findes på side 27.
1/2	Angiver, at du kan foretage opkald med telefonlinje 1 eller 2 (netværkstjeneste).
	Vises, når du roamer uden for dit eget netværk og er logget på et andet netværk.

Ikon	Beskrivelse
	Vises, når Bluetooth er aktiveret. Yderligere oplysninger findes på side 146.
	Vises, når et par Bluetooth-høretelefoner er sluttet til telefonen.
	Vises, når der opstår en fejl under synkroniseringen.
	Vises, når der er modtaget en SMS eller MMS.
	Vises, når der er modtaget en onlinemeddelelse.
	Vises, når der er modtaget en ny stemmemeddelelse. • : En ny stemmemeddelelse på linje 1. • : En ny stemmemeddelelse på linje 2. • : En ny stemmemeddelelse på begge linjer.
	Vises, når der er et ubesvaret opkald.
	Vises, når du har valgt at viderestille indgående opkald til et andet nummer.

Få vist oplysninger fra startskærmen

Du kan gøre følgende fra startskærmen:

- Få vist servicestatus og aktuel tid og dato
- Få vist kommende aftaler
- Få vist ulæste meddelelser
- Åbne listen over kontaktpersoner
- Åbne de senest brugte programmer
- Skifte indstilling for en profil

Sådan får du vist oplysninger fra startskærmen:

1. Brug navigationstasterne eller hjulet til at rulle til det ønskede objekt på startskærmen, og tryk på OK.
2. Åbn objekter i det valgte program.

   Yderligere oplysninger om disse objekter findes under de pågældende afsnit i denne vejledning.
3. Tryk på eller for at vende tilbage til startskærmen.

Tilpasse startskærmen

Du kan tilpasse startskærmen efter dine ønsker.

1. Tryk på funktionstasten **Start** på startskærmen.
2. Vælg **Indstillinger** → **Skærm** → **Startskærm**.
3. Tryk på navigationstasten Op eller Ned for at rulle til en funktion, og tryk på navigationstasten Venstre eller Højre for at skifte indstilling.

   Følgende funktioner er tilgængelige:
   - **Startskærmlayout**: Vælg det udseende, der skal bruges til startskærmen.

   Bemærk: Layouten Drejehjul viser muligvis ikke al information, og kan give begrænset adgang til visse filer.

   - **Farveskema**: Vælg det farveskema, der skal bruges til startskærmen.
   - **Baggrundsbillede**: Vælg et billede, der skal bruges som baggrundsbillede på startskærmen.
   - **Timeout**: Angiv, hvor længe der skal gå, før telefonen vender tilbage til startskærmen, når den ikke bruges.

4. Tryk på funktionstasten **Udført**, når du er færdig.

Menuen Start

Menuen Start giver adgang til alle programmer på telefonen. Tryk på funktionstasten **Start** på startskærmen for at åbne menuen Start.

Du kan skifte visningstype for menuen Start. Tryk på funktionstasten **Start**, og vælg **Indstillinger** → **Skærm** → **Start Menustil**. Vælg den ønskede indstilling.

Åbne programmer eller mapper

Rul til et program eller en mappe ved at trykke på navigationstasterne, og tryk på OK for at åbne.

Skifte mellem programmer

Telefonen understøtter multitasking. Du kan køre flere programmer samtidig og skifte fra et program til et andet. Tryk på eller fra et program for at skifte til startskærmen. Åbn derefter et andet program via menuen Start eller hurtigstarter.

Bemærk: Telefonen understøtter flere PDP'er, så du kan aktivere flere dataforbindelser samtidig. Du kan f.eks. bruge MMS-tjenesten, mens du browser på internettet. Hvis et netværk ikke understøtter flere PDP'er, skal du afslutte den aktuelle dataforbindelse for at kunne etablere en ny dataforbindelse.

Lukke programmer

Du kan bruge Opgavestyring til at afslutte åbne programmer.

1. Tryk på funktionstasten **Start** på startskærmen, og vælg funktionstasten **Flere**.
2. Vælg **Værktøjer** → **Opgavestyring**.
3. Rul til et program, og tryk på funktionstasten **Stop**. Hvis du vil lukke alle kørende programmer, skal du trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Stop alt**.

Indtastning af tekst

Telefonen er udstyret med et komplet tastatur, der gør det hurtigt og let at indtaste tekst. Du kan indtaste tekst på samme måde som med et computertastatur.

Tasterne er påtrykt alfabetet på den nederste halvdel og tal og symboler på den øverste halvdel. Tryk på den tast, der svarer til det tegn, som du vil indtaste. Tryk på Shift for at skifte mellem store og små bogstaver.

Du kan flytte markøren ved at trykke på navigationstasterne. Tryk på ⊐ for at slette et tegn.

Du kan også bruge følgende taster:

- ←: Sletter tegn.
- ↵: Begynder på en ny linje.
- Shift: Skifter mellem små og store bogstaver.

- : Bruges til at skifte indtastningstilstand. Du kan skifte mellem ABC-tilstand og T9-tilstand, der viser mulige ordvalg for dine indtastninger. Du kan også indtaste tal og symboler ved at vælge 123-tilstand og symboltilstand. Med funktionen **Sprog**, kan du skifte sprog for T9-tilstand.

Tilpasning af telefonen

Du kan tilpasse telefonens indstillinger efter dine behov.

Operatørindstillinger

Brug denne menu til at angive en tjenesteudbyder ifølge det USIM/SIM-kort, som du bruger. Når du har valgt en tjenesteudbyder, slukkes og tændes telefonen automatisk. Derefter kan du se de profiler, der svarer til tjenesteudbyderen i forbindelsesmenuerne.

Det afhænger af tjenesteudbyderen, om denne funktion vises.

1. Tryk på funktionstasten **Start** på startskærmen.
2. Vælg **Indstillinger** → **Flere...** → **Operatørindstillinger**.
3. Vælg den ønskede indstilling i hvert felt.
4. Tryk på funktionstasten **Udført**, når du er færdig.

Regionale indstillinger

Du kan ændre formatet for tal, valuta, Tid og dato, så det passer til det aktuelle land.

1. Tryk på funktionstasten **Start** på startskærmen.
2. Vælg **Indstillinger** → **Flere...** → **Flere...** → **International**.
3. Vælg den ønskede indstilling i hvert felt.
4. Tryk på funktionstasten **Udført**, når du er færdig.
5. Hvis du ændrede indstillingen for **Sprog** eller **Landestandard**, skal du trykke på funktionstasten **OK**.

   Derefter skal du slukke telefonen og tænde den igen, før ændringerne træder i kraft.

Indstillinger for tid og dato

Indstillingen **Dato og klokkeslæt** gør det muligt at indstille datoen, klokkeslættet og tidszonen.

1. Tryk på funktionstasten **Start** på startskærmen.
2. Vælg **Indstillinger** → **Dato og klokkeslæt**.
3. Vælg tidszone, aktuel dato og aktuel tid.

   Du kan også slå **Opdatering af tidszone** til med Venstre eller Højre navigationstast.
4. Tryk på funktionstasten **Udført**, når du er færdig.

Bemærk: Du kan ændre det klokkeslæt- og datoformat, der vises under **International**.

Indstillinger for strømforbrug

Du kan spare strøm ved at tilpasse timeout-indstillingerne for skærmen og baggrundslyset på tastatur og skærm samt justere skærmens lysstyrke.

1. Tryk på funktionstasten **Start** på startskærmen.
2. Vælg **Indstillinger** → **Flere...** → **Strømstyring**.
3. Vælg indstillinger for strøm:
   - **Batteri**: Du kan se, hvor meget strøm der er tilbage på batteriet.
   - **Baggrundslys-timeout på batteri**: Du kan vælge, hvor længe baggrundslyset skal være tændt, når du ikke bruger telefonen.
   - **Baggrundslys-timeout på strøm**: Du kan vælge, hvor længe baggrundslyset skal være tændt under opladning.
   - **Skærm-timeout**: Du kan vælge, hvor længe skærmen skal være tændt. Under standby går telefonen i dvaletilstand efter en bestemt periode uden aktivitet, hvilket begrænser strømforbruget til et minimum.
   - **Skærmens lysstyrke**: Du kan justere skærmens lysstyrke.
   - **Baggrundslys for tastatur til**: Vælg **Altid** eller **Brugerdefineret tid**. Hvis du har valgt **Brugerdefineret tid**, skal du indtaste et starttidspunkt og et sluttidspunkt.
4. Tryk på funktionstasten **Udført**, når du er færdig.

Indstillinger for tilgængelighed

Du kan konfigurere indstillingerne for at øge tilgængeligheden af telefonens funktioner.

1. Tryk på funktionstasten **Start** på startskærmen.
2. Vælg **Indstillinger** → **Flere...** → **Tilgængelighed**.
3. Vælg de ønskede indstillinger.
   - **Systemskriftstørrelse**: Du kan indstille skærmens skriftstørrelse.
   - **Bekræftelsestimeout**: Du kan indstille en forsinkelse for timeout af en ubekræftet handling.
4. Tryk på funktionstasten **Udført**, når du er færdig.

Lydindstillinger

Du kan tilpasse lydindstillinger for forskellige handlinger på telefonen.

Indstille lyde og meddelelser

Telefonen har forskellige måder at gøre dig opmærksom på ting, der skal gøres, indgående meddelelser eller tastetryk. Hvis du f.eks. har oprettet en aftale, får du meddelelse på en af følgende måder:

- Der afspilles en lyd, som du kan vælge.
- Telefonen vibrerer.

Du kan ændre telefonens lyde ved at vælge typer eller lyde for hver hændelse.

Sådan vælges en ringetone for opkald:

1. Tryk på funktionstasten **Start** på startskærmen.
2. Vælg **Indstillinger** → **Lyde** → **Ringetone**.
3. Vælg den ønskede ringetone.
4. Tryk på funktionstasten **Udført**.

Sådan vælges påmindelsestyper og -lyde:

1. Tryk på funktionstasten **Start** på startskærmen.
2. Vælg **Indstillinger** → **Lyde** → **Andre lyde**.
3. Vælg den hændelse, der skal angives en lyd til.
4. Vælg påmindelsestype eller ringetone.
5. Tryk på funktionstasten **Udført**, når du er færdig.

Bemærk:
- Du kan oprette forbindelse til internettet og overføre ringetoner i .wav- eller .mid-format.
- Hvis du vil bruge en .mp3- eller .wma-fil som ringetone, skal den gemmes i en mappe på Lager eller Lagerkort.

Skifte lydprofil

Du kan bruge Profiler til at justere og tilpasse telefonens toner for forskellige hændelser eller miljøer og derefter bruge indstillingerne som en gruppe. Den aktuelt valgte profil vises på startskærmen.

Sådan ændres en profil:

1. Tryk på funktionstasten **Start** på startskærmen.
2. Vælg **Indstillinger** → **Profiler**. Listen over profiler åbnes.
3. Vælg den ønskede profil.

   Hvis du vælger **Automatisk**, skifter profilen automatisk mellem **Normal** og **Møde** afhængigt af dine kalenderaktiviteter.

Bemærk:
- Du kan hurtigt ændre profilen. Tryk på [0], og vælg den ønskede profil på genvejslisten.
- Hold [#] nede på startskærmen for hurtigt at slå profilen Lydløs til eller fra.

Sådan tilpasses en profil:

1. Rul til den ønskede profil på skærmen Profiles.
2. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Rediger**.
3. Rediger indstillingerne i hvert felt. De tilgængelige indstillinger afhænger af den valgte profil.
4. Tryk på funktionstasten **Udført**, når du er færdig.

Bemærk:
- Hvis du vil ændre alle profilindstillinger til deres standardindstillinger, skal du trykke på funktionstasten **Menu** på profillisten og vælge **Nulstil til standard**.
- Hvis du indstiller ringetypen til **Lydløs** eller **Vibrer** for profilen Hovedtelefon, skal du besvare opkald manuelt, selvom funktionen **Autosvar efter** er slået til.

Ejeroplysninger

Ejeroplysninger identificerer telefonens ejer eller bruger. Indstil dine kontaktoplysninger, hvis du skulle miste telefonen.

1. Tryk på funktionstasten **Start** på startskærmen.
2. Vælg **Indstillinger** → **Flere...** → **Flere...** → **Ejeroplysninger**.
3. Udfyld tekstfelterne.
4. Tryk på funktionstasten **Udført**, når du er færdig.

Indstille fejlrapportering

Telefonen har en funktion til rapportering af fejl, der gør dig opmærksom på fejl i et program, der kan medføre systemfejl på telefonen. Du kan slå denne funktion til og fra.

1. Tryk på funktionstasten **Start** på startskærmen.
2. Vælg **Indstillinger** → **Flere...** → **Flere...** → **Fejlrapportering**.
3. Vælg **Aktiver** eller **Deaktiver**, og tryk på funktionstasten **Udført**.

Sikkerhedsindstillinger

Indstillingerne i Sikkerhed gør dig i stand til at beskytte telefonen og dit SIM-kort mod uautoriseret brug.

Låse telefonen

Du kan beskytte telefonen ved at bruge låsefunktionen. Når funktionen er aktiveret, låses telefonen automatisk efter et bestemt tidsrum uden aktivitet.

Bemærk: Selvom telefonen er låst, kan du stadig modtage opkald.

Sådan låses telefonen:

1. Tryk på funktionstasten **Start** på startskærmen.
2. Vælg **Indstillinger** → **Flere...** → **Sikkerhed** → **Enhedslås**.
3. Vælg **Giv besked, hvis enheden ikke anvendes i**, og angiv, hvor længe telefonen skal vente, før den låser sig selv, når den ikke bruges.
4. Rul til feltet **Adgangskodetype**, og vælg en type adgangskode.
   - **Enkel pinkode**: Brug en numerisk adgangskode. Adgangskoden skal mindst indeholde 4 tegn.
   - **Stærk alfanumerisk**: Brug en alfanumerisk adgangskode. Adgangskoden skal mindst indeholde 7 tegn, hvoraf mindst 3 skal være med store eller små bogstaver, tal eller tegnsætning.
5. Indtast en adgangskode i feltet **Adgangskode**.
6. Indtast den samme adgangskode i feltet **Bekræft adgangskode** for at bekræfte den.
7. Tryk på funktionstasten **Udført**.

8. Tryk på funktionstasten **Ja**.

Bemærk: Tryk på [0], og vælg **Enhedslås** fra genvejslisten for at låse telefonen manuelt.

Sådan låses telefonen op:

1. Tryk på funktionstasten **Lås op** på startskærmen.
2. Indtast adgangskoden, og tryk på funktionstasten **Udført**.

Aktivere PIN-kode til SIM

Når SIM PIN er aktiveret, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med telefonen, hver gang du tænder telefonen eller sætter SIM-kortet i en anden telefon. Det betyder, at personer, der ikke har PIN-koden, ikke kan bruge telefonen uden din tilladelse.

1. Tryk på funktionstasten **Start** på startskærmen.
2. Vælg **Indstillinger** → **Flere...** → **Sikkerhed** → **Aktiver SIM-pinkode**.
3. Indtast PIN-koden, og tryk på funktionstasten **Udført**.

Låse SIM-kortet

Når SIM-låsen er aktiveret, kan telefonen kun bruges med det aktuelle SIM-kort. Hvis du vil bruge et andet SIM-kort, skal du indtaste adgangskoden til SIM-låsen.

1. Tryk på funktionstasten **Start** på startskærmen.
2. Vælg **Indstillinger** → **Flere...** → **Sikkerhed** → **Aktiver SIM-lås**.

3. Indtast en adgangskode til SIM-kortet, og tryk på funktionstasten **Udført**.

4. Indtast adgangskoden igen for at bekræfte den, og tryk på funktionstasten **Udført**.

Ændre PIN2-koden

PIN 2-koden bruges til bestemte funktioner, der understøttes af SIM-kortet. Du kan ændre den PIN2-kode, der fulgte med SIM-kortet til en ny.

1. Tryk på funktionstasten **Start** på startskærmen.

2. Vælg **Indstillinger** → **Flere...** → **Sikkerhed** → **Skift pinkode2**.

3. Indtast den aktuelle PIN2-kode i feltet **Gammel pinkode** og den nye PIN-kode i feltet **Ny pinkode**. Indtast derefter den nye PIN-kode igen i feltet **Bekræft ny pinkode**.

4. Tryk på funktionstasten **Udført**.

Skifte adgangskode for opkaldsspærring

Du kan ændre den standardadgangskode til opkaldsspærring, som du fik af tjenesteudbyderen.

1. Tryk på funktionstasten **Start** på startskærmen.

2. Vælg **Indstillinger** → **Flere...** → **Sikkerhed** → **Skift adgangskode til opkaldsspærring**.

3. Indtast den gamle adgangskode, derefter den nye, og bekræft til sidst den nye.

4. Tryk på funktionstasten **Udført**.

Indstille sidetasten

Du kan ændre det program, der er tildelt den brugervenlige funktionstast, , til dit yndlingsprogram.

1. Tryk på funktionstasten **Start** på startskærmen.
2. Vælg **Indstillinger** → **Indstillinger for sidetast**.
3. Vælg det ønskede program.
4. Tryk på funktionstasten **Udført**.

Indstillinger for menugenveje

Hvis du har indstillet Start Menustil til **Liste**, kan taltasterne bruges som genvejstaster, der giver direkte adgang til bestemte programmer i menuen Start.

Bemærk: Du kan også tildele telefonnumre, e-mail-adresser eller websider i Kontaktpersoner til taltaster som hurtigopkaldsnumre. Yderligere oplysninger om indstilling af hurtigopkaldslisten findes på side 61.

Tildele en tast en genvej

1. Tryk på funktionstasten **Start** på startskærmen.
2. Rul til det program, som du vil tildele en tast.
3. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Nyt hurtigopkald**.
4. Indtast eventuelt et navn i feltet **Navn**.
5. Vælg en placering i feltet **Tastaturtildeling**, og tryk på funktionstasten **Udført**.

Åbne en menu via en genvejstast

Du kan bruge følgende fremgangsmåder fra startskærmen:

- Hold taltasten nede for encifrede genvejstaster.
- Tryk på den første taltast, og tryk derefter på den anden taltast og hold den nede for tocifrede genvejstaster.

Brug af hurtigstarter

Telefonen indeholder en hurtigstarter, der gør det muligt at oprette genveje til foretrukne programmer, websteder, filer og mapper og åbne dem hurtigt.

Sådan åbnes hurtigstarteren:

I inaktiv tilstand: Tryk på hjulet og hold det nede. Hurtigstartervinduet vises i højre side af skærmen.

Føje objekter til hurtigstarteren

1. Vælg ikonet **Rediger** ( ) i hurtigstartervinduet.
2. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Tilføj** → den objekttype, der skal tilføjes.
3. Vælg et program, et bogmærke, en fil eller en mappe.
4. Gentag trin 2 og 3 for at tilføje andre objekter.
5. Tryk på funktionstasten **Udført**.

Åbne objekter fra hurtigstarteren

I hurtigstartervinduet: Tryk på navigationstasten Op eller Ned for at rulle til det ønskede objekt, og tryk på OK.

Skifte rækkefølgen i hurtigstartervinduet

1. Vælg ikonet **Rediger** ( ) i hurtigstartervinduet.
2. Rul til det ønskede objekt.
3. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Flyt**.
4. Tryk på navigationstasten Op eller Ned for at flytte det valgte objekt til den ønskede placering.
5. Tryk på funktionstasten **Udført**.

Fjerne objekter fra hurtigstarteren

1. Vælg ikonet **Rediger** ( ) i hurtigstartervinduet.
2. Rul til det ønskede objekt.
3. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Slet**.
4. Tryk på funktionstasten **OK** for at bekræfte sletningen.
5. Tryk på funktionstasten **Udført**.

Søgning efter objekter

Telefonen indeholder et søgeprogram kaldet Smart-søgning, der gør det let at søge efter data eller mediefiler på telefonen og åbne dem hurtigt.

Søge efter et objekt

1. Tryk på funktionstasten **Start** på startskærmen, og vælg funktionstasten **Flere**.
2. Vælg **Værktøjer** → **SmartSearch**.

3. Indtast de første bogstaver i navnet på et objekt i feltet **Find**, og vælg en objekttype i feltet **Type**.
4. Vælg **Store/Små** og/eller **Hele ord** for at få telefonen til at søge efter resultater hurtigere.
5. Tryk på funktionstasten **Start**. Telefonen søger i filmapper og programmer og viser alle resultater på en liste.
6. Rul til det ønskede objekt, og tryk på funktionstasten **Åbne**.

Indstille søgefunktioner

Du kan tilpasse søgefunktioner for hver objekttype for at give telefonen mere konkrete oplysninger og indsnævre søgningen.

1. På skærmen SmartSearch: Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Indstillinger**.
2. Vælg den ønskede objekttype, og vælg indstillinger.
   - **Kontaktperson**: Vælg de forskellige typer af kontaktoplysninger, som du vil medtage i din søgning.
   - **Aftale**: Vælg om noter skal medtages, eller angiv en dato, hvor telefonen skal søge efter aftaler.
   - **Opgave**: Vælg om noter skal medtages i din søgning.
   - **SMS**: Vælg de forskellige typer oplysninger, som du vil medtage i din søgning, eller angiv en dato, hvor telefonen skal søge efter SMS'er.
   - **E-mail**: Vælg de forskellige typer e-mail-oplysninger, som du vil medtage i din søgning, eller angiv en dato, hvor telefonen skal søge efter e-mail.

- **Opkald**: Vælg de forskellige typer opkald, som du vil medtage i din søgning.
- **Filnavn**: Vælg de forskellige lagringsplaceringer, som du vil medtage i din søgning.

3. Tryk på funktionstasten **Udfør**, når du er færdig.

Låsning af tasterne

Du kan låse telefonens taster for at undgå, at du kommer til at starte programmer eller tænde og slukke telefonen ved en fejl.

- Hvis du vil låse tastaturet, skal du holde nede eller trykke på og vælge **Tastaturlås**.
- Hvis du vil låse tastaturet op, skal du trykke på **Lås op** og derefter på .

Brug af et hukommelseskort (ekstraudstyr)

Telefonen har en udvidelsesport, der er kompatibelt med microSD-hukommelseskort, som primært bruges til at sikkerhedskopiere eller overføre filer og data.

Bemærk: Brug kun hukommelseskort, der er kompatible med din telefon. Brug af inkompatible hukommelseskort, f.eks. Secure Digital-kort (SD), kan beskadige kortet, telefonen og de data, der er gemt på kortet.

Isætte hukommelseskortet

Skub hukommelseskortet ind i porten med mærkatsiden nedad, indtil det klikker på plads. Kortet sidder rigtigt, når det ikke stikker ud af telefonen.

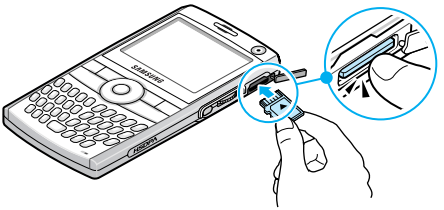

Fjerne hukommelseskortet

Tryk hukommelseskortet ind, og give slip, så det skubbes lidt ud af åbningen. Tag kortet ud af telefonen.

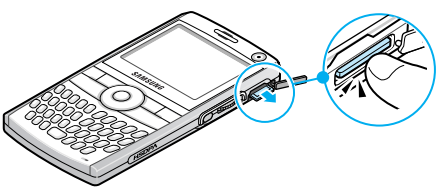

Sådan tilføjes og fjernes programmer

Du kan installere alle de programmer, der er udviklet til telefonen, så længe der plads på telefonen. Det mest populære sted du kan finde software til din telefon er Microsofts websted (http://www.microsoft.com/windowsmobile/catalog/cataloghome.aspx).

Tilføje programmer med ActiveSync

Du kan installere programmer, der overføres fra internettet eller ligger på den medfølgende software-cd-rom ved at synkronisere telefonen med en pc.

Først skal du finde ud af, hvilken telefon og processortype du har, så du ved, hvilken version af softwaren du skal installere.

1. Tryk på funktionstasten **Start** på startskærmen, og vælg **Indstillinger** → **Flere...** → **Flere...** → **Om**. Kontroller versionen på din telefon.

2. Overfør et program til din computer fra internettet, eller sæt den cd-rom, der indeholder programmet i din computer.

   Sørg for at vælge et program, der er udviklet til telefonen og telefonens processortype.

3. Læs alle installationsanvisninger, Vigtigt-filer og den dokumentation, der følger med programmet.

4. Slut telefonen til din computer, og sørg for, at ActiveSync kører.

   Yderligere oplysninger om ActiveSync findes på side 45.

5. Dobbeltklik på *.exe-filen på computeren.

   Hvis filen er et installationsprogram, starter guiden Installation. Følg anvisningerne på skærmen. Når softwaren er installeret, overfører installationsprogrammet automatisk softwaren til din telefon.

Hvis filen ikke er et installationsprogram, vises en fejlmeddelelse. Du skal flytte denne fil til telefonen ved at bruge ActiveSync Explore til at kopiere programfilen til mappen **Windows\Menuen Start** på din telefon.

Når installationen er gennemført, kan du se og åbne programmet i menuen **Start**.

Tilføje et program direkte fra internettet

Først skal du finde ud af, hvilken telefon og processortype du har, så du ved, hvilken version af softwaren du skal installere.

1. Tryk på funktionstasten **Start** på startskærmen, og vælg **Indstillinger** → **Flere...** → **Flere...** → **Om**. Kontroller versionen på din telefon.
2. Overfør programmet til din telefon direkte fra internettet med Internet Explorer.

   Sørg for at vælge et program, der er udviklet til telefonen og telefonens processortype.
3. Læs alle installationsanvisninger, Vigtigt-filer og den dokumentation, der følger med programmet.
4. Vælg filen, f.eks. en *.xip- eller *.exe-fil. Guiden Installation starter.
5. Følg anvisningerne på skærmen.

Når installationen er gennemført, kan du se og åbne programmet i menuen Start.

Fjerne programmer

1. Tryk på funktionstasten **Start** på startskærmen.
2. Vælg **Indstillinger** → **Flere...** → **Fjern programmer**.
3. Rul til det program, som du vil slette.
4. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Fjern**.
5. Tryk på funktionstasten **Ja** for at bekræfte sletningen.
6. Når du er færdig, skal du trykke på funktionstasten **OK**.

Administrere certifikater

Du kan tilføje og slette certifikater med offentlige nøgler på din telefon. Du kan gemme følgende certifikattyper på din telefon.

- **Personlige**: Hjælper med at identificere dig, når du logger på et sikkert netværk, f.eks. et virksomhedsnetværk.
- **Rodcertifikater**: Hjælper med at identificere de servere, som du opretter forbindelse med. Dette er med til at forhindre uautoriserede brugere i at få adgang til din telefon og dine oplysninger.

Vise certifikater

1. Tryk på funktionstasten **Start** på startskærmen.
2. Vælg **Indstillinger** → **Flere...** → **Sikkerhed** → **Certifikater** → en certifikattype.
3. Vælg certifikatet for at få vist flere detaljer.

Slette et certifikat

1. Rul til det ønskede certifikat på listen.
2. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Slet**.
3. Tryk på funktionstasten **Ja** for at bekræfte sletningen.

Nulstilling af telefonen

Du kan nulstille telefonens indstillinger og slette alle de data, som du har føjet til hukommelsen.

Nulstille telefonen

1. Tryk på funktionstasten **Start** på startskærmen.
2. Vælg **Indstillinger** → **Flere...** → **Sikkerhed** → **Flere...** → **Nulstil**.
3. Indtast adgangskoden til nulstilling, og tryk på funktionstasten **Udført**. Adgangskoden er som standard indstillet til "0000".
4. Tryk på funktionstasten **Ja** for at bekræfte nulstillingen.
5. Tryk på funktionstasten **Ja** for at bekræfte sletningen af DRM-filer. Telefonen nulstilles og genstartes.

Skifte adgangskode til nulstilling

Du kan ændre nulstillingsadgangskoden, så telefonen ikke kan nulstilles af uautoriserede personer.

1. Tryk på funktionstasten **Start** på startskærmen.

2. Vælg **Indstillinger** → **Flere...** → **Sikkerhed** → **Flere...** → **Skift adgangskode, som er nulstillet**.

3. Indtast den gamle adgangskode, derefter den nye, og bekræft til sidst den nye.

4. Tryk på funktionstasten **Udført**.

Bruge onlinehjælp

Der findes yderligere oplysninger om din telefon online eller på den cd-rom, der fulgte med telefonen.

For yderligere oplysninger om:	Se:
flere programmer, der kan installeres på din telefon,	den medfølgende cd-rom.
tilslutning til og synkronisering med en pc,	kapitel 3 i brugervejledningen eller ActiveSync Hjælp på din pc. Klik på ActiveSync-ikonet på proceslinjen i Windows for at åbne ActiveSync Hjælp.
seneste nyt om din telefon,	http://www.microsoft.com/windowsmobile/help/smartphone/default.mspx

Kapitel 3

Synkronisering

Du kan bruge Microsoft® ActiveSync® til at synkronisere data på din computer med dataene på din telefon. Ved synkronisering sammenlignes dataene på din telefon med din computer, og både telefonen og computeren opdateres med de seneste data.

Med ActiveSync kan du:

- Holde data i Kontaktpersoner, Kalender, Opgaver eller indbakke opdaterede ved at synkronisere telefonen med data i Microsoft Outlook på din computer.
- Kopiere (i stedet for at synkronisere) filer mellem telefonen og din computer.
- Bestemme, hvornår synkroniseringen finder sted, ved at vælge en synkroniseringstilstand.
- Vælge de datatyper, der skal synkroniseres og styre mængden af synkroniserede data.

ADVARSEL!

- ActiveSync synkroniserer to enheder med de seneste data. Det betyder, at hvis du sletter bestemte data fra telefonen efter en synkronisering og derefter udfører en synkronisering igen, så slettes de tilsvarende data på computeren. Sørg for, at du ikke mister vigtige data.
- Hvis du slukker telefonen, efter at du har kopieret filer til en mappe på telefonen, undtagen mappen Lager, med ActiveSync, slettes alle filer i den pågældende mappe. Gem vigtige filer i mappen Lager, hvis du vil undgå, at de slettes.

Installation af ActiveSync

Før du kan begynde at synkronisere, skal du installere ActiveSync på din computer fra den medfølgende cd-rom. Du kan også overføre den seneste version af ActiveSync fra Microsofts websted (http://www.microsoft.com).

1. Sæt cd-rom'en i cd-rom-drevet på din computer. Du kan også dobbeltklikke på det overførte ActiveSync-installationsprogram.
2. Følg anvisningerne på skærmen til installation af Microsoft ActiveSync.

   Når installationen er gennemført, hjælper Synchronisation Setup Wizard dig med at slutte telefonen til telefonen og oprette et partnerskab.
3. Følg anvisningerne på skærmen.

Bemærk: Yderligere oplysninger om at slutte telefonen til en computer findes på side 47.

Den første synkronisering starter automatisk, når telefonen sluttes til computeren. Efter den første synkronisering bør du kigge i Kontaktpersoner, Kalender og Opgaver på telefonen. Du vil se, at dine oplysninger er blevet kopieret til telefonen.

Tilpasning af forbindelsesindstillinger

Hvis du vil oprette en forbindelse mellem din computer og telefonen, skal du aktivere de forbindelser, som du vil bruge, i programmet ActiveSync. Alle forbindelser er aktiveret som standard.

1. Vælg **Filer** → **Forbindelsesindstillinger...** i vinduet ActiveSync på din computer.
2. Skift forbindelsesindstillinger.
3. Klik på **OK**.

Tilslutning af telefonen til en computer

Du kan slutte telefonen til din computer på følgende måder:

- Via et datakabel
- Via en Bluetooth-forbindelse

Tilslutte via et datakabel

Sæt den ene ende af datakablet i stikket i venstre side af telefonen og den anden ende i USB-porten på din computer.

Bemærk: Telefonen USB-tilstand skal indstilles til ActiveSync. Tryk på funktionstasten **Start**, og vælg **Indstillinger** → **Flere...** → **Forbindelser** → **Flere...** → **USB**. Skift derefter tilstand.

Forbindelsen oprettes, og vinduet Microsoft ActiveSync vises. Synkroniseringen starter automatisk.

Bemærk:
- Hvis der opstår en fejl i en USB-forbindelse, skal du aktivere tjenesten DHCP Client eller deaktivere firewallen eller VPN-miljøet.
- USB-hubs og dockingstationer til bærbare computere fungerer ikke altid stabilt med Windows Mobile-enheder og ActiveSync. Du kan slutte telefonen til pc'ens USB-port, hvis du mister forbindelsen eller ikke kan få forbindelse med en USB-hub eller en dockingstation.

Tilslutning via Bluetooth

1. Tryk på funktionstasten **Start** på startskærmen, og vælg funktionstasten **Flere**.
2. Vælg **ActiveSync**.
3. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Tilslut via Bluetooth**.
4. Tryk på funktionstasten **Ja**, hvis det er første gang, du opretter forbindelse til en computer via Bluetooth.
5. Vælg **Tilføj ny enhed...** for at søge efter nye Bluetooth-kompatible enheder.
6. Vælg din Bluetooth-kompatible computer for at forbinde telefonen med computeren.
7. Indtast en Bluetooth-adgangskode, og tryk på funktionstasten **Næste**. Denne adgangskode skal kun bruges én gang, så du behøver ikke at huske den.

   Når du indtaster samme adgangskode på computeren, gennemføres parringen.

8. Indtast et visningsnavn til computeren, og tryk på funktionstasten **Næste**.

9. Kontroller de tjenester, som du vil bruge, og tryk på funktionstasten **Udført**.

Bemærk: **ActiveSync** skal være markeret på tjenestelisten. Hvis **Seriel port** vises i stedet for, skal du vælge det på listen og sørge for, at den korrekte Bluetooth COM-port er valgt i Forbindelsesindstillinger på ActiveSync på pc'en.

10. Tryk på funktionstasten **Udført**.

Synkroniseringsoplysninger

Du kan starte synkroniseringen ved at slutte telefonen til din computer. Yderligere oplysninger om at oprette forbindelse mellem telefonen og en computer findes på side 47. Microsoft ActiveSync-vinduet på computeren vises automatisk, og synkroniseringen starter.

Når synkroniseringen er gennemført, er telefonen stadig tilsluttet computeren. Hvis der foretages ændringer, starter ActiveSync automatisk synkroniseringen. Tryk på funktionstasten **Synkroniser** i ActiveSync på din telefon.

Du kan åbne telefonens filmappe ved at klikke på **Stifinder** i vinduet Microsoft ActiveSync. Derefter kan du hurtigt og let kopiere filer fra telefonen til computeren eller omvendt.

Bemærk: Hvis du vil synkronisere Bluetooth-enheder med en kompatibel computer, skal computeren have Bluetooth-stakken til Windows XP Service Pack 2.

Tilpasning af synkroniseringsindstillinger

Du kan tilpasse forskellige indstillinger for synkronisering med en computer og en server og vælge tidspunkter for synkroniseringen.

Du skal først afbryde forbindelsen mellem telefonen og computeren. Tag datakablet ud af stikket, eller flyt telefonen uden for Bluetooth-rækkevidde.

Skifte pc-indstillinger

1. Tryk på funktionstasten **Menu** i ActiveSync på telefonen, og vælg **Indstillinger**.
2. Marker **Windows PC**.
3. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Indstillinger**.
4. Skift computerens navn, indstil hvordan datakonflikter mellem telefonen og computeren skal løses, og angiv en hændelseslogføring.
5. Tryk på funktionstasten **Udført**.
6. Vælg de datatyper, der skal synkroniseres.
7. Tryk på funktionstasten **Udført**.

Bemærk: Yderligere oplysninger om, hvilke betingelser der skal være opfyldt på computeren, og hvordan du skifter synkroniseringsindstillinger findes i ActiveSync Hjælp.

Indstille serversynkronisering

Du kan kun synkronisere oplysninger automatisk, efterhånden som de ankommer, hvis din virksomhed kører Microsoft Exchange Server med Exchange ActiveSync.

Sådan konfigureres en Exchange Server-forbindelse

1. Tryk på funktionstasten **Menu** i ActiveSync på din enhed, og vælg **Tilføj serverkilde**.
2. Indtast serveradressen, og vælg **Serveren kræver en krypteret forbindelse (SSL)** for at bruge en SSL-protokol til serveradgang.
3. Tryk på funktionstasten **Næste**.
4. Indtast dit brugernavn, din adgangskode og dit domænenavn til Microsoft Exchange.

   Hvis du vil gemme adgangskoden til senere, skal du vælge **Gem adgangskode**.
5. Tryk på funktionstasten **Næste**.
6. Vælg de datatyper, der skal synkroniseres.
7. Tryk på funktionstasten **Menu** for at få adgang til følgende funktioner:
   - **Indstillinger**: Du kan vælge indstillinger for håndtering af data for hver datatype.
   - **Avanceret**: Du kan indstille, hvordan datakonflikter mellem telefonen og computeren skal løses og angive en hændelseslogføring.
   - **Tilbage**: Vend tilbage til det forrige trin.

8. Når du er færdig, skal du trykke på funktionstasten **Udfør**.

Ændre synkroniseringstidsplanen

Du kan planlægge synkronisering med Microsoft Exchange-serveren på to forskellige tidspunkter. Brug spidsbelastningstidsplanen til at synkronisere i arbejdstiden eller på andre tidspunkter, hvor du modtager meget mail. Brug tidsplanen for perioder uden for spidsbelastning til at synkronisere på tidspunkter, hvor du modtager mindre mail.

1. Tryk på funktionstasten **Menu** i ActiveSync på telefonen, og vælg **Tidsplan**.

2. Indstil funktionerne:
   - Hvis du vil synkronisere med jævne mellemrum på tidspunkter med spidsbelastning, skal du vælge en synkroniseringshyppighed i feltet **Spidsbelastning**.
   - Hvis du vil synkronisere med jævne mellemrum uden for tidspunkter med spidsbelastning, skal du vælge en synkroniseringshyppighed i feltet **Lav belastning**.
   - Hvis du vil bruge indstillingen for spidsbelastning og lav belastning under roaming, skal du vælge **Brug ovenstående indstillinger under roaming**.
   - Hvis du vil synkronisere, hver gang du sender en e-mail, skal du vælge **Send straks udgående elementer**.
   - Hvis du vil indstille dagene og tidspunkterne for spidsbelastning, skal du trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Spidsbelastning**.

3. Tryk på funktionstasten **Udført**, når du er færdig.

Kapitel 4

Opkaldsfunktioner

Dette kapitel beskriver alle opkaldsfunktioner på din enhed.

Sådan slås telefonfunktionerne til og fra

Du kan altid slå telefonfunktionerne fra, så du kun bruger PDA-funktionerne, og slå dem til igen efter behov.

Bemærk: I mange lande kræver loven, at telefonfunktionerne slås fra, når du er ombord på et fly. Telefonfunktionerne slås ikke fra, når du slukker telefonens skærm. Du skal afbryde forbindelsen til teleselskabets net.

Hvis du vil slå telefonfunktionerne fra, skal du trykke på og vælge **Styring af trådløs**. Vælg **Telefon**, og vælg indstillingen **Fra**. vises i øverste højre hjørne af skærmen.

Hvis du vil slå telefonfunktionerne til igen, skal du vælge **Telefon** og indstillingen **Til** på skærmen Wireless Manager.

Brug af opkaldsskærmen

Når du trykker på vises opkaldsskærmen. Du kan se de seneste udgående, indgående og ubesvarede opkald på skærmen.

Når du trykker på et tal på opkaldsskærmen, vises alle telefonnumre med det pågældende tal i Kontaktpersoner og Opkaldsoversigt sammen med det telefonnummer, der er tildelt den pågældende hurtigtast.

Foretage et opkald

Du kan foretage et telefonopkald ved hjælp af taltasterne. Udover taleopkald kan du foretage videokonferenceopkald på et 3G-netværk (UMTS).

Sådan foretages et taleopkald:

1. Indtast område- og telefonnummer på startskærmen.

   Bemærk: Hvis du trykker på 0, 9, 1, *, #, 8, 7 eller 2, viser telefonen navne på kontaktpersoner, der indeholder disse bogstaver.

2. Tryk på for at foretage et opkald.

   Når der er forbindelse, vises opkaldets varighed. Under et opkald kan du bruge forskellige opkaldsfunktioner. Yderligere oplysninger findes på side 58.

   Hvis du vil justere lydstyrken under et opkald, skal du trykke på / for at skrue op eller ned for lyden.

3. Tryk på for at afslutte opkaldet.

Sådan foretages et videoopkald:

1. Indtast område- og telefonnummer på startskærmen.
2. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Videoopkald**.

Avancerede opkaldsfunktioner

Du kan foretage et opkald fra Kontaktpersoner, Hurtigopk. og Opkaldsoversigt.

Foretage et opkald fra Kontaktpersoner

1. Tryk på funktionstasten **Start** og vælge **Kontaktpers...**
2. Vælg et visitkort på kontaktlisten.
3. Rul til det ønskede nummer.
4. Tryk på for et taleopkald, eller tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Videoopkald** for et videoopkald.

Foretage et opkald fra Hurtigopk.

Hurtigopkald er en liste, du kan oprette, som består af ofte brugte numre. Oplysninger om, hvordan du føjer et nummer til Hurtigopkald, findes på side 61.

Hvis du kan huske placeringen på listen Hurtigopkald, kan du hurtigt ringe til et nummer ved at indtaste det pågældende tal. Det tilknyttede telefonnummer vises på opkaldsskærmen.

Hvis du ikke kan huske, hvor et nummer er placeret, kan du åbne listen Hurtigopkald:

1. Tryk på funktionstasten **Start** på startskærmen, og vælg funktionstasten **Flere**.
2. Vælg **Tilbehør** → **Hurtigopkald**.
3. Rul til det ønskede nummer.

4. Tryk på for et stemmeopkald, eller tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Videoopkald** for et videoopkald.

Foretage et opkald fra Opkaldsoversigt

1. Tryk på funktionstasten **Start** på startskærmen.
2. Vælg **Opkaldsover...** Den seneste opkaldsliste vises.

   Bemærk: og angiver indgående opkald, og angiver udgående opkald, og og angiver ubesvarede opkald.

   Hvis du vil se opkaldene efter opkaldstype, skal du trykke på funktionstasten **Menu**, vælge **Filter** og vælge en kategori på pop op-listen.
3. Rul til det ønskede nummer.
4. Tryk på for et stemmeopkald, eller tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Videoopkald** for et videoopkald.

Foretage et opkald til udlandet

1. Tryk på , og hold den nede, indtil **+** vises. **+** erstatter den internationale opkaldskode.
2. Indtast hele det telefonnummer, som du vil ringe til. Det omfatter landekoden, områdenummeret (uden det første 0) og telefonnummeret.
3. Tryk på .

Bemærk: Du kan indstille telefonen til at indsætte landekode og områdenummer før nummeret. Se side 64.

Foretage et nødopkald

Telefonen bruger nummeret **112** til nødopkald. Dette nummer kan normalt bruges til at foretage nødopkald i alle lande med eller uden SIM-kort, hvis du befinder dig inden for mobilnettets dækningsområde.

Indtast nummeret på alarmcentralen **112**, og tryk på .

Bemærk:
- Nogle tjenesteudbydere kræver muligvis, at der skal være et SIM-kort i telefonen, og i nogle tilfælde skal PIN-koden også indtastes.
- I nogle tilfælde kan der også ringes til andre alarmcentralnumre. Din tjenesteudbyder kan have gemt lokale alarmcentralnumre på SIM-kortet.

Sådan besvares eller afvises et opkald

Når du modtager et opkald og telefonen ringer eller vibrerer (afhængigt af ringeindstillingen):

- Tryk på funktionstasten **Besvar** eller for at besvare opkaldet.
- Tryk på funktionstasten **Afvis** eller for at afvise opkaldet. Du kan også holde / nede for at afvise opkaldet.

Bemærk: Hvis du afviser et opkald, høres tonen for optaget. Opkalderen viderestilles muligvis til din telefonsvarer, dette afhænger af tjenesteudbyderen.

- Tryk på / for at slå ringefunktionen fra.

Muligheder under et opkald

Telefonen har en række funktioner, som du kan bruge under et opkald.

Besvare et andet opkald

Hvis en person prøver at ringe til dig, mens du taler i telefon, vises et pop op-vindue.

1. Tryk på funktionstasten **Besvar** eller for at besvare det andet opkald og sætter det første på hold.
2. Hvis du vil skifte mellem de to opkald, skal du trykke på funktionstasten **Skift**.
3. For at afslutte det andet opkald og gå tilbage til det første skal du trykke på funktionstasten **Afslut** eller .

Bruge funktioner under et opkald

Du kan bruge forskellige funktioner under et opkald ved at trykke på funktionstasten **Menu**.

Du kan vælge følgende funktioner for et Stemmeopkald:

- **Hold til**: Parkerer det aktuelle opkald.

- **Skift**: Skifter mellem de to opkald.
- **Slå lyd fra**/**Slå lyd til**: Slår mikrofonen fra, så den person du taler med ikke kan høre dig, eller slår den til igen.
- **Slå højttalertelefon til**/**Slå højttalertelefon fra**: Slår højtalerfunktionen til, så du kan tale og lytte med telefonen inden for kort afstand.
- **Konference**: Starter et konferenceopkald, når du har et aktivt opkald og et opkald som er på hold. Du kan tale med op til fem personer samtidig.
- **Privat**: Gør det muligt at føre en privat samtale med den valgte konferencedeltager.
- **Kontaktpersoner**: Åbner listen over kontaktpersoner.
- **Tænd for håndfri**/**Sluk for håndfri**: Overfører det aktuelle opkald til det tilsluttede håndfri sæt eller høretelefoner, eller skifter tilbage til telefonen.
- **Gem i Kontaktpersoner**: Gemmer telefonnummeret på den person, som du taler med.
- **Vis kontakt**: Åbner kontaktoplysninger, hvis det valgte nummer er gemt i Kontaktperson.
- **Vis kalender**: Åbner kalenderen.
- **Opkaldsoversigt**: Åbner listen over opkald.

Du kan vælge følgende funktioner for et videoopkald:

- **Slå lyd fra**/**Slå lyd til**: Slår mikrofonen fra og til.
- **Slå højtalertelefon til**/**Slå højtalertelefon fra**: Slår højtalerfunktionen til, så du kan tale og lytte med telefonen inden for kort afstand.

- **Skift til BT-høretelefoner**/**Skift til telefon**: Overfører det aktuelle opkald til de tilsluttede Bluetooth-høretelefoner, eller skifter tilbage til telefonen. Yderligere oplysninger om Bluetooth-forbindelser findes på side 147.
- **Gem i Kontaktpers.**: Gemmer telefonnummeret på den person, som du taler med.
- **Vis**: Gør det muligt at ændre videoeffekt eller -kvalitet.
- **Avanceret**: Gør det muligt at sende DTMF-toner for numre eller en fil til den person, som du taler med.
- **Skift til stemmeopkald**: Slukker for kameraet og skifter til stemmeopkald.
- **Indstil.**: Gør det muligt at ændre indstillinger for videoopkald. Yderligere oplysninger findes på side 68.

Opkaldsrelaterede funktioner

Tjekke meddelelser på telefonsvareren

Den første hurtigopkaldsplacering er som standard tildelt telefonsvareren. Når du sætter SIM-kortet i telefonen, registreres og indstilles nummeret til mobiludbyders telefonsvarercentral automatisk.

Hvis du vil tjekke din telefonsvarer, skal du trykke på 1 på opkaldsskærmen og holde den nede.

Bemærk: Du kan kontrollere og ændre nummeret til telefonsvarercentralen. Se side 64.

Administrere listen over hurtigopkald

Ofte brugte telefonnumre, e-mail-adresser eller websider i Kontaktpersoner kan tildeles hurtigopkaldstasterne 2 til 99. Tast 0 og 1 er reserveret til det internationale opkaldspræfiks og nummeret til telefonsvarercentralen.

Føje en kontaktperson til hurtigopkaldslisten

1. Tryk på funktionstasten **Start** og vælge **Kontaktpers...**
2. Vælg en kontaktperson på listen.
3. Rul til et nummer, en e-mail-adresse eller adressen på en webside.
4. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Føj til Hurtigopkald**.
5. Indtast eventuelt det ønskede navn.
6. Vælg en plads i feltet **Tastaturtildeling**.
7. Tryk på funktionstasten **Udført**.

Slette tildelte hurtigopkald

1. Tryk på funktionstasten **Start** på startskærmen, og vælg funktionstasten **Flere**.
2. Vælg **Tilbehør** → **Hurtigopkald**.
3. Vælg et nummer på listen over hurtigopkald.
4. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Slet**.
5. Tryk på funktionstasten **Ja** for at bekræfte sletningen.

Administrere opkaldsoversigten

Opkaldsoversigten indeholder oplysninger om alle indgående, udgående og ubesvarede opkald og en oversigt over alle opkald. Den fortæller dig også, hvornår et opkald startede, og hvor længe det varede.

Sådan åbnes Opkaldsoversigt:

Tryk på funktionstasten **Start** på startskærmen, og vælg **Opkaldsover...** Der vises en liste over opkald.

Vælg eventuelt den kategori, der skal vises på oversigten, ved at trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Filter**.

Vise detaljer for opkald

- Hvis du vil se et opkalds varighed samt det tidspunkt og den dato, du modtog eller foretog det, skal du rulle til det ønskede opkald og trykke på OK.
- Hvis du vil gemme et telefonnummer fra et opkald i Kontaktpersoner, skal du rulle til det ønskede opkald og trykke på funktionstasten **Gem**.
- Hvis du vil se kontaktoplysninger, skal du trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Find kontaktperson**.
- Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Send SMS-besked** for at sende en tekstmeddelelse.
- Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **E-mail** for at sende en e-mail.
- Hvis du vil slette et enkelt opkald, skal du trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Slet**. Hvis du vil slette alle opkald, skal du vælge **Slet liste**.

Vise opkaldstællere

Du kan se varigheden af dine opkald i opkaldsoversigten. Denne funktion hjælper dig med at vurdere dit forbrug.

1. Tryk på funktionstasten **Menu** på opkaldsoversigten, og vælg **Opkaldsstatistik**.

   Du kan få vist tiden for alle opkald, seneste opkald, indgående opkald, udgående opkald, opkald under roaming, dataopkald og en sessionstæller. Du kan også få vist, hvornår du har nulstillet opkaldstiden.

2. Tryk på funktionstasten **Udført**.

Hvis du vil slette oplysninger om opkaldstid, undtagen **Denne sessions opkald**, skal du trykke på funktionstasten **Menu**, vælge **Nulstil timere** og trykke på funktionstasten **Ja**.

Tilpasning af telefonfunktioner

Du kan tilpasse indstillingerne for telefonfunktioner, de tjenester, som du har, og det net, som du har forbindelse til.

Åbne telefonindstillinger

1. Tryk på funktionstasten **Start** på startskærmen.
2. Vælg **Indstillinger** → **Telefon**.
3. Vælg en indstillingsmenu, og angiv de enkelte funktioner.
4. Tryk på funktionstasten **Udført**, når du er færdig.

Tilgængelige indstillinger

Alle opkald

- **Båndvalg**: Denne funktion gør det muligt at vælge det netværksbånd, som telefonen skal bruges på.
- **Opkaldsindstillinger**: Du kan tilpasse indstillinger i forbindelse med opkaldsfunktioner som f.eks. en svarindstilling, telefonsvarer- og SMS-adgangsnumre samt koder til automatisk opkald.

  Vilkårlig task kan besvare opkald: Når denne funktion er markeret, kan du besvare indgående opkald ved at trykke på en vilkårlig tast undtagen , , , og .

  Telefonnummer: Få vist dit telefonnummer.

  Talebeskednummer: Når du sætter SIM-kortet i din telefon, registrerer og indstiller telefonen dit adgangsnummer til telefonsvareren som standard. Hvis ikke, kan du indtaste det nummer, som du fik af din tjenesteudbyder, manuelt.

  SMS-beskedservicecenter: Når du sætter SIM-kortet i din telefon, registrerer og indstiller telefonen dit SMS-adgangsnummer som standard. Hvis ikke, kan du indtaste det nummer, som du fik af din tjenesteudbyder, manuelt.

  Landekode: Du kan indtaste en landekode. Koden føjes automatisk til et telefonnummer ved opkald.

  Områdenr.: Du kan indtaste et områdenummer. Koden føjes automatisk til et telefonnummer ved opkald.
- **Eget nummer**: Når du foretager et opkald, kan du vælge at få vist eller skjult dit telefonnummer. Med denne funktion kan du vise eller skjule dine opkalderoplysninger.

- **Kanaler**: Denne funktion gør det muligt at indstille modtagelse af gruppemeddelelser (CB) og konfigurere de kanaler, som du vil modtage gruppemeddelelser fra.

  Aktiver kanaler: Gør det muligt at aktivere modtagelse af Gruppemeddelelser.

  Modtag kanalliste: Vælg denne for at modtage en liste over alle tilgængelige gruppemeddelelse-kanaler på nettet.

  Sprog: Vælg dit foretrukne sprog til visning af gruppemeddelelser.

  Hvis du vil redigere kanallisten, skal du trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Rediger kanaler**. Tryk derefter på funktionstasten **Menu**, og vælg funktionerne for tilføjelse eller redigering af kanaler.

- **Begrænsede numre**: Når denne funktion er aktiveret, kan der kun foretages udgående opkald til et begrænset antal telefonnumre. Du kan kun ringe til de telefonnumre, der står på listen over faste opkald, eller der begynder med samme tal som et telefonnummer på listen.

- **Netværk**: Du kan indstille telefonen til automatisk at vælge et netværk, når du roamer uden for et dækningsområde eller finde og vælge det ønskede netværk.

  Tryk på funktionstasten **Menu** for at få adgang til følgende funktioner:

  Find et nyt netværk: Søg efter alle tilgængelige netværk. Du kan søge, når telefonen er uden for netværkets dækningsområde.

  Vælg et netværk: Vælg et netværk blandt de tilgængelige netværk.

Foretrukne netværk: Opret en liste over foretrukne netværk. Du kan angive en prioritet for netværk eller tilføje netværk manuelt ved at vælge dem på listen over standardnetværk eller indtaste netværkets id-kode.

Annuller: Luk menuen **Netværk**.

- **Opkaldsomkostning**: Denne netværksfunktion gør det muligt at få vist prisen for et opkald. Visning af opkaldsprisen er muligvis ikke tilgængelig, dette afhænger af dit SIM-kort. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.

  Sidste opkaldsomkostning: Viser prisen for det sidste udgående opkald.

  Samlet omkostning: Viser den samlede pris for alle opkald, der er foretaget, siden pristælleren blev nulstillet. Hvis den samlede pris overskrider den maksimumpris, der er angivet i **Rediger omkostningsbegrænsning**, kan du ikke foretage flere opkald, før tælleren er blevet nulstillet.

  Omkostningsbegrænsning: Viser den maksimale pris, der er angivet under indstillingen **Rediger omkostningsbegrænsning**.

  Nulstil opkaldsomkostninger: Gør det muligt at nulstille pristælleren.

  Rediger omkostningsbegrænsning: Gør det muligt at indtaste den tilladte maksimumspris for opkald. Der kan foretages opkald, så længe maksprisen ikke overskrides.

  Pris/enhed: Gør det muligt at angive prisen på én enhed. Denne pris pr. enhed anvendes ved udregning af prisen på dine opkald.

- **Lukket brugergruppe**: Denne funktion gør det muligt at begrænse indgående og udgående opkald til en bestemt brugergruppe. Yderligere oplysninger om, hvordan du opretter en lukket brugergruppe (CUG) fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.

  Anvend brugergruppe: Vælg at aktivere CUG-funktionen.

  Uden for adgang: Aktiver opkald til numre, der ligger uden for den lukkede brugergruppe. Denne funktion afhænger af dit CUG-abonnement.

  Standardgruppe: Aktiver din standard-CUG, hvis du har angivet en hos tjenesteudbyderen. Når du foretager et opkald, kan du vælge din standard-CUG. Du slipper dermed for at skulle vælge en gruppe på listen.

  Gruppeindeks: Indstil brugergruppens indeksnummer.

Stemmeopkald

- **Banke på**: Denne service giver dig mulighed for at modtage et nyt opkald, mens du er i gang med et opkald. Vælg **Giv besked om ventende samtale** for at aktivere denne tjeneste.
- **Opkaldsspærring**: Denne netværkstjeneste giver dig mulighed for at begrænse dine indgående og udgående opkald. Hvis du vil konfigurere denne tjeneste, skal du indtaste adgangskoden til opkaldsspærring, som du fik af tjenesteudbyderen.

  Du kan vælge følgende funktioner for spærring af indgående opkald:

  Alle opkald: Der kan ikke modtages opkald.

  Under roaming: Der kan ikke modtages opkald, når du bruger telefonen uden for dit eget net.

Fra: Opkaldsspærring er deaktiveret. Alle opkald kan modtages normalt.

Du kan vælge følgende funktioner for spærring af udgående opkald:

Alle opkald: Der kan ikke foretages opkald.

Int. opkald: Der kan ikke foretages udlandsopkald.

Int. undtaget t. hjemland: Når du er i udlandet, kan der kun foretages opkald til numre i det aktuelle land og til dit hjemland.

Fra: Opkaldsspærring er deaktiveret. Alle opkald kan foretages normalt.

- **Viderestilling**: Denne netværkstjeneste giver dig mulighed for at viderestille indgående opkald til et andet telefonnummer.

  Alle opkald: Alle opkald viderestilles.

  Intet svar: Opkald viderestilles, når du ikke svarer.

  Optaget: Opkald viderestilles, når du taler i telefon.

  Ingen dækning: Opkald viderestilles, når din telefon er slukket eller er uden for dækningsområdet.

Videoopkald

- **Udgående billede**: Du kan indstille, om telefonen skal vise kameravisningen til den anden person eller vælge et billede, der skal vises i stedet for kameravisningen.
- **Indstilling for mislykket opkald**: Vælg, hvordan videoopkald skal genetableres ved fejl.
- **Opkaldsspærring**: Denne netværkstjeneste giver dig mulighed for at begrænse dine indgående og udgående opkald. Yderligere oplysninger findes på side 67.

- **Viderestilling**: Denne netværkstjeneste giver dig mulighed for at viderestille indgående opkald til et andet telefonnummer. Yderligere oplysninger findes på side 68.

Egne numre

Du kan gemme dine telefonnumre med forskellige beskrivende navne. Ændringer i denne funktion påvirker ikke det abonnentnummer, der ligger på SIM-kortet.

SDN

Du kan bruge adgangsnumrene til de tjenester, der understøttes af tjenesteudbyderen. Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, dette afhænger af dit SIM-kort.

Kapitel 5

Meddelelser og internettet

Meddelelser

Under Meddelelser kan du oprette, sende, modtage, vise, redigere og organisere:

- SMS'er (tekstmeddelelser)
- MMS'er (multimediemeddelelser)
- E-mail

Sådan åbnes Meddelelser:

Tryk på funktionstasten **Start** på startskærmen, og vælg **Meddelelser**.

Arbejde med tekst- og multimediemeddelelser

Du kan skrive en tekstmeddelelser på op til 160 tegn. Hvis du indtaster mere end 160 tegn, opdeles meddelelsen i flere meddelelser.

Du kan også sende eller modtage multimediemeddelelser (multimediemeddelelser). Ud over det sædvanlige indhold i SMS'er kan MMS'er indeholde billeder, videoklip, lydklip og kombinationer af disse på mere end én side.

MMS understøtter også e-mail-adressering, så meddelelser kan sendes fra telefonen til en e-mail-adresse og omvendt.

Oprette og sende en tekstmeddelelse

Bemærk: Du kan vælge den ønskede netværkstype til afsendelse af SMS'er og en gyldighedsperiode. Tryk på funktionstasten **Start**, og vælg **Indstillinger** → **Flere...** → **Forbindelser** → **Flere...** → **Send SMS-indstillinger**. Vælg den ønskede indstilling.

1. Vælg **SMS/MMS** på skærmen Meddelelser.
2. Tryk på funktionstasten **Ny**, og vælg **SMS**.
3. Indtast modtagernes telefonnumre i feltet **Til** adskilt af et semikolon.

   Du kan hente numre fra kontaktlisten ved at trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Tilføj modtager**.
4. Tryk på navigationstasten Ned, og indtast meddelelsesteksten.

   Hvis du vil indsætte en foruddefineret sætning, skal du trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Min tekst** → en sætning.
5. Når du er færdig med at skrive meddelelsen, skal du trykke på funktionstasten **Send**.

Bemærk: Hvis du vil vide, om meddelelsen er blevet afleveret til modtageren, skal du trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Meddelelsesindst.** → **Anmod om kvittering for meddelelse**.

Oprette og sende en multimediemeddelelse

1. Vælg **SMS/MMS** på skærmen Meddelelser.
2. Tryk på funktionstasten **Ny**, og vælg **MMS**.
3. Indtast modtagernes telefonnumre i feltet **Til**, **Cc** eller **Bcc** adskilt af et semikolon.

   Bemærk: Feltet **Cc** og **Bcc** er placeret over feltet **Til**.

   Du kan også hente numre eller adresser fra kontaktlisten eller de meddelelser, som du har sendt, ved at trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Tilføj modtagere**.
4. Tryk på navigationstasten Ned for at gå til feltet **Emne**, og indtast meddelelelsens emne.
5. Tryk på navigationstasten Ned, og indtast meddelelsesteksten.
6. Tryk på funktionstasten **Menu** for at få adgang til følgende funktioner til oprettelse af en meddelelse:
   - **Eksempel**: Viser den MMS, som du har oprettet.
   - **Tilføj modtagere**: Gør det muligt at tilføje modtagernumre og -adresser.
   - **Rediger objekt**: Gør det muligt at redigere det valgte objekt.
   - **Tilføj**: Gør det muligt at tilføje en mediefil.
   - **Vedhæft**: Gør det muligt at vedhæfte et visitkort eller et kalenderobjekt som et digitalt filformat eller en mediefil.
   - **Rediger side**: Gør det muligt at tilføje eller slette sider, skifte tekstformat eller angive en rækkefølge og varighed for sider.

- **Gem i**: Gør det muligt at gemme meddelelsen som udkast eller MMS-skabelon.
- **Annuller meddelelse**: Annullerer afsendelse af meddelelsen.
- **MMS-indstillinger**: Gør det muligt at ændre indstillinger for multimediemeddelelser. Se side 75.

7. Når du er færdig med at skrive meddelelsen, skal du trykke på funktionstasten **Send**.

Vise SMS- eller MMS-beskeder

Når du har modtaget en ny SMS eller MMS, vises ikonet for ny meddelelse ( ) øverst på skærmen. Tryk på funktionstasten **Meddelelser** for at åbne meddelelsen.

Ved at åbne meddelelsesmapperne kan du få vist indgående, udgående og endnu ikke sendte meddelelser.

Sådan åbnes meddelelsesmapperne:

Tryk på funktionstasten **Menu** på skærmen SMS/MMS, og vælg **Mapper**. Følgende standardmapper vises:

- **Indbakke**: Indeholder indgående meddelelser. Indgående push-meddelelser og gruppemeddelelser gemmes også i denne mappe.
- **Kladder**: Indeholder Kladder, der ikke er blevet sendt.
- **Sendt post**: Indeholder meddelelser, der er blevet sendt.
- **Slettet post**: Indeholder meddelelser, der er blevet slettet fra hver mappe.
- **Udbakke**: Er et midlertidigt opbevaringssted for meddelelser, der venter på at blive sendt.

Sådan får du vist en meddelelse:

1. Åbn den ønskede meddelelsesmappe.

   Ikonerne på meddelelseslisten viser meddelelsens status.

   - : Tekstmeddelelse
   - : Multimediemeddelelse

   Bemærk: Du kan ændre standardindstillingerne for visning af en meddelelse. Tryk på funktionstasten **Menu** fra en meddelelsesmappe, og vælg **Indstillinger** → **Vis**.

2. Vælg den meddelelse, som du vil have vist.

   Hvis du åbner en Push-meddelelse fra en WAP-server, skal du trykke på funktionstasten **Vis** for at åbne URL'en i Meddelelsen.

3. Tryk på navigationstasten Venstre eller Højre for at få vist andre meddelelser.

Sådan får du adgang til meddelelsesfunktioner:

Du kan få adgang til følgende funktioner fra en mappe ved at trykke på funktionstasten **Menu**, afhængigt af den valgte mappe. De tilgængelige funktioner kan variere:

- **Slet**: Sletter meddelelsen.
- **Svar**: Sender et svar til afsenderen og/eller andre modtagere eller videresender meddelelsen til andre.
- **Mapper**: Gør det muligt at åbne andre mapper.
- **Skift konti**: Gør det muligt at skifte til en anden meddelelseskonto.
- **Flyt**: Gør det muligt at flytte meddelelsen til andre mapper.

- **Slet alt**: Sletter alle meddelelser i den aktuelle mappe.
- **Slet alle læste**: Sletter alle læste meddelelser i den aktuelle mappe.
- **Marker som ulæst**/**Marker som læst**: Gør det muligt at markere meddelelsen som ulæste eller læst. Ulæste meddelelser vises med fed på meddelelseslisten.
- **Kopier til SIM-kort**/**Kopier til Indbakke**: Kopierer meddelelsen til SIM-kortet eller telefonens hukommelse. Denne funktion er kun tilgængelig for tekstmeddelelser.
- **Indstillinger**: Gør det muligt at ændre indstillinger for Meddelelser.
- **Send/modtag**: Sender eller modtager meddelelser.
- **MMS-indstillinger**: Gør det muligt at ændre indstillinger for multimediemeddelelser. Se side 75.

Vise meddelelser på SIM-kortet

Nogle gange gemmes meddelelser på SIM-kortet, dette afhænger af specifikationerne.

1. Tryk på funktionstasten **Start** på startskærmen, og vælg funktionstasten **Flere**.
2. Vælg **Tilbehør** → **Min SIM-meddelelse**.
3. Rul til den ønskede meddelelse, og tryk på funktionstasten **Vis**.

Konfigurere MMS-indstillinger

Du kan ændre standardindstillinger for MMS. Tryk på funktionstasten **Menu** fra en meddelelsesmappe, og vælg **MMS-indstillinger**. Følgende funktioner er tilgængelige:

- **Afsendelsesindstillinger**: Gør det muligt at ændre indstillinger for afsendelse af multimediemeddelelser.

  Prioritet: Du kan vælge en prioritet for dine meddelelser.

  Gyldighedsperiode: Du kan vælge, hvor længe dine meddelser gemmes af meddelelsescentralen efter afsendelse.

  Leveringstid: Du kan vælge en forsinkelse for afsendelse af meddelelser.

  Oprettelsestilstand: Du kan vælge, om telefonen skal tillade oprettelse af multimediemeddelelser med ikke-understøttede filer. Tilgængeligheden af denne funktion afhænger af dit land.

  Størrelse: Du kan vælge den maksimale meddelelsesstørrelse.

  Skjul adresse: Du kan skjule din identitet i udgående meddelelser.

  Anmod om kvittering, når MMS'en leveres: Når denne funktion er aktiveret, giver netværket dig besked om, hvorvidt din meddelelse er modtaget.

  Anmod om kvittering, når MMS'en er læst: Når denne funktion er aktiveret, sender din telefon en anmodning om et svar sammen med din meddelelse til modtageren.

- **Modtager indstillinger**: Gør det muligt at ændre indstillingerne for modtagelse af multimediemeddelelser.

  Hjemmenetværk: Angiv, hvordan nye meddelelser skal hentes fra serveren på dit eget net.

  Roamingnetværk: Indstil, hvordan nye meddelelser skal hentes fra serveren, mens du roamer på et andet netværk.

Afvis ukendt afsender: Afvis meddelelser fra anonyme afsendere.

Reklame er tilladt: Tillad reklamer.

Oplysninger er tilladte: Tillad meddelelser med oplysninger.

- **MMS-profiler**: Gør det muligt at konfigurere og aktivere MMS-profiler, der er sæt af MMS-parametre, som kræves for at sende og modtage multimediemeddelelser. Hvis du vil aktivere en profil, skal du vælge den på profillisten.

  Hvis du vil redigere en profil, skal du trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Rediger**. Du kan indstille følgende funktioner:

  Profilnavn: Indtast profilnavnet.

  MMSC URL-adresse: Indtast URL-adressen på MMS-centralen.

  Proxy: Aktiver eller deaktiver proxyserveren. Når denne funktion er aktiveret, aktiveres funktionerne **Adresse** og **Port**.

  Adresse: Indtast IP-adressen på gatewayen.

  Port: Indtast portnummeret på gatewayen.

  Støtte: Få vist netværksbærertypen.

  Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Avancerede indstillinger** for at få adgang til flere funktioner:

  APN: Indtast navnet på adgangsadressen.

  Logon-id: Indtast brugernavnet.

  Adgangskode: Indtast adgangskoden.

  DNS 1/**DNS 2**: Indtast den primære og sekundære DNS-adresse.

- **Om**: Viser version og copyrightoplysninger.

Arbejde med af e-mail-meddelelser

Du kan sende og modtage e-mail-meddelelser på en af følgende måder:

- Synkroniser e-mail-meddelelser med Microsoft Exchange eller Microsoft Outlook på din pc.
- Send og modtag e-mail-meddelelser ved at oprette direkte forbindelse til en e-mail-server via en internetudbyder eller et netværk.

Synkronisere e-mail-meddelelser

Brug **Outlook E-Mail**-kontoen til at sende og modtage e-mail-meddelelser ved at synkronisere e-mail-meddelelser med Microsoft Exchange eller Microsoft Outlook på din pc. Du skal aktivere indbakkesynkronisering i ActiveSync.

Under synkronisering:

- Meddelelser kopieres fra mail-mapperne i Exchange eller Outlook på din pc til mappen **Outlook E-Mail** på telefonen.
- E-mail-meddelelser i **Outlook E-Mail** på din telefon overføres til Exchange eller Outlook og sendes derefter fra disse programmer.

Direkte forbindelse med en e-mail-server

Du kan sende og modtage e-mail-meddelelser ved at etablere forbindelse til en e-mail-server. Du skal oprette en fjernforbindelse til et netværk eller en internetudbyder og en forbindelse til din e-mail-server.

Når du får forbindelse med e-mail-serveren, overføres nye meddelelser til telefonens indbakke. Meddelelser i telefonens udbakke sendes også, og meddelelser, der er blevet slettet på e-mail-serveren, fjernes fra telefonens meddelelsesbakker.

Mappefunktionalitet med direkte forbindelse til en e-mail-server

Funktionaliteten i de mapper, du opretter, afhænger af, om du bruger POP3 eller IMAP4.

- Hvis du bruger POP3 og flytter e-mail-meddelelser til en mappe, du har oprettet, brydes kæden mellem meddelelserne på telefonen og deres kopier på mail-serveren. Næste gang du opretter forbindelse, registrerer mail-serveren, at meddelelserne mangler i telefonens indbakke og sletter dem. Dette forhindrer flere kopier af samme meddelelse, men det betyder også, at du ikke længere har adgang til meddelelser, du flytter til mapper, som oprettes andre steder end på telefonen.
- Hvis du bruger IMAP4, afspejles de mapper, du har oprettet, og de e-mail-meddelelser, du har flyttet, på serveren. Derfor er meddelelserne altid tilgængelige, når du opretter forbindelse til mail-serveren. Denne synkronisering af mapper gennemføres, hver gang du etablerer forbindelse til mail-serveren, opretter nye mapper eller omdøber/sletter mapper, mens der er forbindelse.

Oprette en e-mail-konto

Du skal oprette en ny konto, der skal bruges til at hente og sende e-mail-meddelelser.

Sådan oprettes en ny konto:

1. Vælg **Ny konto...** på skærmen Meddelelser.
2. Vælg **Andet (POP3/IMAP)**, og tryk på funktionstasten **Næste**.
3. Skriv dit visningsnavn og din e-mail-adresse, og tryk på funktionstasten **Næste**.

   Hvis du vil oprette din konto automatisk fra internettet, skal du vælge **Forsøg at få e-mail-indstillinger via internettet.**
4. Skriv dine brugeroplysninger, f.eks. brugernavn, adgangskode og domænenavn, og tryk på funktionstasten **Næste**.
5. Vælg en e-mail-servertype, indtast et kontonavn, og vælg en netværkstype.
6. Tryk på funktionstasten **Næste**.
7. Indtast servernavnene, og tryk på funktionstasten **Næste**.

   Vælg **Indstillinger for udgående server** for at konfigurere en server til udgående post.
8. Vælg indstillingerne for hentning af e-mail-meddelelser, og tryk på funktionstasten **Næste**.

   Du kan vælge det antal dage, du ønsker at modtage e-mail-meddelelser, og indstille den maksimale datastørrelse for de e-mail-meddelelser, som du vil overføre.

9. Vælg, hvor ofte telefonen automatisk opretter forbindelse til serveren for at kontrollere, om der er indgående e-mails, og tryk på funktionstasten **Næste**.
10. Tryk på funktionstasten **Udfør**.

Sådan redigeres en konto:

1. Rul til den ønskede konto på skærmen Meddelelser.
2. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Indstillinger**.
3. Skift kontoindstillinger som under oprettelsen.

Oprette og sende en e-mail-meddelelse

1. Vælg den e-mail-konto, som du vil bruge til at sende, på skærmen Meddelelser.
2. Tryk på funktionstasten **Ny**.
3. Indtast modtagernes e-mail-adresser i feltet **Til**, **Cc** eller **Bcc** adskilt af et semikolon.

   Bemærk: Feltet **Cc** og **Bcc** er placeret over feltet **Til**.

   Du kan hente adresser fra kontaktlisten ved at trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Tilføj modtager**.
4. Tryk på navigationstasten Ned for at gå til feltet **Emne**, og indtast e-mailens emne.
5. Tryk på navigationstasten Ned, og indtast meddelelsesteksten.

   Hvis du vil indsætte en foruddefineret sætning, skal du trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Min tekst** → en sætning.

Du kan tilføje et billede eller et stemmenotat som bilag ved at trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Indsæt** → en objekttype.

6. Når du er færdig med at skrive meddelelsen, skal du trykke på funktionstasten **Send**.

7. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Send/modtag** for at oprette forbindelse til netværket og sende meddelelsen.

Vise e-mail-meddelelser

Ved at åbne meddelelsesmapperne kan du få vist indgående, udgående og endnu ikke sendte meddelelser.

Sådan åbnes meddelelsesmapperne:

Åbn den ønskede e-mail-konto på skærmen Meddelelser, tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Mapper**.

Følgende standardmapper vises:

- **Indbakke**: Indeholder indgående meddelelser.
- **Kladder**: Indeholder udkast, der ikke er blevet sendt.
- **Sendt post**: Indeholder meddelelser, der er blevet sendt.
- **Slettet post**: Indeholder meddelelser, der er blevet slettet på telefonen.
- **Udbakke**: Er et midlertidigt opbevaringssted for meddelelser, der venter på at blive sendt.

Sådan vises en e-mail-meddelelse:

1. På skærmen Meddelelser skal du vælge den e-mail-konto, som du vil bruge til at modtage e-mail-meddelelser.

2. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Send/modtag**.

   Telefonen opretter forbindelse til din e-mail-server og modtager indgående e-mail-meddelelser eller overfører e-mail-meddelelser til udbakken.

3. Vælg den meddelelse, som du vil have vist.

Sådan får du adgang til beskedfunktioner:

Du kan få adgang til følgende funktioner ved at trykke på funktionstasten **Menu** i en meddelelsesmappe.

- **Slet**: Sletter meddelelsen.
- **Svar**: Sender et svar til afsenderen og/eller andre modtagere eller videresender meddelelsen til andre.
- **Mapper**: Gør det muligt at åbne andre mapper.
- **Skift konti**: Gør det muligt at skifte til en anden meddelelseskonto.
- **Flyt**: Gør det muligt at flytte meddelelsen til andre mapper.
- **Marker som ulæst**/**Marker som læst**: Gør det muligt at markere meddelelser som ulæste eller læst. Ulæste meddelelser vises med fed på meddelelseslisten.
- **Hent meddelelse**/**Hent ikke meddelelse**: Gør det muligt at indstille telefonen til at overføre alt indhold i e-mailen fra serveren eller slå indstillingen fra.
- **Indstillinger**: Gør det muligt at ændre indstillinger for Meddelelser.
- **Send/modtag**: Sender eller modtager e-mail-meddelelser.

Angive indstillinger for overførsel

Du kan angive indstillinger for overførsel, når du opretter kontoen eller vælger dine synkroniseringsindstillinger.

- Skift indstillinger for synkronisering af indbakken med ActiveSync på din computer. Yderligere oplysninger findes i "ActiveSync Hjælp".
- Rediger indstillingerne for direkte e-mail-serverforbindelser i indbakken på din telefon. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Indstillinger** → **Kontoindstillinger**. Skift indstillinger for den valgte konto.

Vise vedhæftede filer

Hvis du vil overføre en vedhæftet fil, skal du vælge **Overfør hele meddelelsen og evt vedhæftede filer** i en åben e-mail eller trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Hent meddelelse**. Den vedhæftede fil overføres, næste gang du synkroniserer eller opretter forbindelse til din e-mail-server. Hvis du vil se en vedhæftet fil, skal du vælge den i en åben e-mail.

Indsætte en signatur

Du kan angive en signatur, der automatisk indsættes i de SMS'er, MMS'er og e-mails, som du sender.

Sådan angives en signatur:

1. Tryk på funktionstasten **Menu** fra en meddelelsesmappe, og vælg **Indstillinger** → **Signaturer**.
2. Vælg den konto, du vil angive, fra feltet **Vælg en konto**.

3. Vælg **Brug signaturen med denne konto**.
4. Hvis du vil indsætte en signatur i alle meddelelser, også når du besvarer eller videresender, skal du vælge **Medtag ved svar og videresendelse**.
5. Indtast en signatur, der skal indsættes, og tryk på funktionstasten **Udført**.

Internet Explorer

Brug Microsoft® Pocket Internet Explorer til at få vist internet- og WAP-sider. Du kan browse ved at oprette forbindelse til en internetudbyder eller et netværk og browse på internettet.

Når du har forbindelse til en internetudbyder eller et netværk, kan du også overføre filer og programmer fra internettet.

Sådan åbnes Internet Explorer:

Tryk på funktionstasten **Start** på startskærmen, og vælg **Internet** → **Internet Explorer**.

Oprette forbindelse til et websted

1. Du kan oprette forbindelse til og browse på internettet på følgende måder:
   - Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Adresselinje**. Indtast den webadresse, som du vil åbne, eller vælg en side på oversigtslisten.
   - Rul til den ønskede side på listen Favourites.
2. Tryk på funktionstasten **Gå** i browseren for at åbne den tilknyttede webside.

Navigere i Internet Explorer

Du kan bruge følgende funktioner på en webside:

Hvis du vil...	Skal du trykke på...
rulle gennem punkter i browseren	navigationstasterne.
vælge et punkt i browseren	OK.
skifte til forrige side	⮌.
opdatere forbindelsen	funktionstasten **Menu** og vælge **Opdater**.
skifte visningsindstillinger	funktionstasten **Menu** og vælge **Vis**. Vælg derefter den ønskede indstilling.
have vist oplysninger om websiden	funktionstasten **Menu** og vælge **Funktioner** → **Egenskaber**.

Bruge listen over foretrukne

Du kan gemme foretrukne links, når du bruger browseren, så du let kan åbne dem igen på et senere tidspunkt. Hvis du kategoriserer dem, kan du hurtigere finde dem igen.

Føje en webside til listen over foretrukne

1. Gå til den side, som du vil tilføje, tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Føj til Foretrukne**.
2. Omdøb eventuelt det foretrukne link.

3. Vælg en kategori, som du vil gemme det foretrukne link under, i feltet **Mappe**.

   Du kan også oprette en ny kategori. Se "Administrere foretrukne kategorier".

4. Tryk på funktionstasten **Tilføj**.

Åbne et link via listen over foretrukne

1. Tryk på funktionstasten **Foretrukne** på skærmen Internet Explorer.

2. Rul til det link, som du vil åbne.

   Hvis det ønskede link ligger i en bestemt mappe, skal du åbne mappen og rulle til linket.

3. Tryk på funktionstasten **Gå**.

Administrere foretrukne kategorier

Du kan oprette en ny kategori til lagring af foretrukne websider og omdøbe eller slette kategorier.

Sådan tilføjes en kategori:

1. Tryk på funktionstasten **Foretrukne** på skærmen Internet Explorer.

2. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Tilføj mappe**.

3. Indtast et kategorinavn, og tryk på funktionstasten **Tilføj**.

Sådan redigeres en kategori:

Rul til den ønskede kategori, tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Rediger** eller **Slet** for at omdøbe eller slette den valgte kategori.

Skifte indstillinger for Explorer

Du kan tilpasse indstillinger i internetbrowseren, skifte forbindelsesindstillinger og rydde hukommelsen. Tryk på funktionstasten **Menu** på skærmen Internet Explorer, og vælg **Funktioner** → **Indstillinger**.

Følgende funktioner er tilgængelige:

- **Generelt**: Du kan vælge, om du vil afspille lyde på websider, vise advarsler, når du går fra en sikker webside til en, der ikke er sikker, eller aktivere og deaktivere modtagelse og afsendelse af informationskapsler. Du kan også vælge den tegnkodning, der skal bruges.
- **Forbindelser**: Du kan ændre netværksindstillinger for oprettelse af forbindelse med Internet Explorer. Hvis du vælger **Find indstillinger automatisk**, registrerer telefonen automatisk netværksindstillingerne fra din tjenesteudbyder.
- **Hukommelse**: Du kan få vist, hvor meget hukommelse der aktuelt bruges af Internet Explorer. Hvis du vil rydde hukommelsen, skal du rulle til en hukommelsestype og trykke på funktionstasten **Slet**.

Pocket MSN

Pocket MSN giver fornemmelsen af altid at være online og gør det muligt at være til rådighed for andre onlinebrugere og holde dig opdateret med e-mail, onlinemeddelelser og andre onlinetjenester, uden konstant forbindelse til netværket.

Der oprettes forbindelse, når der er modtaget en ny meddelelse, eller når du har brug for tjenesten. Derudover modtager abonnenter kun opdateringer eller ændringer til deres kontaktpersoner og Indbakke i stedet for at modtage hele lister, når de opretter forbindelse med tjenesten.

Du får adgang til MSN Hotmail® og MSN Messenger med et enkelt klik. Pocket MSN gør det også muligt at browse på internettet trådløst og giver adgang til andre MSN-tjenester, herunder MSN Alerts, der omfatter nyheder, sport og vejrudsigter.

Ud over onlinetjenester kan du skrive og besvare Hotmail-meddelelser offline, så du kan udnytte den tid, hvor der ikke er en mobilforbindelse til rådighed.

Bemærk: Det afhænger af tjenesteudbyderen, om denne funktion vises.

Sådan åbnes Pocket MSN:

Tryk på funktionstasten **Start** på startskærmen, og vælg **Internet** → **Pocket MSN**.

Logge på

Hvis du vil bruge MSN Messenger eller Hotmail, skal du have en Microsoft Passport™-konto, en Hotmail-konto eller en Microsoft Exchange-e-mail-konto. Hvis du har en Hotmail®- eller MSN-konto, har du allerede en Passport-konto. Når du har fået enten en Microsoft Passport- eller en Microsoft Exchange-konto, er du klar til at konfigurere din konto.

Bemærk: Du kan oprette en Microsoft Passport-konto på http://www.passport.com. Få en gratis Microsoft Hotmail-e-mail-adresse på http://www.hotmail.com.

Sådan logger du på MSN-tjenesten:

1. Vælg **MSN Messenger**, **MSN Hotmail** eller **Opret Hotmail** på skærmen Pocket MSN.
2. Hvis du valgte **MSN Messenger**, skal du trykke på funktionstasten **Log på**.
3. Indtast e-mail-adressen og adgangskoden til din Microsoft Passport- og Hotmail-konto.
4. Tryk på funktionstasten **Log på**.

Bruge MSN Messenger

MSN® Messenger på din telefon er et program til onlinemeddelelser, der giver dig mulighed for at:

- Se, hvem der er online.
- Sende og modtage onlinemeddelelser.
- Chatte med grupper af kontaktpersoner.

Arbejde med kontaktpersoner

På skærmen MSN Messenger vises en oversigt over dine kontaktpersoner i Messenger fordelt på **Online** og **Ikke online**. Du kan starte en chat fra denne visning, når der er oprettet forbindelse.

- Hvis du vil se andre, der er online, men ikke vises på skærmen MSN Messenger, skal du trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Chat**.

- Hvis du vil tilføje en kontaktperson, skal du trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Tilføj en kontaktperson**.
- Hvis du vil slette en kontaktperson, skal du trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Slet en kontaktperson**.
- Hvis du vil indstille MSN Messenger til automatisk at opdatere kontaktpersonens status, skal du trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Status for automatisk opdatering**.
- Hvis du vil se egenskaberne for en kontaktperson, skal du trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Egenskaber**.
- Hvis du vil blokere en kontaktperson, så denne ikke kan chatte med dig, skal du trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Bloker**.

Chatte med kontaktpersoner

1. Hvis du vil åbne et chatvindue, skal du rulle til den kontaktperson, som du vil chatte med.
2. Tryk på funktionstasten Menu, og vælg **Send meddelelse**.
3. Indtast din meddelelse i tekstindtastningsområdet nederst på skærmen, eller tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Min tekst** for at vælge en forudindstillet meddelelse.
4. Tryk på funktionstasten **Send** for at sende meddelelsen.
5. Gentag trin 3 og 4 for at chatte med kontaktpersonen.

Under en chat:

- Hvis du vil invitere en anden kontaktperson til en flerbrugerchat, skal du trykke på funktionstasten **Menu**, vælge **Inviter** og vælge den kontaktperson, som du vil invitere.
- Hvis du vil skifte tilbage til hovedvinduet, skal du trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Mine kontaktpersoner**. Hvis du vil tilbage til chatvinduet, skal du trykke på funktionstasten **Menu**, vælge **Chat** og vælge den person, som du var i gang med at chatte med.
- Hvis du vil se deltagerne i den aktuelle chat, skal du trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Chatmedlemmer**.

6. Hvis du vil afslutte chatten, skal du trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Afslut chat**.

Tilpasse indstillinger for MSN Messenger

Hvis du vil skifte indstillinger for MSN Messenger, skal du trykke på funktionstasten **Indstillinger**. Du kan skifte visningsnavn eller indstille Messenger til automatisk at opdatere kontaktlisten, når der foretages ændringer.

Bruge Hotmail-tjenesten

Du kan sende og læse e-mails på telefonen via tjenesten Microsoft Hotmail.

Oprette og sende en e-mail

1. Vælg **Opret Hotmail** på skærmen Pocket MSN.
2. Opret en e-mail på samme måde som i mailprogrammet.

Vise e-mail-meddelelser

1. Vælg **MSN Hotmail** på skærmen Pocket MSN.
2. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Mapper**.
3. Vælg en meddelelsesmappe, og vælg den meddelelse, som du vil have vist.

Åbne MSN Mobile Homepage

Vælg **MSN Mobile-startside** på skærmen Pocket MSN. Du kan få adgang til forskellige informations- og underholdningstjenester fra Microsoft.

Skifte indstillinger for Pocket MSN

Tryk på funktionstasten **Indstillinger**. på mailskærmen Pocket MSN. Følgende funktioner er tilgængelige:

Bemærk: Du skal muligvis logge på MSN-tjenesten for at skifte indstillinger.

- **Generelt**: Du kan slette eventuelle adgangskoder, eller indstille Pocket MSN til at blive vist på startskærmen.
- **Hotmail**: Du kan indstille filteret til at modtage eller blokere e-mails eller indstille Hotmail til automatisk at downloade nye e-mails til telefonen.
- **Messenger**: Du kan skifte visningsnavn i Messenger eller indstille Messenger til automatisk at opdatere tilstede-oplysninger for kontaktpersoner.
- **SMS**: Du kan indstille Pocket MSN til midlertidigt at bruge SMS, når en dataforbindelse ikke er tilgængelig.
- **Skift bruger**: Du kan nulstille brugeroplysninger for at logge på MSN-tjenesten med en anden brugerkonto.

RSS-læser

RSS-læseren giver hurtig og let adgang til nyheder, overskrifter og mere i realtid. Den indsamler nyheder fra forskellige websteder og præsenterer dem i en simpel form.

Sådan åbnes RSS-læseren:

Tryk på funktionstasten **Start** på startskærmen, tryk derefter to gange på funktionstasten **Flere**, og vælg **RSS-læser**. Listen med de seneste nyheder vises.

Læse de seneste nyheder

1. Tryk på funktionstasten **Opdater** på listen over nyhedsfeed. Telefonen opretter forbindelse til netværket og opdaterer listen med de seneste nyheder.
2. Tryk på funktionstasten **Udført** for at vende tilbage til nyhedslisten.
3. Vælg en anden nyhed.
4. Vælg en overskrift, der interesserer dig. Internet Explorer starter, og du kan åbne den pågældende nyhedsside.

Søge efter nyheder

Du kan søge efter nyheder ved at indtaste søgeord for emner, der interesserer dig.

1. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Føder-søgning**.

2. Indtast et søgeord, og tryk på funktionstasten **Søg**. Telefonen søger efter relaterede nyheder på internettet og viser resultatet.
3. Vælg den ønskede overskrift.

Eksportere eller importere nyhedsfeed

Du kan eksportere nyhedsfeed som en OPML-fil (Offline Processor Markup Language) eller importere OPML-filer fra andre kilder.

Sådan eksporteres et nyhedsfeed:

1. Rul til et nyhedsfeed på listen.
2. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **OPML** → **Eksport**.
3. Vælg den filmappe, som du vil gemme filen i.
4. Indtast et filnavn, og tryk på funktionstasten **OK**.
5. Tryk på funktionstasten **OK**.

Sådan importeres et nyhedsfeed:

1. Rul til den mappe, som nyhederne skal importeres til.
2. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **OPML** → **Import**.
3. Vælg **Vælg OPML-fil** for at importere et nyhedsfeed fra en OPML-fil, eller **Angiv OPML URL-adresse** for at importere et nyhedsfeed fra et websted.

4. Vælg den fil, der skal importeres, eller indtast URL-adressen, og tryk på funktionstasten **OK**.

Skifte RSS-læserens indstillinger

Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Indstil.** for at få adgang til følgende funktioner:

- **Indstilling for mappeopdatering**/**Indstilling for føder-opdatering**: Du kan skifte indstillinger for opdatering af mappe eller nyhedsfeed.
- **Alle opdateringsindstillinger**: Du kan skifte indstillinger for opdatering af alle objekter i RSS-læseren.
- **Indstilling for side**: Du kan vælge indstillingen for sletning af udløbne sider og indstille, hvor mange udløbne sider, der kan gemmes. Når det maksimale antal sider er nået, slettes de ældste sider automatisk.
- **Proxy**: Du kan indstille proxyserverens adresse og portnummer for hentning af RSS-indhold fra netværket.
- **Om**: Du kan få vist version og copyrightoplysninger.

Kapitel 6

Planlægning

Dette kapitel forklarer, hvordan du bruger Personal Information Management-programmer (PIM) til at holde styr på kontaktpersoner og aftaler og laver en liste over opgaver.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner indeholder en liste over dine venner og kollegaer, så du let kan finde de oplysninger, du leder efter, uanset om du er hjemme eller på farten.

Sådan åbnes Kontaktpersoner:

Tryk på funktionstasten **Start** på startskærmen, og vælg **Kontaktpers...** Du kan få vist listen over de visitkort, som du har oprettet.

Oprette et visitkort

Du kan gemme et nyt visitkort i telefonens hukommelse eller på SIM-kortet.

Oprette et visitkort i telefonens hukommelse

1. Tryk på funktionstasten **Ny** på listen over kontaktpersoner.
2. Indtast et navn og andre kontaktoplysninger.

   Du kan føje en personlig ringetone til et visitkort. Rul til feltet **Brugerdef. ringetone**, og vælg den ønskede ringetone.

Vælg feltet **Billede** for at tilføje et opkalderbillede. Hvis du vil fjerne billedet igen, skal du trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Fjern billede**.

Visitkortet tildeles en kategori ved at rulle til feltet **Kategorier** og vælge en kategori.

3. Tryk på funktionstasten **Udført**, når du er færdig.

Oprette et visitkort på SIM-kortet

1. Tryk på funktionstasten **Menu** på listen over kontaktpersoner, og vælg **Ny SIM-kontaktperson**.
2. Indtast navnet på den person, som du vil tilføje.
3. Rul til feltet **Mobiltelefon**, og indtast det nummer, som du vil gemme.
4. Tryk på funktionstasten **Udført**.

Oprette et visitkort fra opkaldsskærmen.

1. Indtast telefonnummeret på startskærmen, og tryk på funktionstasten **Gem**.
2. Vælg **<Nyt element>** for at oprette et nyt visitkort.

   Hvis du vil føje et telefonnummer til et eksisterende visitkort, skal du vælge visitkortet.
3. Rul til den placering, hvor du vil gemme nummeret, og tryk på funktionstasten **Indsæt**.
4. Udfyld de andre felter, og tryk på funktionstasten **Udført**.

Vise og redigere et visitkort

Når du åbner Kontaktpersoner, vises listen over dine kontaktpersoner i alfabetisk rækkefølge sammen med forkortelsen for det primære kontaktnummer eller e-mail-adresse, f.eks. personens arbejdsnummer (**a**) eller mobilnummer (**m**).

Den følgende tabel viser mulige forkortelser, der kan blive vist på listen over kontaktpersoner og deres betydning:

Forkortelse	Betydning
a/a2	arbejdsnummer/arbejdsnummer 2
p/p2	privatnummer/privatnummer 2
m	mobilnummer
fi	firmanummer
psg	personsøger
bil	biltelefon
ass	assistent
rdt	radiotelefon
e/e2/e3	e-mail/e-mail2/e-mail3
im/im2/im3	IM/IM2/IM3 (Instant Messaging)
web	hjemmeside

Sådan åbnes et visitkort:

1. Vælg det visitkort, som du vil have vist, på listen over kontaktpersoner.

2. På oversigtsskærmen:
   - Hvis du vil redigere oplysningerne, skal du trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Rediger**.
   - Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Send SMS-besked** eller **Send MMS** for at sende en SMS eller MMS.
   - Vælg nummeret, eller tryk på funktionstasten **Ring op** for at ringe til et nummer. Hvis du vil foretage et videoopkald, skal du trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Videoopkald**.
   - Vælg en e-mail-adresse for at sende en e-mail.
   - Vælg en webside for at åbne en webside.

Søge efter et visitkort

Du kan søge efter et visitkort i Kontaktpersoner ved at indtaste det tilknyttede navn. Du kan starte med at søge direkte på kontaktlisten eller bruge programmet Smart-søgning.

Søge på kontaktlisten

1. På kontaktlisten: Brug de alfanumeriske taster til at indtaste bogstaverne i det ønskede navn.

   Telefonen markerer den første kontaktperson, der svarer til din indtastning.

2. Tryk på OK for at åbne visitkortet, eller tryk på for at ringe op til et nummer på visitkortet.

Søge via Smart-søgning

Yderligere oplysninger om brug af programmet Smart-søgning findes på side 36.

Føje et nummer eller en adresse til Hurtigopkald

Du kan føje et nummer til en genvejstast for hurtigopkald eller en e-mail- eller URL-adresse for hurtig adgang.

1. Vælg det ønskede visitkort på kontaktlisten.
2. Rul til det ønskede nummer eller den ønskede adresse.
3. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Føj til Hurtigopkald**.
4. Skift navn og vælg tastplacering efter behov.
5. Tryk på funktionstasten **Udført**.

Kopiere registreringer mellem SIM-kortet og Kontaktpersoner

Du kan kopiere et visitkort eller alle registreringer i en bestemt kategori til SIM-kortet og omvendt.

Sådan kopieres fra Kontaktpersoner til SIM-kortet

1. Vælg visitkortet på listen over kontaktpersoner i telefonens hukommelse.
2. Rul til det telefonnummer, der skal kopieres.
3. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Gem på SIM-kort**.
4. Skift kontaktnavn efter behov.
5. Tryk på funktionstasten **Udført**.

Sådan kopieres fra SIM-kortet til Kontaktpersoner

1. Vælg visitkortet på listen over kontaktpersoner på SIM-kortet.
2. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Gem i Kontaktpers.**
3. Skift kontaktnavn efter behov.
4. Udfyld de andre felter, og tryk på funktionstasten **Udført** for at gemme ændringerne.

Kopiere alle kontaktpersoner

Hvis du vil kopiere alle kontaktpersoner mellem hukommelsen og SIM-kortet, skal du trykke på funktionstasten **Menu** på kontaktlisten, og vælge **Kopier alle** → en type.

Sende et visitkort

Du kan sende et visitkort til en anden telefon via SMS, MMS eller en aktiv Bluetooth-forbindelse.

Tryk på funktionstasten **Menu** på listen over kontaktpersoner eller oversigtsskærmen.

- Vælg **Send kontaktperson** → **SMS/MMS** for at sende via SMS. Yderligere oplysninger findes på side 71.
- Vælg **Send som vCard** for at sende via MMS. Yderligere oplysninger findes på side 72.
- Vælg **Send kontaktperson** → **Overfør** for at sende via Bluetooth. Yderligere oplysninger findes på side 148.

Slette et visitkort

1. Vælg et visitkort på kontaktlisten.
2. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Slet**.
3. Tryk på funktionstasten **Ja** for at slette visitkortet permanent.

Kalender

Brug Kalender til at planlægge aftaler, møder og andre aktiviteter. Du kan tjekke dine aftaler i en af flere visninger (Agenda, Uge og Måned).

Sådan åbnes Kalender:

Tryk på funktionstasten **Start** på startskærmen, og vælg **Arrangør** → **Kalender**. Du kan få vist listen over de aftaler, som du har oprettet for den aktuelle dag.

Oprette en aftale

1. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Ny aftale**.
2. Udfyld felterne.

   I feltet **Følsomhed** kan du vælge en følsomhedstype for behandling af aftalen på en Microsoft Exchange-server.
3. Tryk på funktionstasten **Udført**, når du er færdig.

Vise og redigere en aftale

På kalenderskærmen kan du få vist og redigere dine aftaler ved hjælp af forskellige visninger: Agenda, Uge og Måned. Som standard vises kalenderen først i agendavisning, der giver flest oplysninger om aftalen.

Skifte visningstilstand

Du kan ændre kalenderens visningstilstand ved at skifte mellem agenda-, uge- og månedsvisning. I hver visning skal du trykke på funktionstasten **Uge**, **Måned** eller **Dagsorden**.

- **Vis dagsorden**: Viser aftaler for den valgte dag.
- **Vis uge**: Viser ugekalenderen med dine aftaler.

  Tidsceller med planlagte aktiviteter er markeret med farver (marineblå: optaget, lilla: ikke til stede, hvid: ledig, himmelblå: foreløbig).
- **Vis måned**: Gør det muligt at holde styr på dine aftale for hele måneden og viser, hvilke dage du har aftaler (◤: morgen, ◢: eftermiddag, ■: morgen/eftermiddag, □: hele dagen).

Redigere en aftale

1. Vælg kalendervisning ved at trykke på funktionstasten **Uge**, **Måned** eller **Dagsorden**.
2. Vælg den ønskede dato i hver visning. I Agendavisning kan du åbne andre dage ved at trykke på navigationstasten Venstre eller Højre.

   Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Gå til i dag** for at gå til i dag.

Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Gå til dato** for at gå til en bestemt dato. Indtast en dato, og tryk på funktionstasten **Udført**.

3. Vælg den aftale, som du vil have vist.
4. Tryk på funktionstasten **Rediger**.
5. Hvis du redigerer en tilbagevendende eller løbende aftale, skal du beslutte, om du vil redigere alle aftaler i serien eller kun den aktuelle aftale ved at trykke på funktionstasten **Nej** eller **Ja**.
6. Rediger oplysningerne, og tryk på funktionstasten **Udført** for at gemme ændringerne i aftalen.

Sende en aftale

Du kan sende en aftaleaktivitet til en anden enhed som vCalendar-fil via MMS eller en aktiv Bluetooth-forbindelse.

- Hvis du vil sende via MMS, skal du rulle til den ønskede aftale og trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Send som vCalendar**. Yderligere oplysninger findes på side 72.
- Hvis du vil sende via Bluetooth, skal du åbne den ønskede aftale, trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Overfør aftale**. Yderligere oplysninger findes på side 148.

Sletning af en aftale

1. Åbn den aftale, der skal slettes på kalenderskærmen.
2. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Slet**.

3. Hvis du sletter en tilbagevendende eller løbende aftale, skal du beslutte, om du vil slette alle aftaler i serien eller kun den aktuelle aftale ved at trykke på funktionstasten **Nej** eller **Ja**.

   Eller tryk på funktionstasten **Ja** for at slette aftalen permanent.

Skifte kalenderindstillinger

Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Indstillinger** fra en vilkårlig visning. Følgende funktioner er tilgængelige:

- **Første dag i ugen**: Du kan vælge, hvilken dag kalenderen starter med.
- **Ugevisning**: Du kan vælge en ugevisningstype.
- **Månedsvisning**: Du kan indstille månedsvisningen til at vise det aktuelle ugenummer.
- **Angiv påmindelser**: Du kan vælge standard alarmtidspunkter for aftaler.

D-Dag

I D-Dag kan du beregne, hvor mange dage der er til eller er gået siden en begivenhed.

Sådan åbnes D-Dag:

Tryk på funktionstasten **Start** på startskærmen, og vælg **Arrangør** → **D-Dag**.

Bemærk: Telefonen kan muligvis ikke vise al tekst, dette afhænger af sprogindstillingen.

Oprette en D-Dag-tæller

1. Tryk på funktionstasten **Ny**.
2. Vælg indstillinger i de enkelte felter.
3. Tryk på funktionstasten **Udført**, når du er færdig.

   Tælleren føjes til listen, og det antal dage, der er tilbage, eller som er gået, vises.

Redigere D-Dag-kategorier

Du kan skifte navn og ikon på D-Dag-kategorier.

1. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Rediger kategori** på tællerlisten.
2. Rul til den ønskede kategori.
3. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Omdøb**.
4. Indtast et nyt navn, og tryk på funktionstasten **Udført**.
5. Tryk på navigationstasten Venstre eller Højre for at skifte ikon.
6. Tryk på funktionstasten **Udført** for at gemme ændringerne.

Slette en D-Dag-tæller

1. Rul til den ønskede tæller.
2. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Slet**.
3. Tryk på funktionstasten **Ja** for at bekræfte sletningen.

Opgaver

Opgaver er et praktisk sted at oprette påmindelser for opgaver. Du kan markere en opgave som udført eller slette en opgave.

Sådan åbnes Opgaver:

Tryk på funktionstasten **Start** på startskærmen, og vælg **Arrangør** → **Opgaver**.

Oprette en opgavenote

1. Tryk på navigationstasten Op.
2. Indtast opgaveoplysningerne i feltet **Opret ny opgave her**.
3. Tryk på OK, når du er færdig.

Fuldføre en opgave

Når en opgave er udført, skal den markeres for at angive, at opgaven er færdig. Du markerer den ved at rulle til den udførte opgave og trykke på funktionstasten **Fuldført**.

Tryk på funktionstasten **Aktiver** for at fjerne markeringen.

Overføre en opgavenote

Du kan sende en opgavenote til en anden telefon via en aktiv Bluetooth-forbindelse.

Rul til den ønskede kontaktperson på listen over kontaktpersoner. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Overfør opgave**. Yderligere oplysninger findes på side 148.

Slette en opgave

1. Rul til en opgave på opgavelisten.
2. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Slet opgave**.
3. Tryk på funktionstasten **Ja** for at bekræfte sletningen.

Notesblok

Du kan bruge Notesblok til at notere vigtige ting og administrere dine notater.

Sådan åbnes Notesblok:

Tryk på funktionstasten **Start** på startskærmen, og vælg **Arrangør** → **Notesblok**.

Oprette et notat

1. Tryk på funktionstasten **Ny**.
2. Indtast notatet, og tryk på funktionstasten **Udført**.

Vise et notat

Vælg et notat på listen for at få vist dets indhold. Tryk på funktionstasten **Rediger** for at ændre notatet.

Sende et notat

Du kan sende dine notater som en del af en SMS eller e-mail.

1. Rul til det ønskede notat.

2. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Send som e-mail/meddelelse**.

3. Opret og send en meddelelse. Yderligere oplysninger findes på side 81 eller side 71.

Slette et notat

1. Rul til det ønskede notat.

2. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Slet**.

3. Tryk på funktionstasten **Ja** for at bekræfte sletningen.

Talebesked

I alle programmer, hvor du kan skrive på skærmen, kan du også hurtigt fastholde tanker, påmindelser og telefonnumre ved at optage et stemmenotat. I Talebesked kan du lave en optagelse.

Sådan åbnes Talebesked:

Tryk på funktionstasten **Start** på startskærmen, og vælg **Arrangør** → **Talebesked**.

Optage et Talebesked

1. Hold telefonens mikrofon tæt på munden eller en anden lydkilde.

2. Tryk på funktionstasten **Indspil** for at lave en optagelse.

3. Tryk på funktionstasten **Stop** for at stoppe optagelsen.

Afspille et stemmenotat

Vælg det stemmenotat, som du vil afspille på listen over stemmenotater. Optagelsen afspilles. Du kan justere lydstyrken under afspilningen ved at trykke på ⏶/⏷.

Vælge et stemmenotat som ringetone

1. Rul til et talenotat på listen over talenotater.
2. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Angiv som ringetone**.
3. Tryk på funktionstasten **OK**.

Slette et stemmenotat

1. Rul til et stemmenotat på listen over stemmenotater.
2. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Slet**.
3. Tryk på funktionstasten **Ja** for at bekræfte sletningen.

Alarmer

Du kan bruge Alarmer til at vække dig eller indstille en alarm, der skal minde dig om en aftale.

Sådan åbnes Alarmer:

Tryk på funktionstasten **Start** på startskærmen, og vælg **Arrangør** → **Alarmer**.

Indstille en vækkealarm

1. Vælg **alarm, vækning** på skærmen Alarm.
2. Marker et afkrydsningsfelt, indtast et tidspunkt for, hvornår vækkealarmen skal ringe, og angiv de dage, hvor alarmen skal ringe, i ugevisningen.

   Brug navigationstasterne til at rulle gennem felterne. Du kan indstille vækkealarmen til tre forskellige tidspunkter.
3. Vælg en melodi til alarmen i feltet **Tone**.
4. Vælg et tidsinterval for gentagelse af alarmen i feltet **Slumre**.
5. Tryk på funktionstasten **Udført**.

Indstille en alarm

1. Vælg **Alarm 1** til **Alarm 9** på alarmskærmen.
2. Vælg de enkelte alarmindstillinger.
3. Tryk på funktionstasten **Udført**.

Stoppe en alarm

- Når en alarm ringer, skal du trykke på funktionstasten **Afvis** for at stoppe den, eller tryk på funktionstasten **Slumre** for at indstille alarmen til at ringe igen efter et angivet interval.
- Hvis du vil deaktivere en alarm, skal du vælge den på skærmen Alarm og vælge **Fra** i feltet **Aktiver. alarm**.

Verdensur

Du kan indstille verdensuret med de ønskede tidszoner og se det aktuelle klokkeslæt i en anden by.

1. Tryk på funktionstasten **Start** på startskærmen.
2. Vælg **Arrangør** → **Verdensur**.
3. Vælg det ønskede ur.
4. Tryk på navigationstasten Venstre eller Højre for at flytte tidszonelinjen.

   Vælg **Sommertid** for at anvende sommertid på den aktuelt valgte tidszone.
5. Tryk på funktionstasten **Udført** for at gemme den valgte tidszone.

   Tryk på funktionstasten **Rediger**, og vælg **Slet** for at fjerne en tildelt tidszone.
6. Gentag fra trin 2 for at tilføje flere tidszoner.

Kapitel 7

Multimedier

Kamera

Med telefonens indbyggede kamera kan du tage billeder eller optage videoklip af mennesker eller begivenheder, når du er på farten. Telefonen tager billeder i JPEG-format og optager video i 3GP-format.

Sådan åbnes Kamera:

Tryk på funktionstasten **Start** på startskærmen, og vælg **Kamera**, eller hold ⏠ nede.

Tage billeder

Når du vælger kameratilstand, aktiveres hovedskærmen som søger.

1. Komponer billedet.
   - Tryk på navigationstasten Op eller Ned for at zoome ind eller ud.
   - Tryk på navigationstasten Venstre eller Højre for at justere motivets lysstyrke.
   - Tryk på funktionstasten **Menu** for at få adgang til kamerafunktioner. Se side 115.
   - Brug taltastaturet til hurtigt at justere billedet. Se side 116.
2. Tryk på OK, ↵ eller hjulet for at tage et billede.
3. Tryk på funktionstasten **Gem**, OK, ↵ eller hjulet for at gemme billedet.

Billedet gemmes på den placering, der er valgt under indstillingen **Standardlagring**. Når billedet er gemt, vender kameraet automatisk tilbage til fotograferingstilstand.

Indstilling af kamerafunktioner

Du kan tilpasse kameraets indstillinger. Når du ændrer kameraindstillingerne, vises de tilknyttede ikoner øverst på fotograferingsskærmen.

Tryk på funktionstasten **Menu** på visningsskærmen.

- **Videokamera**: Skifter til videokameratilstand.
- **Tilstanden Tager billede**: Skifter optagetilstand for kameraet.

  Enkelt billede: Tager et almindeligt billede.

  Flere billeder: Tager en række stillbilleder. Du kan vælge, hvor mange billeder kameraet skal tage som standard i menuen **Kamera** under **Indstil.**

  Mosaikbillede: Tager en række stillbilleder og gemmer dem i ét billede. Du kan vælge standardlayoutet i menuen **Kamera** under **Indstil.**
- **Størrelse**: Gør det muligt at vælge en billedstørrelse.
- **Kvalitet**: Gør det muligt at vælge en kvalitetsindstilling.
- **Hvidbalance**: Gør det muligt at vælge en hvidbalancetilstand og tilpasse billedernes farvebalance.
- **Timer**: Indstiller, hvor længe kameraet skal vente, før der tages et billede.
- **Effekt**: Ændrer farvenuance eller anvender en effekt på billedet.
- **Ramme**: Vælger en dekorativ ramme.

- **Indstil.**: Gør det muligt at ændre standardindstillinger for Kamera. Se side 119.

Bruge tastaturgenveje

Du kan bruge tastaturet til at tilpasse dine kameraindstillinger, når fotograferingsskærmen vises.

- 1 E: Skifter til videokameratilstand.
- 2 T: Ændrer optagetilstand ved at ændre antallet af billeder eller udseendet.
- 3 U: Ændrer billedets størrelse.
- 4 D: Ændrer billedets kvalitet.
- 5 G: Ændrer hvidbalancen.
- 6 J: Indstiller, hvor længe kameraet skal vente, før der tages et billede.
- 7 X: Gør det muligt at skifte farvenuance eller bruge en effekt.
- 8 V: Gør det muligt at føje en dekorativ ramme til billedet.
- 9 N: Åbner kameraindstillinger.

Gennemse billeder

Hvis du vil se billeder, som du har taget, skal du trykke på funktionstasten **Mine fotografier** i kameratilstand. Listen over gemte billeder i den valgte hukommelse vises. Yderligere oplysninger findes på side 129.

Optage videoklip

1. Tryk på 1 E i kameratilstand for at skifte til videokameratilstand.

2. Komponer motivet.
   - Tryk på navigationstasten Op eller Ned for at zoome ind eller ud på motivet.
   - Tryk på navigationstasten Venstre eller Højre for at justere motivets lysstyrke.
   - Tryk på funktionstasten **Menu** for at få adgang til videokameraets funktioner. Se side 117.
   - Brug taltastaturet til hurtigt at justere billedet. Se side 118.
3. Tryk på OK, ↵ eller hjulet for at starte optagelsen. En timer i skærmens øverste højre hjørne viser den tid, der er gået.

   Tryk på **Afbryd midlert.** eller **Genoptag** for at standse og fortsætte optagelsen.
4. Tryk på OK, ↵ eller hjulet for at stoppe optagelsen.
5. Tryk på funktionstasten **Gem** for at gemme videoklippet.

   Videoklippet gemmes på den placering, der er valgt under indstillingen **Standardlagring**. Når videoklippet er gemt, vender videokameraet automatisk tilbage til videooptagelsestilstand.

Indstille videokamerafunktioner

Du kan tilpasse videokameraets indstillinger. Når du ændrer indstillinger for videokameraet, vises de tilknyttede ikoner øverst på videooptagelsesskærmen.

Tryk på funktionstasten **Menu** på videooptagelsesskærmen.

- **Kamera**: Skifter til kameratilstand.

- **Tilstanden Optager**: Vælg en videooptagetilstand. Vælg **Grænse for MMS** for at optage et videoklip, der kan sendes via MMS eller e-mail. Vælg **Normal** for at optage et videoklip, der ikke overskrider den aktuelle hukommelse.
- **Størrelse**: Gør det muligt at vælge en billedstørrelse for video.
- **Kvalitet**: Gør det muligt at vælge en kvalitetsindstilling.
- **Hvidbalance**: Gør det muligt at vælge en hvidbalancetilstand og tilpasse en farvebalance for videoklip.
- **Timer**: Angiver, hvor længe telefonen skal vente, før videoklippet optages.
- **Effekt**: Ændrer farvenuancen for videoklip eller anvender en effekt på videoklip.
- **Lydoptagelse fra**/**Lydoptagelse til**: Vælger om videoklippet optages med eller uden lyd.
- **Indstil.**: Gør det muligt at ændre standardindstillingerne for Kamera. Se side 119.

Bruge tastaturgenveje

Du kan bruge tastaturet til at tilpasse videokameraets indstillinger, når videovisningsskærmen vises.

- 1 E: Skifter til kameratilstand.
- 2 T: Skifter til optagetilstand.
- 3 U: Ændrer billedets størrelse.
- 4 D: Ændrer billedets kvalitet.
- 5 G: Ændrer hvidbalancen.
- 6 J: Vælger længden på forsinkelsen, før videooptagelsen begynder.

- 7 X: Gør det muligt at skifte farvenuance eller bruge en effekt.
- 8 V: Slår lyden til og fra.
- 9 N: Åbner kameraindstillinger.

Afspille videoklip

Hvis du vil se de videoklip, som du har optaget, skal du trykke på funktionstasten **Videoklip** i videokameratilstand. Listen over videoklip i den valgte hukommelse vises. Yderligere oplysninger findes på side 129.

Ændre kameraets standardindstillinger

Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Indstil.** for at tilpasse kameraets indstillinger.

Følgende funktioner er tilgængelige:

- **Generelt**: Du kan tilpasse kamerafunktionens generelle indstillinger.

  Viewfinder: Gør det muligt at få vist ikoner på visningsskærmen.

  Automatisk lagring: Gør det muligt at indstille kameraet til at gemme billeder eller videoklip efter optagelsen.

  Standardlagring: Gør det muligt at angive, hvor du vil gemme billeder og videoklip.

  Timeout: Gør det muligt at indstille, hvor længe kameraet skal vente, før det slukkes, når det ikke bruges.

- **Kamera**: Du kan tilpasse indstillingerne for kameratilstand.

  Flere billeder: Gør det muligt at indstille antallet af billeder og optagehastigheden.

  Mosaikbillede: Gør det muligt at vælge et layout og en udløsertilstand.

  Standardpræfiks: Gør det muligt at ændre standardfornavnet for billeder.

  Lyd: Gør det muligt at vælge en lyd for udløseren, zoom og ændring af lysstyrken.
- **Videokamera**: Du kan tilpasse indstillingerne for videokameratilstand.

  Standardpræfiks: Gør det muligt at ændre standardfornavnet for videoklip.

  Lyd: Gør det muligt at slå lydeffekten ved start og slut af optagelse, til og fra.
- **Genveje**: Du kan få vist de funktioner, der er tildelt tasterne i kameratilstand og videokameratilstand.

Windows Media Player

Telefonen er udstyret med Microsoft Windows Media Player 10. Med Windows Media Player kan du afspille Windows Media Audio-, Windows Media Video- og MP3-filer, der er gemt på telefonen, på et hukommelseskort eller på internettet.

Sådan åbnes Windows Media Player:

Tryk på funktionstasten **Start** på startskærmen, og vælg **Windows Media**.

Forberede mediefiler

Du kan også kopiere mediefiler fra din computer til telefonen ved hjælp af Windows Media Player eller ActiveSync. Du kan også kopiere mediefiler ved hjælp af et hukommelseskort.

Bemærk: Hvis du har gemt for mange filer i hukommelsen, bliver systemet langsommere. Dette problem kan løses med et ekstra hukommelseskort, så du kan nyde mere musik.

Om DRM, licenser og beskyttede filer

Nogle digitale mediefiler, f.eks. sange overført fra onlinebutikker, er krypteret for at forhindre, at filer distribueres eller deles ulovligt. Indholdsudbydere bruger DRM-teknologi (Digital Rights Management) til at kryptere filerne. Under krypteringsprocessen opretter indholdsudbyderen en licens, der angiver hvordan og hvornår filen kan bruges.

En indholdsudbyder kan f.eks. oprette en licens, der gør det muligt for dig at afspille bestemte filer på computeren, men ikke på telefonen. Eller en licens, der tillader dig at afspille en bestemt fil på telefonen, men kun i én måned eller et bestemt antal gange. Filer med licenser kaldes beskyttede filer.

Sådan kopieres mediefiler med ActiveSync

1. Slut telefonen til en computer, og begynd synkroniseringen ved at følge beskrivelsen på side 45.
2. Åbn filmappen på telefonen ved at klikke på **Stifinder** i vinduet Microsoft ActiveSync.

3. Træk de mediefiler, som du vil kopiere til en mappe.

   Windows Media Player henter automatisk mediefilerne fra den mappen, som de er kopieret fra, og du kan søge efter dem på biblioteksskærmen. Hvis mediefilerne ikke vises i biblioteket, skal du opdatere biblioteket ved at trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Opdater bibliotek**.

Kopiere mediefiler med programmet Windows Media Player på din computer

Du kan bruge computerens Windows Media Player til at kopiere mediefiler. Brug af computerens Windows Media Player sikrer, at licenser kopieres med beskyttede filer.

Sørg for, at du har Windows Media Player 10 eller en nyere version på computeren. Fremgangsmåden til kopiering af filer afhænger af din Windows Media Player-version.

1. Slut telefonen til computeren, og start synkroniseringen.
2. Åbn Windows Media Player på computeren.
3. Klik på fanen **Synkroniser**.
4. Klik på **Rediger afspilningsliste**.
5. Vælg de mediefiler, som du vil synkronisere i vinduets venstre rude.
6. Klik på **OK**.
7. Vælg en lagringsplacering i højre rude af Windows Media Player-vinduet.
8. Klik på for at vælge det ønskede kvalitetsniveau, og klik på **OK**.

9. Klik på **Start synkronisering**.

   De valgte filer konverteres og kopieres til den i trin 7 valgte placering.

Bruge biblioteker

Et bibliotek er en filliste fra Windows Media Player, der bruges til at hente mediefiler i telefonens hukommelse. Hvis du vil åbne et bibliotek, skal du trykke på funktionstasten **Menu** på afspillerskærmen og vælge **Bibliotek**.

Biblioteksskærmen indeholder forskellige kategorier, f.eks. My Playlists, Musik og Videoklip. Du kan bruge biblioteksskærmen til at sortere dit indhold efter kriterier som kunstner, album og genre.

På biblioteksskærmen kan du bruge følgende indstillinger ved at trykke på funktionstasten **Menu**:

- **Sæt i kø**: Føjer de valgte filer til slutningen af den aktuelle afspilningsliste.
- **Slet fra bibliotek**: Sletter den valgte fil fra biblioteket.
- **Aktuel afspilning**: Åbner den aktuelle afspilningsliste.
- **Bibliotek**: Gør det muligt at vælge det bibliotek, som du vil have vist, f.eks. filer, der er gemt på telefonen eller et hukommelseskort.
- **Opdater bibliotek**: Føjer nye filer til biblioteket ved at gennemsøge telefonen eller et hukommelseskort.
- **Åbn fil**: Gør det muligt at finde og afspille filer, der er gemt på telefonen eller et hukommelseskort, men som ikke findes i biblioteket.
- **Åbn URL-adresse**: Gør det muligt at angive en URL-adresse på en streamingtjeneste.

- **Egenskaber**: Viser oplysninger om den valgte fil.
- **Afspiller**: Lukker biblioteksskærmen og viser afspillerskærmen.

Afspille musik- og videofiler

Hvis du har kopieret mediefiler til telefonens hukommelse eller hukommelseskortet, kan du afspille dem i Windows Media Player.

Afspille mediefiler fra et bibliotek

1. Tryk eventuelt på funktionstasten **Menu**, vælg **Bibliotek**, og vælg den hukommelse, som du vil hente filer fra, på biblioteksskærmen.
2. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Opdater bibliotek**.
3. Tryk på funktionstasten **Udført**, når bibliotekerne er opdateret.
4. Vælg en kategori.
5. Rul til det bibliotek, som du vil afspille, og tryk på funktionstasten **Afspil**.

   Afspillerskærmen vises, og den valgte fil afspilles.

Brug følgende funktioner under afspilning:

- Tryk på navigationstasten Op eller Ned for at justere lydstyrken i Windows Media. Du kan se lydstyrkeniveauet på skærmen.
- Tryk på ⌒/⌣ for at justere lydstyrken.

- Hold navigationstasten Venstre nede for at gå tilbage i en fil.
- Hold navigationstasten Højre nede for at gå frem i en fil.
- Tryk på navigationstasten Højre for at gå til næste fil.
- Tryk på navigationstasten Venstre for at åbne den forrige fil.
- Tryk på OK, ↵ eller hjulet for at standse eller fortsætte afspilningen.
- Hvis du vil have filerne på listen afspillet i vilkårlig rækkefølge eller gentage afspilningen, skal du trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Bland/Gentag** → en indstilling.
- Hvis du vil have vist et videoklip på hele skærmen, skal du trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Fuld skærm**.
- Hvis du vil stoppe afspilningen, skal du trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Stop**.

Afspille mediefiler på et netværk

1. Tryk på funktionstasten **Menu** på biblioteksskærmen, og vælg **Åbn URL-adress**.
2. Indtast en ny URL-adresse i feltet **URL-adresse**, eller rul til en tidligere brugt URL-adresse i feltet **Oversigt**.
3. Tryk på funktionstasten **OK**.

Bemærk: For at afspille streamingmedier skal du være tilsluttet et netværk. Yderligere oplysninger om at oprette forbindelse mellem din telefon og et netværk findes på side 151.

Oprette en afspilningsliste

På biblioteksskærmen kan du føje mediefiler til en midlertidig afspilningsliste. Den viser den fil, der afspilles i øjeblikket samt filer, der venter på at blive afspillet.

Oprette en afspilningsliste

1. Vælg den ønskede kategori på biblioteksskærmen, og rul til den fil, som du vil afspille.

   Hvis filen ikke vises på listen, skal du trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Opdater bibliotek**.

2. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Sæt i kø** for at føje filen til afspilningslisten.

3. Gentag fra trin 1 og 2 for at tilføje flere filer.

4. Tryk på ⊐ eller funktionstasten **Menu**, og vælg **Afspiller** for at vende tilbage til afspillerskærmen.

5. Tryk på OK, ↵ eller hjulet for at starte afspilning af filerne.

6. Hvis du vil gemme afspilningslisten, skal du trykke på funktionstasten **Afspilning**, funktionstasten **Menu** og vælge **Gem afspilningsliste**.

7. Indtast listens navn, og tryk på funktionstasten **Udført**. Listen gemmes i biblioteket My Playlists.

Åbne afspilningslisten

Tryk på funktionstasten **Afspilning** på afspillerskærmen. Du kan bruge forskellige indstillinger ved at trykke på funktionstasten **Menu**.

Redigere afspilningslisten

- Tryk på funktionstasten **Menu** for at ændre afspilningsrækkefølgen, og vælg **Flyt op** eller **Flyt ned**.
- Tryk på funktionstasten **Menu** for at slette de valgte filer, og vælg **Fjern fra afspilningsliste**.
- Tryk på funktionstasten **Menu** for at rydde afspilningslisten, og vælg **Ryd Aktuel afspilning**.

Ændre Windows Media Player-indstillinger

Du kan tilpasse udseende og funktioner i Windows Media Player. Tryk på funktionstasten **Menu** på afspillerskærmen, og vælg **Indstillinger**.

Du kan bruge følgende funktioner:

- **Afspilning**: Vælg indstillinger for afspilning. Du kan bestemme, hvordan tiden vises på afspillerskærmen, eller om afspilningen skal sættes på pause, når du starter et andet program, og genoptages efter et telefonopkald.
- **Video**: Vælg visning for afspilning af videoklip på hele skærmen.

> **Bemærk**: Hvis der er problemer med afspilning af MP4-filer, skal du fjerne markeringen i **Skaler til vinduet**. Problemet opstår, fordi filens størrelse er blevet ændret.

- **Netværk**: Skift forbindelseshastighed og protokol for afspilning af musik og videostreaming.
- **Bibliotek**: Vælg, om afspillerskærmen eller biblioteksskærmen skal vises, når du åbner Windows Media Player.
- **Temer**: Skift afspillerskærmens udseende ved at vælge et nyt tema.

- **Knapper**: Tildel tasterne Windows Media Player-funktioner, så du hurtigt kan styre afspilningen, uden at bruge menuer.

Podcast

I Podcast kan du åbne og afspille online lyd- og videotjenester og oprette dine egne afspilningslister.

Sådan åbnes Podcast:

Tryk på funktionstasten **Start** på startskærmen, tryk derefter to gange på funktionstasten **Flere**, og vælg **Podcast**.

Abonnere på Podcast-tjenesten

På skærmen Podcast: Rul til **Podcasts**, tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Abonner på Podcast**. Når du har forbindelse til det pågældende websted, skal du følge vejledningen på skærmen for at oprette et abonnement.

Bruge lyd- og videotjenester

Vælg **Podcasts** på skærmen Podcast. Der oprettes forbindelse til den tilknyttede hjemmeside, der gør det muligt at vælge den ønskede onlinetjeneste.

Hvis du vil opdatere lyd- og videobiblioteket og afspilningslister med nye filer, skal du trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Opdater bibliotek**.

Oprette en afspilningsliste

Du kan oprette dine egne afspilningslister med foretrukne lyd- og videofiler eller afspilningslister med en guide, der filtrerer lyd- og videofiler efter dine ønsker.

1. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Ny** → en type.
2. Indtast et navn for afspilningslisten.

   Tryk på funktionstasten **Menu** for at vælge en guide, og tilføj regler eller begrænsninger for filtrering af lyd- og videofiler.
3. Tryk på **Ok** eller **Udført**.
4. Tilføj filer, hvis det er nødvendigt.

Skifte Podcast-indstillinger

Hvis du vil skifte egenskaber for Podcast, skal du trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Indstil.** eller **Egenskaber**. Du kan angive oplysninger, der skal vises på afspilningslister, eller få vist og opdatere egenskaber for afspilningslister i Podcast.

Indholdshåntering

Dette program gør det muligt at åbne de billeder, lydklip og videoklip, som du har gemt i telefonens bibliotek eller på et hukommelseskort.

Sådan åbnes Indholdshåntering:

Tryk på funktionstasten **Start** på startskærmen, vælg funktionstasten **Flere**, og vælg **Indholdshån...** Filmapperne vises.

Vise et billede

1. Vælg **Billeder** på listen over filmapper.
2. Vælg miniaturen for det ønskede billede.
3. Tryk på navigationstasten Venstre eller Højre for at få vist andre billeder.

Du kan bruge følgende funktioner, når du får vist et billede:

- Tryk på funktionstasten **Zoom** og derefter på funktionstasten **+** eller **-** for at zoome ind eller ud.
- Hvis du vil redigere billedet, skal du trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Rediger billede**. Derefter kan du få adgang til redigeringsværktøjer ved at trykke på funktionstasten **Menu**.
- Hvis du vil vælge billedet som baggrund på startskærmen eller opkalderbillede for en kontaktperson, skal du trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Angiv som** → en indstilling.
- Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Udskriv via Bluetooth** for at udskrive billedet med en Bluetooth-kompatibel printer. Du skal først slutte telefonen til en printer.

Vise billeder som et diasshow

Du kan få vist dine billeder som et diasshow. Et diasshow er en fortløbende præsentation af hvert billede i den aktuelle mappe.

Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Afspil diasshow**. Diasshowet vises på hele skærmen.

- Tryk på OK for at standse eller fortsætte diasshowet.

- Hvis du vil rulle gennem billederne manuelt, skal du trykke på navigationstasten Venstre eller Højre.
- Hvis du vil stoppe diasshowet og vende tilbage til den forrige skærm, skal du trykke på ⮌.

Afspille et lyd- eller videoklip

1. Vælg **Noter**, **Musik** eller **Videoklip** på listen over filmapper. Du kan åbne dine stemmenotater i **Noter**.
2. Vælg miniaturebilledet for det ønskede lyd- eller videoklip. Filen afspilles i Windows Media.

Søge efter en fil

Du kan hurtigt søge efter en fil ved at indtaste dens navn.

1. Vælg en mappe på listen over filmapper.
2. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Søg**.
3. Indtast filnavnet, og vælg en filtype og placering.
4. Tryk på funktionstasten **Søg**. Telefonen søger i filmapperne og viser resultater på en liste.
5. Tryk på funktionstasten **Åbn** for at åbne filen.

Afsendelse af en fil

Du kan sende en fil til en anden telefon via MMS, e-mail eller en aktiv Bluetooth-forbindelse.

Åbn en mappe, hvis det er nødvendigt, og rul til den ønskede fil.

- Hvis du vil sende via MMS, skal du vælge **Send** → **Som meddelelse**. Yderligere oplysninger findes på side 72.
- Hvis du vil sende via e-mail, skal du vælge **Send** → **Som e-mail**. Yderligere oplysninger findes på side 81.
- Hvis du vil sende via Bluetooth, skal du vælge **Send** → **Via Bluetooth**. Yderligere oplysninger findes på side 148.
- Hvis du vil sende filen til online-mediealbummet, skal du vælge **Send** → **Til mediealbum**. Tilgængeligheden af denne funktion afhænger af dit land.

Kopiere og flytte en fil

1. På listen over filmapper: Åbn den ønskede mappe, og rul til den ønskede fil.
2. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Rediger** → **Kopier** eller **Flyt**.
3. Vælg den mappe, som du vil kopiere eller flytte filen til.

Slette en fil

1. På listen over filmapper: Åbn den ønskede mappe, og rul til den ønskede fil.
2. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Slet**.
3. Tryk på funktionstasten **Ja** for at bekræfte sletningen.

Oprette en zip-fil

Du kan konvertere en fil til en zip-fil for at komprimere den. Dette er nyttigt, når du sender filer via Bluetooth eller føjer dem til en MMS eller e-mail.

1. Åbn den ønskede mappe, og rul til den ønskede fil.
2. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Rediger** → **Zip**.
3. Indtast et filnavn, og vælg, hvor den skal gemmes.
4. Tryk på funktionstasten **Zip**.

Tilpasse indstillinger i Indholdshåntering

På listen over filmapper: Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Indstil.** for at få adgang til følgende funktioner:

- **Vis efter**: Gør det muligt at vælge en visningstilstand for mapper.
- **Diasshow**: Gør det muligt at vælge egenskaber for et diasshow.
- **Genveje**: Viser genvejstasterne i Indholdshåntering.
- **Om**: Viser copyrightoplysninger.

Kapitel 8

Ekstra programmer

Spil

Telefonen indeholder sjove spil, som Bubble Breaker og Solitaire, i Spil.

Sådan åbnes Spil:

Tryk på funktionstasten **Start** på startskærmen, vælg funktionstasten **Flere**, og vælg **Spil**.

Bubble Breaker

Formålet med Bubble Breaker er at fjerne alle kuglerne. Reglen er, at du kun må fjerne kugler af samme farve ved siden af hinanden. Pointtallet afhænger af hvor mange kugler du lykkes at fjerne.

Spille et spil

1. Vælg **Bubble Breaker** på skærmen Spil.
2. Naviger frem til kuglen, du vil fjerne, og tryk på OK.

   Gruppen fremhæves, og pointtallet for markeringen vises.
3. Tryk på OK for at godkende markeringen. De markerede kugler fjernes.

Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Statistikker** for at få vist statistik eller oplysninger om spillet.

Du kan tilpasse spilindstillinger som f.eks. spillyde, spillets stil eller kuglefarve ved at trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Indstillinger**.

7-kabale

7-kabale gælder om at bruge alle kort til at lave fire ensfarvede stakke i stigende rækkefølge, der begynder med esser.

Spille et spil

1. Vælg **7-kabale** på skærmen Spil.
2. Flyt eventuelle esser fra de syv stakke til de fire kortpladser i venstre side af skærmen, og fortsæt derefter med andre mulige træk.

   Når du vil flytte kort, skal du trykke på kortets tal eller tegn for at flytte det og derefter trykke på tallet eller tegnet for den stak, som du vil flytte kortet til.
3. Når du har foretaget alle mulige træk, skal du trykke på funktionstasten **Træk** for at vende kort.

Lommeregner

Lommeregneren gør det muligt at udføre almindelige regnefunktioner som plus, minus, gange og dividere.

Udføre en beregning

1. Tryk på funktionstasten **Start** på startskærmen, og vælg funktionstasten **Flere**.
2. Vælg **Tilbehør** → **Lommeregner**.

3. Indtast tal og regningsart (+, -, / eller x).

   Hvis du vil bruge en avanceret regnefunktion som procent (%), kvadrat (Xn) og kvadratrod (√), skal du trykke på funktionstasten **Menu** og vælge en funktion.

4. Tryk på OK for at udføre beregningen.

Du kan bruge resultatet til efterfølgende beregninger ved at trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Kopier resultat**. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Sæt resultat ind** for at indsætte den kopierede værdi i feltet.

Skifte indstillinger for lommeregneren

Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Indstil.** for at få adgang til følgende funktioner:

- **Vis tusindtalsseparator.**: Vælg, om lommeregneren skal vise et symbol som tusindtalsseparator.
- **Skal loggen stadig være der efter beregningen**: Angiv, om beregningen skal blive på skærmen for flere beregninger.

Smart Converter

I Smart Converter kan du omregne forskellige enheder.

1. Tryk på funktionstasten **Start** på startskærmen, og vælg funktionstasten **Flere**.
2. Vælg **Tilbehør** → **Smart Converter**.
3. Vælg en omregnertype.

4. Vælg en udgangsenhed, og indtast den værdi, der skal omregnes, i det øverste felt Enhed.

   Tryk på #Æ for at tilføje et decimaltegn. Telefonen kan højest vise op til 6 cifre efter et decimaltegn.

   I temperaturomregneren skal du trykke på *Ø for at ændre temperaturen til under nul.

5. Vælg en målenhed i det nederste felt Enhed. Resultatet vises.

Bemærk:
- Hvis du vil vende konverteringen om, skal du trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Omvendt**.
- Du skal muligvis ændre valutakurserne i valutaomregneren. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Vis kurser**.

Stopur

Du kan se, hvor lang tid der er gået.

1. Tryk på funktionstasten **Start** på startskærmen, og vælg funktionstasten **Flere**.
2. Vælg **Tilbehør** → **Stopur**.
3. Tryk på funktionstasten **Start** for at starte tælleren.
4. Tryk på funktionstasten **Optag** for at kontrollere et interval.
5. Tryk på funktionstasten **Stop** for at stoppe stopuret.

Picsel Viewer

Picsel Viewer gør det muligt at få vist dokumenter på telefonen uden filkonvertering eller tab af indhold.

Du skal overføre dokumenter fra en pc for at kunne få vist et dokument. Hvis du har isat et hukommelseskort (ekstraudstyr), kan du også få vist de filer, som du har gemt på det.

Som standard understøtter Picsel Viewer de mest almindelige dokumentformater, f.eks. .doc, .xls, .ppt, .pdf og .wmf.

Bemærk: Nogle dokumentformater som .xls og .ppt beholder ikke samme filtype, når du kopierer dem til telefonen ved hjælp af ActiveSync, hvilket betyder, at disse dokumenter ikke vises i mappen.
For at undgå dette skal du ændre konverteringsindstillingen i ActiveSync på computeren.

Sådan åbnes Picsel Viewer:

Tryk på funktionstasten **Start** på startskærmen, og vælg derefter funktionstasten **Flere** og **Picsel Viewer**.

Vise et dokument

Når du åbner Picsel Viewer, vises telefonens filbibliotek.

1. Vælg den mappe, der indeholder det ønskede dokument.

   Hvis du har isat et hukommelseskort, vises **Storage Card**, og du kan få adgang til filerne på hukommelseskortet.

Vælg , eller tryk på funktionstasten **Op** for at gå tilbage til det øverste niveau i biblioteket.

2. Vælg det dokument, som du vil åbne.

   Adobe PDF: , Microsoft Word: , Microsoft Power Point: , Microsoft Excel: , Almindelig tekst: , JPEG/BMP/GIF/PNG: .

Bruge funktioner i dokumentvisning

Du kan bruge taltasterne til hurtigt at udføre en funktion i dokumentvisning. Du kan bruge følgende taster og tilknyttede funktioner.

- **Skifte visningstilstand**: Hvis du vil skifte mellem panorering ( ) og zoom ( ), skal du trykke på OK.
- **Panorere**: Hvis du vil panorere til en anden del af dokumentet, skal du trykke på navigationstasterne for at gå i den ønskede retning i tilstanden panorering. Du kan også trykke på 2 T, 4 D, 6 J og 8 V.
- **Zoome**: Hvis du vil zoome ind eller ud, skal du trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Side** → **Zoom ind** eller **Zoom ud**. Du kan også trykke på navigationstasterne i zoomtilstand.
- **Tilpasse til bredden**: Hvis du vil tilpasse sidens bredde til skærmen, skal du trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Side** → **Tilpas til bredde**. Du kan også trykke på 0 +.
- **Navigere**: Hvis du vil navigere på siderne, skal du trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Side** → **Næste side**, **Forrige side**, **Første side** eller **Sidste side**. Du kan også trykke på 3 U, 1 E, 7 X og 9 N.

- **Rotere**: Hvis du vil rotere skærmen 90 grader med uret, skal du trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Side** → **Roter**. Du kan også trykke på 5 JKL.

Vise en oversigt

Oversigtsvisningen viser dig tidligere åbnede dokumenter som et lille miniaturebillede af dokumentet og dokumentets navn, placering og en dato for sidste åbning.

Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Oversigt** for at åbne oversigtsvisningen. Hvis du vil have adgang til et af dokumenterne i oversigtsvisningen, skal du vælge miniaturen af den pågældende side.

Vise listen over foretrukne

Du kan lave en liste over dine foretrukne dokumenter i Favourites. Den ligner oversigtsvisningen, men indeholder kun de sider, som du har tilføjet. Før du kan få vist listen Favourites, skal du føje siderne til Favourites.

Sådan føjes den aktuelle side til Favourites:

1. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Bogmærker** for at få adgang til Favourites.
2. Tryk på funktionstasten **Tilføj/Slet**, og vælg **Tilføj**.
3. Indtast det ønskede navn, og tryk på funktionstasten **OK**.

Sådan åbnes en foretrukket side:

Åbn Favourites, og vælg miniaturen for den ønskede side.

Skifte indstillinger i Picsel Viewer

Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Indstillinger** → **Foretrukne**. Du kan indstille, hvor længe der skal gå, før miniaturebilleder og beskrivelser fjernes fra oversigtshukommelsen. Vælg **Slet oversigt** for at slette oversigtslisten.

Overførselsagent

I Download Agent kan du opdatere telefonens firmware med softwarepakker fra telefonens producent. Producenten sender dig en tekstmeddelelse, der gør det muligt at overføre softwarepakken, eller du kan overføre den fra producentens webserver.

Sådan opdateres telefonens firmware:

1. Tryk på funktionstasten **Start** på startskærmen, og vælg funktionstasten **Flere**.
2. Vælg **Tilbehør** → **Overførselsa...**
3. Rul til pakkefilen, og tryk på funktionstasten **Installer**.

Filoversigt

Programmet Filoversigt gør det muligt at åbne et stifindervindue svarende til et Windows-baseret computersystem. Stifindervinduet gør det muligt at navigere på telefonen for at finde ønskede mapper og filer. Du kan også hurtigt administrere, slette, kopiere eller redigere filer og mapper på telefonen.

Bemærk: Hvis du slukker telefonen, efter at du har gemt filer i en mappe, undtagen mappen Lager, med ActiveSync, slettes alle filer i den pågældende mappe. Gem vigtige filer i mappen Lager, så de ikke bliver slettet.

Åbne filer

1. Tryk på funktionstasten **Start** på startskærmen, og vælg funktionstasten **Flere**.
2. Vælg **Filoversigt**. Listen over mapper i telefonens hukommelse vises.
3. Rul til den mappe, som du vil have vist.

   Tryk på funktionstasten **Op** for at vende tilbage til det foregående niveau.
4. Rul til et objekt, og tryk på OK for at åbne det.

Bruge filhåndteringsfunktioner

Tryk på funktionstasten **Menu** i filmappen for at få adgang til følgende funktioner:

- **Send**: Send en fil via e-mail.
- **Overfør...**: Send en fil via Bluetooth.
- **Rediger**: Åbn redigeringsfunktioner som **Klip**, **Kopier**, **Sæt ind** og **Slet**.
- **Egenskaber**: Få vist egenskaber for en fil eller mappe.
- **Vis**: Skift visningstilstand for Filoversigt.
- **Sorter efter**: Skift sorteringsrækkefølge for Filoversigt.
- **Min enhed**: Åbn telefonens filmappe.

- **Lagerkort**: Åbn filmappen på et hukommelseskort, hvis isat.
- **My Documents**: Åbner mappen **My Documents**.

Opgavestyring

Telefonen understøtter multitasking. Den kan køre flere programmer på samme tid. Multitasking kan dog forårsage afbrydelser, fastfrysning, hukommelsesproblemer og et højere strømforbrug. Hvis du vil undgå disse problemer, kan du afslutte unødvendige programmer i Opgavestyring.

Sådan åbnes Opgavestyring:

Tryk på ⌂ på startskærmen, og hold den nede. Du kan også trykke på funktionstasten **Start**, vælge funktionstasten **Flere** og vælge **Værktøjer** → **Opgavestyring**. Listen over alle åbne programmer vises.

Håndtere aktive programmer

- Hvis du vil aktivere et program, skal du trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Aktiver**.
- Tryk på funktionstasten **Stop** for at lukke et program. Hvis du vil lukke alle programmer, skal du trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Stop alt**.
- Hvis du vil opdatere programlisten, skal du trykke på funktionstasten **Menu** og vælge **Opdater**.

Kontrollere batteristatus

Du kan se, hvor meget strøm der er tilbage på batteriet. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Batteri**.

Få vist filhukommelsen

Du kan kontrollere, hvor meget hukommelse, der bruges til lagring af filer og aktive programmer på telefonen eller på et hukommelseskort. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Hukommelsesoplysninger**.

Kapitel 9

Sådan oprettes en forbindelse

Du kan bruge telefonen til at udveksle oplysninger med andre mobile enheder samt din computer, et netværk eller internettet. Du har følgende forbindelsesmuligheder:

- Du kan udveksle oplysninger mellem kompatible Bluetooth-enheder uden en fysisk forbindelse.
- Slut telefonen til din computer via en USB-forbindelse for at bruge den som modem, datasynkroniseringsenhed eller ekstern hukommelse.
- Opret forbindelse til din internetudbyder eller netværket på dit arbejde. Når der er oprettet en forbindelse, kan du sende eller modtage e-mail og onlinemeddelelser og surfe på internettet eller intranettet.
- Indstil telefonen til at oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk i en Wi-Fi-zone for en hurtig netværksforbindelse.

Overførsel med Bluetooth

Bluetooth er trådløs kommunikationsteknologi med kort rækkevidde. Telefoner og andet udstyr med Bluetooth kan udveksle data over en afstand på ca. 10 meter uden en fysisk forbindelse.

Det er ikke nødvendigt at placere telefonerne over for hinanden for at overføre oplysninger med Bluetooth.

Bemærk: Hvis du bruger en Bluetooth- og Wi-Fi-forbindelse samtidig kan telefonen afbryde forbindelsen eller blive langsom under dataoverførsel.

Aktivere Bluetooth-tilstand

1. Tryk på funktionstasten **Start** på startskærmen.
2. Vælg **Indstillinger** → **Flere...** → **Forbindelser** → **Bluetooth**.
3. Marker felterne for at aktivere Bluetooth-funktionen eller lade andre enheder finde din enhed.
4. Tryk på funktionstasten **Udført**.

Indstille Bluetooth-profiler

Du kan ændre indstillinger for alle Bluetooth-profiler på din telefon.

Tryk på funktionstasten **Start**, og vælg **Indstillinger** → **Flere...** → **Forbindelser** → **Bluetooth-profiler**. Følgende funktioner er tilgængelige:

- **Indstilling for høretelefon**: Skift indstillinger for en profil for tilslutning af et Bluetooth-høretelefon.
- **Indstilling for bpp**: Skift indstillinger for en profil for tilslutning af en Bluetooth-printer.
- **Indstilling for OBEX FTP-server**: Skift indstillinger for en profil for tilslutning af en Bluetooth-filserver.
- **Oplysningsindstillinger**: Indstil det navn, der vises for telefonen, og få vist adressen og versionsoplysninger.

Søge efter og parre Bluetooth-enheder

1. Tryk på funktionstasten **Menu** på skærmen Bluetooth, og vælg **Enheder**.
2. Vælg **Tilføj ny enhed...** for at søge efter nye enheder.
3. Vent på, at telefonen leder efter Bluetooth-enheder.
4. Vælg en enhed, der skal oprettes forbindelse til.
5. Indtast en Bluetooth-adgangskode, og tryk på funktionstasten **Næste**. Denne adgangskode skal kun bruges én gang, så du behøver ikke at huske den.

   Hvis ejeren af den anden enhed indtaster samme adgangskode, gennemføres parringen.

   Bemærk: Nogle enheder, f.eks. høretelefoner og håndfrie sæt til bilen, har en fast Bluetooth-adgangskode, f.eks. **0000**. Hvis den anden enhed har en kode, skal du indtaste den.

6. Tryk på funktionstasten **OK**, når der er etableret en forbindelse.
7. Indtast et visningsnavn til den anden enhed, og tryk på funktionstasten **Næste**.
8. Kontroller de ønskede tjenester, og tryk på funktionstasten **Udført**.

Bruge enhedsfunktioner

Når du trykker på funktionstasten **Menu** på listen over enheder, kan du få adgang til følgende funktioner:

- **Tilføj ny enhed**: Gør det muligt at søge efter andre enheder.

- **Rediger**: Gør det muligt at ændre navnet på den tilgængelige enhed.
- **Slet**: Gør det muligt at slette telefonen.

Modtage data via Bluetooth

1. Når der vises en meddelelse om, at en ekstern enhed forsøger at oprette forbindelse til din enhed, skal du indtaste Bluetooth-adgangskoden til fjerntelefonen og trykke på funktionstasten **Udført**.
2. Når du bliver bedt om at gemme indgående data, skal du trykke på funktionstasten **Ja**.

Sende data via Bluetooth

1. Find et objekt i et program, som du vil sende, f.eks. Kalender, Kontaktpersoner, Opgaver, Indholdshåntering eller Filoversigt.
2. Rul til objektet.
3. Tryk på funktionstasten **Menu** og en Bluetooth-sendefunktion, afhængigt af det åbnede program.
4. Søg efter og par med telefonen ved at følge trinene fra trin 2 på side 147.

   Telefonen søger efter enheder inden for sin rækkevidde og viser en liste over tilgængelige enheder.
5. Vælg den enhed, som du vil begynde at sende data til.
6. Tryk på funktionstasten **OK**, når afsendelsen er gennemført.

Oprette forbindelse til en FTP-server

Du kan slutte telefonen til en filserver, der kan være en mobil enhed eller en computer og udveksle filer med serveren.

1. Tryk på funktionstasten **Start** på startskærmen, og vælg funktionstasten **Flere**.
2. Vælg **Værktøjer** → **OBEX FTP**.
3. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Søg efter FTP-servere**.

   Telefonen søger efter tilgængelige enheder og viser resultatet.
4. Vælg den ønskede enhed.
5. Indtast en Bluetooth-adgangskode, og tryk på funktionstasten **Næste**.
6. Når telefonen har forbindelse til serveren, skal du trykke på funktionstasten **Overførsel** og vælge **Filoverførsel** eller **Filafsendelse** for at kopiere filer til og fra serveren.

Oprette forbindelse til en computer via USB

Du kan indstille, hvordan telefonen fungerer, når den sluttes til en computer via en USB-port.

1. Tryk på funktionstasten **Start** på startskærmen.
2. Vælg **Indstillinger** → **Flere...** → **Forbindelser** → **Flere...** → **USB**.

3. Vælg en af følgende funktioner for USB-forbindelser:
   - **Lagerenhed**: Telefonen opfattes som en ekstern hukommelsesenhed. Du skal sætte et hukommelseskort i telefonen.
   - **ActiveSync**: Telefonen kommunikerer med en computer via ActiveSync.
4. Tryk på funktionstasten **Udført**.

Deling af internetforbindelse

Med Internetdeling kan du indstille telefonen til at fungere som eksternt modem for en anden enhed eller computer, der er tilsluttet via USB-porten eller Bluetooth.

Bemærk: Hvis du har en aktiv GPRS-forbindelse, f.eks. en WAP-forbindelse, skal du lukke forbindelsen, før du opretter forbindelse til internettet via Internetdeling.

1. Du kan oprette en USB-forbindelse ved at slutte datakablet til telefonen og computerens USB-port.
2. Tryk på funktionstasten **Start** på startskærmen, og vælg funktionstasten **Flere**.
3. Vælg **Deling af Internetforb.**
4. Hvis du åbner programmet for første gang, skal du trykke på funktionstasten **OK**.
5. Vælg pc-forbindelse og netværksforbindelsestype.
6. Tryk på funktionstasten **Opret forb.** for at aktivere Internetdeling.

7. Hvis du vil bruge en Bluetooth PAN-forbindelse, skal du søge efter en kompatibel computer og slutte telefonen til computeren.

Bemærk:
- Når Internetdeling er aktiveret, kan du ikke bruge ActiveSync.
- Når der bruges Windows XP Service Pack 2 er internetadgang med Internetdeling mere stabil.

Oprette forbindelse til internettet eller dit netværk

Du kan bruge indstillingen **Forbindelser** til at oprette forbindelser af typen GPRS, proxy og VPN (Virtual Private Network), så du kan oprette forbindelse til internettet eller netværket på dit arbejde. Ved at bruge en dataforbindelse kan du surfe på internettet, hente e-mail og chatte ved hjælp af MSN® Messenger eller fjernsynkronisere med en Exchange Server. Kontakt din tjenesteudbyder for at høre, om der allerede er oprettet en dataforbindelse til dig, og om trådløs konfiguration understøttes.

Oprette en GPRS-forbindelse

Hvis du abonnerer på GPRS (General Packet Radio Services), kan du indstille en GPRS-forbindelse til at oprette forbindelse til netværket på dit arbejde eller internettet.

Du kan også bruge telefonen som GPRS-modem til en computer.

1. Tryk på funktionstasten **Start** på startskærmen.
2. Vælg **Indstillinger** → **Flere...** → **Forbindelser** → **GPRS**.

   Bemærk: Du kan vælge en godkendelsesmetode for GPRS-forbindelser ved at bruge **GPRS-godkendelse**.

3. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Tilføj**.
4. Indtast de nødvendige oplysninger.
   - **Beskrivelse**: Indtast et navn for forbindelsen.
   - **Opretter forbindelse til**: Vælg den netværkstype, som forbindelsen skal bruges til.
   - **Adgangspunkt**: Indtast oplysningerne fra din systemadministrator.
   - **Brugernavn**: Indtast dit brugernavn for GPRS-netværket.
   - **Adgangskode**: Indtast din adgangskode.
   - **Primær DNS**: Indtast den primære DNS-adresse (Domain Name Server).
   - **Sekundær DNS**: Indtast den sekundære DNS-adresse.
   - **IP-adresse**: Indtast IP-adressen (Internet Protocol).

   Bemærk: Spørg din netværksadministrator, hvis du ikke er sikker på, hvilke oplysninger der skal indtastes.

5. Tryk på funktionstasten **Udført**, når du er færdig.

Oprette en proxyforbindelse

Du kan bruge en proxyforbindelse til at få adgang til internettet via en eksisterende forbindelse til netværket på dit arbejde.

1. Tryk på funktionstasten **Start** på startskærmen.
2. Vælg **Indstillinger** → **Flere...** → **Forbindelser** → **Flere...** → **Proxy**.
3. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Tilføj**.
4. Indtast de nødvendige oplysninger.
   - **Beskrivelse**: Indtast et navn for forbindelsen.
   - **Opretter forbindelse fra**: Vælg den netværkstype, som du vil oprette forbindelse fra.
   - **Opretter forbindelse til**: Vælg den netværkstype, som du vil oprette forbindelse til.
   - **Proxy (navn:port)**: Indtast proxyservernavnet og portnummeret.
   - **Type**: Vælg den netværkstype, som proxyforbindelsen skal bruges til.
   - **Brugernavn**: Indtast brugernavnet til det netværk, som du vil oprette forbindelse til.
   - **Adgangskode**: Indtast din adgangskode.

   Bemærk: Spørg tjenesteudbyderen, hvis du ikke er sikker på, hvilke oplysninger du skal indtaste.
5. Tryk på funktionstasten **Udført**, når du er færdig.

Oprette en VPN-forbindelse

Hvis din virksomhed har oprettet et VPN (virtual private network), kan du oprette en VPN-forbindelse for at få adgang til netværket på dit arbejde via en internetforbindelse.

1. Tryk på funktionstasten **Start** på startskærmen.
2. Vælg **Indstillinger** → **Flere...** → **Forbindelser** → **Flere...** → **VPN**.
3. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Tilføj**.
4. Indtast de nødvendige oplysninger.
   - **Beskrivelse**: Indtast et navn for forbindelsen.
   - **VPN-type**: Vælg en VPN-type.
   - **Server**: Indtast VPN-servernavnet.
   - **Opretter forbindelse fra**: Vælg den netværkstype, som du vil oprette forbindelse til VPN fra (typisk **Internettet**).
   - **Opretter forbindelse til**: Vælg den netværkstype, som du vil oprette forbindelse til (typisk **Arbejde**).
   - **Brugernavn**: Indtast dit brugernavn til VPN.
   - **Adgangskode**: Indtast din adgangskode.
   - **Domæne**: Indtast domænenavnet, hvis det kræves.
   - **IPSec-godkendelse**: Hvis du har valgt **IPSec/L2TP** som **VPN-type**, skal du vælge godkendelsestype.
   - **Forhåndsd. IPSec-nøgle**: Hvis du valgte **Forhåndsdelt nøgle** for IPSec-godkendelse, skal du indtaste den fælles nøgle.

Bemærk: Spørg din netværksadministrator, hvis du ikke er sikker på, hvilke oplysninger der skal indtastes.

5. Tryk på funktionstasten **Udført**, når du er færdig.

Oprette en dataforbindelse

Når du har oprettet forbindelsesprofiler, kan du tildele en profil til hver netværkstype.

1. Tryk på funktionstasten **Menu** på skærmen Forbind, og vælg **Avanceret**.
2. Vælg en forbindelsesprofil for hvert netværk.
3. Tryk på funktionstasten **Udført**.

Tilføjse en URL-undtagelse

Nogle URL-adresser på websider på din virksomheds intranet indeholder muligvis punktummer, f.eks.: intranet.virksomhedsnavn.com. For at få vist disse sider i Internet Explorer skal du oprette en URL-undtagelse.

Bemærk: Du behøver ikke oprette URL-undtagelser for URL-adresser på internetsider.

1. Tryk på funktionstasten **Menu** på skærmen Forbindelser, og vælg **Avanceret**.
2. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **URL-undt. for arbejdsplads**.
3. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Tilføj**.
4. Indtast URL-mønsteret, og tryk på funktionstasten **Udført**. Adskil URL-mønstre med et semikolon.

Skifte indstillinger for dataforbindelser

Tryk på funktionstasten **Menu** på skærmen Advanced, og vælg **Indstillinger** for at få adgang til følgende funktioner:

- **Genopkaldsforsøg**: Vælg genopkaldsforsøg for at oprette forbindelse til internettet eller dit netværk efter en mislykket forbindelse.
- **Afbryd, hvis ledig i**: Angiv, hvor længe telefonen skal cache frigjorte forbindelser.
- **Min pc er tilsluttet**: Vælg den netværkstype, som din computer opretter forbindelse til.

Brug af hurtige forbindelser via Wi-Fi

Din telefon er udstyret med Wi-Fi-teknologi (Wireless Fidelity), hvilket gør det muligt at oprette forbindelse til din tjenesteudbyders netværk via et Wi-Fi AP (adgangspunkt). Du kan let foretage opkald, bruge meddelelsestjenester, højhastighedsinternet og andre funktioner via GSM- (GPRS) og Wi-Fi-netværk.

Bemærk: Hvis du bruger en Bluetooth- og Wi-Fi-forbindelse samtidig kan telefonen afbryde forbindelsen eller blive langsom under dataoverførsel.

Slå Wi-Fi til og oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk

1. Tryk på , og vælg **Styring af trådløs** → **Wi-Fi**.

   Du kan også trykke på funktionstasten **Start** på startskærmen og vælge **Indstillinger** → **Flere...** → **Forbindelser** → **Flere...** → **Wi-Fi**. Tryk derefter på funktionstasten **Menu**, og vælg **Aktiver Wi-Fi**.

2. Hvis meddelelsen Networks Detected vises, skal du trykke på funktionstasten **Ja** få at åbne listen over tilgængelige netværk.

   Du kan også trykke på funktionstasten **Start** på startskærmen og vælge **Indstillinger** → **Flere...** → **Forbindelser** → **Flere...** → **Wi-Fi**.

3. Vælg et Wi-Fi-netværk og en netværkstype, og tryk på funktionstasten **Opret forbindelse**.

4. Vælg en netværkstype, og tryk på funktionstasten **Næste**.

5. Hvis netværket er sikret, skal du indtaste en netværksnøgle og trykke på funktionstasten **Næste**.

6. Hvis det valgte netværk bruger EAP, skal du markere **Brug netværksadgangskontrol ved hjælp af IEEE 802.1x** og vælge en EAP-type og et certifikat.

7. Tryk på funktionstasten **Udfør**.

Oprette en Wi-Fi-netværksprofil

Du kan oprette to typer netværksprofiler, AP-netværk og Ad Hoc-netværk (enhed til enhed).

1. Tryk på funktionstasten **Start** på startskærmen, og vælg **Indstillinger** → **Flere...** → **Forbindelser** → **Flere...** → **Wi-Fi** → **Ny...**
2. Indtast et navn til netværket, og vælg en netværkstype.
3. Hvis du opretter et Ad Hoc-netværk, skal du markere **Dette er en enhed-til-enhed-forbindelse (adhoc)** og trykke på funktionstasten **Næste**.

   Hvis du ikke vælger denne funktion tilføjes netværket som et AP-netværk.
4. Vælg godkendelsesindstillinger, indtast en netværksnøgle, angiv et indeksnummer for nøglen, og tryk på funktionstasten **Udfør**.
5. Hvis du bruger et AP-netværk, skal du vælge, om der skal bruges IEEE 802.1x-netværksadgangskontrol, vælg en EAP-type, og tryk på funktionstasten **Udfør**.

Administrere Wi-Fi-netværk

På listen over tilgængelige Wi-Fi-netværk kan du se status for de netværk, som du har gemt og ændre egenskaber for et netværk.

Følgende ikoner angiver telefonens status og vises muligvis på listen.

- : Sikker AP-forbindelse

- : Ad hoc-forbindelse (enhed til enhed)
- : Ikke-sikker AP-forbindelse

Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Rediger** for at ændre netværksegenskaber eller **Slet** for at fjerne netværket fra listen.

Skifte Wi-Fi-indstillinger

Du kan konfigurere indstillingerne for Wi-Fi-forbindelsen. Tryk på funktionstasten **Menu** på skærmen Wi-Fi, og vælg **Wi-Fi-indstillinger** for at få adgang til følgende funktioner:

- **Netværk, der skal åbnes**: Vælg den netværksforbindelsestype, der vises på listen over Wi-Fi-netværk.
- **Besked om tilgængelige netværk**: Angiv, om telefonen skal give besked, hvis der registreres tilgængelige netværk, når du slår Wi-Fi til.
- **Slå Wi-Fi fra, hvis ej tilsl. efter**: Angiv, om telefonen skal slå Wi-Fi fra, når der ikke er en tilgængelig forbindelse.

Kapitel
10

Fejlsøgning

Generelle problemer

Problem	Beskrivelse og løsning
"SIM-kortet er ugyldigt eller mangler. Du kan stadig foretage nødopkald, hvis tjenesteudbydere-n understøtter det" vises.	Kontroller, at SIM-kortet er sat korrekt i.
"Ingen netværksdækning", "Fejl, kan ikke koble op. Ingen netværksdækning" eller "Afsendelse af meddelelse mislykkedes" vises.	• Telefonen har mistet forbindelsen til netværket. Du befinder dig muligvis i et område med et svagt signal (i en tunnel eller omgivet af bygninger). Prøv igen, når du er ude af området. • Du forsøger at få adgang til en funktion, som du ikke abonnerer på. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.

Problem	Beskrivelse og løsning
Stregerne ved siden af forsvinder.	• Hvis du lige har tændt telefonen, skal du vente ca. 2 minutter, indtil telefonen finder netværket og modtager et signal fra netværket. • Hvis du befinder dig i en tunnel eller en elevator, kan telefonen måske ikke modtage netværkssignalet korrekt. Find et åbent område. • Dette kan opstå, når du bevæger dig mellem forskellige dækningsområder. Det er normalt.
Skærmen er utydelig.	Du kan muligvis ikke se skærmbilledet tydeligt i direkte sollys. Problemet kan løses ved at finde et sted med en anden belysning.
Der er hvide streger på skærmen.	Dette kan opstå, hvis du tænder for telefonen efter en lang periode uden brug, eller efter at du har taget batteriet ud, uden at slukke telefonen. Dette påvirker ikke telefonens levetid eller ydelse. Skærmen skal blive normal efter kort tid.

Problem	Beskrivelse og løsning
"Angiv SIM-pinkode" vises.	• Det er første gang, du bruger telefonen. Du skal indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM-kortet. • PIN-kontrolfunktionen er aktiveret. Hver gang telefonen tændes, skal PIN-koden indtastes. Hvis du vil slå denne funktion fra, skal du trykke på funktionstasten **Start** og vælge **Indstillinger** → **Flere...** → **Sikkerhed** → **Deaktiver SIM-pinkode** og indtaste PIN-koden.
"PUK-kode kræves" vises.	Du har indtastet en forkert PIN-kode tre gange i træk, og SIM-kortet er nu spærret. Indtast den PUK-kode, som du fik udleveret af tjenesteudbyderen.
Jeg har glemt adgangskoden, PIN-, nulstillings- eller PUK-koden.	Hvis du glemmer eller mister telefonens adgangskode, skal du kontakte forhandleren. Hvis du glemmer eller mister en PIN- eller PUK-kode, eller hvis du ikke har modtaget en sådan kode, skal du kontakte din netværksudbyder. Hvis du vil have oplysninger om adgangskoder, skal du kontakte din adgangspunktudbyder, f.eks. en kommerciel internetudbyder, serviceudbyder eller netværksoperatør.

Opkaldsproblemer

Problem	Beskrivelse og løsning
Jeg har indtastet et nummer, men der bliver ikke ringet op.	• Husk at trykke på . • Kontroller, om den trådløse forbindelse til din mobiludbyder er aktiveret, og at signalet fra nettet ikke er blokeret. • Du har muligvis indstillet opkaldsspærring for udgående opkald.
Jeg kan ikke ringes op.	• Sørg for, at telefonen er tændt (hold nede i over ét sekund). • Kontroller, om den trådløse forbindelse til din mobiludbyder er aktiveret, og at signalet fra nettet ikke er blokeret. • Du har muligvis indstillet opkaldsspærring for indgående opkald.
Min stemme høres ikke i den anden ende.	• Sørg for, at du har slået mikrofonen til. • Sørg for, at telefonen er tæt på din mund. Mikrofonen sidder nederst på telefonen.

Problem	Beskrivelse og løsning
Lydkvaliteten er dårlig.	• Tilpas højtalerens lydstyrke ved at trykke på /. • Kontroller signalstyrkeindikatoren på skærmen ( ). Antallet af streger angiver signalstyrken fra stærk til svag. • Hvis du er inden døre, kan du prøve at flytte telefonen en smule eller gå hen til et vindue.
Opkald til og fra telefonen forbindes ikke korrekt og afbrydes let.	• Signalet fra nettet er svagt. Prøv et andet sted. • Berøring af antenneområdet nederst på telefonen kan reducere kvaliteten under opkald. Sørg for ikke at berøre antenneområdet, når telefonen er i brug.

Problemer med strømforsyning og opladning

Problem	Beskrivelse og løsning
Telefonen har fejl eller fungerer ikke.	Fjern batteriet, og skift det ud. Tænd telefonen. Kontakt en servicemedarbejder fra Samsung, hvis problemet fortsætter.

Problem	Beskrivelse og løsning
Batteriets standbytid er kortere end forventet.	• Batterier bliver slidt. Standbytiden kan blive kortere med tiden. • Hvis et fuldt opladet batteri efterlades et koldt eller varmt sted i en længere periode, holder batteriet ikke så længe. • Standbytiden afhænger af, hvor du bruger telefonen. Den faktiske tid afhænger af batteriets specifikationer.
Må jeg lade telefonen sidde i stikkontakten, når den er færdig med at lade op?	Vi anbefaler, at du fjerner telefonen fra opladeren eller tager opladeren ud af stikket.
Telefonen bliver varm.	Det kan ske, når du taler længe i telefonen eller bruger programmer, f.eks. spil, internettet, medieafspiller eller kameraet, fordi telefonen bruger mere strøm til disse funktioner. Hold op med at bruge disse programmer, indtil temperaturen igen er normal.
Der skulle være nok strøm på batteriet, men telefonen kan ikke tændes.	• Tag batteriet ud af telefonen, og sæt det i igen. Tænd derefter telefonen. • Rengør metalkontakterne på batteriet og i telefonen. Sæt batteriet på plads igen, og tænd for telefonen.
Telefonen slukkes, når laderen tilsluttes.	Støv på kontakterne kan være årsag til problemer slukning eller opladning. Rengør metalkontakterne på batteriet og i telefonen.

Programproblemer

Problem	Beskrivelse og løsning
"Ikke tilstrækkelig hukommelse til at udføre operationen. Slet nogle data first" eller "Hukommelsen er lav. Slet nogle data.", vises.	Hvis du vil se, hvilken slags data, du har, og hvor meget hukommelse de forskellige datagrupper bruger, skal du trykke på funktionstasten **Start** og **Flere** og vælge **Værktøjer** → **Opgavestyring**. Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Hukommelsesoplysninger**. Slet gamle objekter fra programmer. Du kan eventuelt lave en sikkerhedskopi af dine data ved hjælp af ActiveSync eller hukommelseskortet.
WAP-browser	
"Kan ikke koble op. Kontroler at dine opkaldseller proxyindstillinger er korrekte, og forsøg igen.", vises.	Vælg korrekte browserindstillinger. Kontakt din tjenesteudbyder for at få hjælp.
Internet Explorer	
"Internetforbinde -lsen er ikke konfigureret korrekt. Kontroller indstillingerne i Forbindelser." vises.	Vælg korrekte browserindstillinger. Kontakt din tjenesteudbyder for at få hjælp.

Problem	Beskrivelse og løsning
Telefonen kan ikke oprette forbindelse til internettet.	• Kontroller, om der er konfigureret og oprettet forbindelse til en internetudbyder. • Kontroller, om forbindelsen til din mobiludbyder er aktiveret, og at signalet fra GPRS-nettet ikke er blokeret. • Kontroller brugernavn og adgangskode hos din tjenesteudbyder. • Spørg internetudbyderen, om det netværket, som du forsøger at oprette forbindelse til, er tilgængeligt, eller forsøg at oprette forbindelse fra en anden computer.
Kamera	
Billeder ser slørede ud	Kontroller, om objektivets beskyttelsesvindue er rent.
Kontaktpersoner	
Der ringes ikke op til kontaktnumre på et visitkort.	• Kontroller, at nummeret er gemt på visitkortet. • Du skal muligvis gemme nummeret igen.
Bluetooth	
Jeg kan ikke afbryde en Bluetooth-forbindelse.	Hvis en anden enhed er forbundet til telefonen, kan du afbryde forbindelsen ved at deaktivere Bluetooth. Gå til **Bluetooth**, og fjern markeringen af **Slå Bluetooth til**.

Problem	Beskrivelse og løsning
Jeg kan ikke finde min vens Bluetooth-enhed	• Sørg for, at I begge har aktiveret Bluetooth. • Sørg for, at afstanden mellem de to enheder ikke er over 10 meter, og at der ikke er vægge eller andre forhindringer mellem enhederne. • Sørg for, at den anden enhed er i en tilstand, hvor den kan findes. • Sørg for, at begge enheder er kompatible.
Jeg kan ikke finde de eksterne Bluetooth-stereo-høretelefoner.	• Kontroller, om telefonens Bluetooth-funktion er aktiveret. • Sørg for, at de eksterne Bluetooth-stereo er i en tilstand, hvor det kan findes. • Kontroller, om den eksterne Bluetooth-enhed kan fungere som et par stereohøretelefoner.
Jeg kan ikke oprette forbindelse til de eksterne Bluetooth-stereo-høretelefoner.	Kontroller, om du har indtastet den korrekte adgangskode på telefonen under oprettelse af forbindelse til høretelefonerne. De fleste bluetoothhøretelefoner har en fast adgangskode, der står i den medfølgende brugervejledning. Du skal indtaste koden, når du opretter forbindelse til høretelefonerne.

Problem	Beskrivelse og løsning
Jeg kan ikke lytte til musik på de eksterne Bluetooth-stereo-høretelefoner.	• Sørg for, at Bluetooth-stereohøretelefonerne er tilsluttet. • Sørg for, at den sang, som du afspiller, har et understøttet format. • Kontroller batteriniveauet på Bluetooth-stereohøretelefonerne. • Sørg for, at telefonen og høretelefoner er inden for rækkevidde. Den maksimale afstand mellem de to må ikke overskride 10 meter.
Der er pauser i den musik, der bliver afspillet på de eksterne Bluetooth-stereo-høretelefoner.	Du kan opleve pauser, hvis telefonen og Bluetooth-stereohøretelefonerne er adskilt af vægge.
Opkaldsoversigt	
Listen over opkald er tom.	Du har måske aktiveret et filter, og der er ingen begivenheder, der svarer til det valgte filter. Tryk på funktionstasten **Start** for at se alle begivenheder, og vælg **Opkaldsover...** Tryk på funktionstasten **Menu**, og vælg **Filter** → **Intet filter**.

Problem	Beskrivelse og løsning
Meddelelser	
Jeg kan ikke vælge et visitkort, når jeg opretter en meddelelse.	Hvis visitkortet ikke indeholder et telefonnummer eller en e-mail-adresse, kan du ikke vælge det. Tilføj manglende oplysninger til et visitkort i Kontaktpersoner.
Pc-forbindelse	
Der opstår problemer, når der oprettes forbindelse til en pc.	Sørg for, at ActiveSync er installeret og kører på din pc. Se brugervejledningen til ActiveSync på cd-rom'en. Yderligere oplysninger om brug af ActiveSync findes i Hjælp i ActiveSync eller på www.microsoft.com.

Hvis ovennævnte løsningsforslag ikke løser problemet, skal du notere følgende:

- Telefonens model og serienummer
- Garantioplysninger
- En beskrivelse af problemet

Kontakt derefter en lokal forhandler eller en Samsung-afdeling, der yder support efter køb.

Kapitel 11

Love og bestemmelser

Oplysninger om SAR-certificering

Denne telefon overholder Den Europæiske Unions (EU) grænseværdier for radiobølger.

Din mobiltelefon indeholder en radiosender og -modtager og er udviklet og fremstillet til at overholde grænseværdierne for RF-energi i henhold til EU-Rådets anbefalinger. Disse grænseværdier er en del af et sæt omfattende retningslinjer, og udgør de tilladte niveauer for befolkningens eksponering for RF-energi. Retningslinjerne er udarbejdet af uafhængige, videnskabelige organisationer gennem regelmæssig og grundig evaluering af videnskabelige undersøgelser. Grænseværdierne indeholder en bred sikkerhedsmargin, der garanterer sikker brug for alle personer, uanset alder og helbred.

Eksponeringsstandarden for mobiltelefoner bygger på måleenheden SAR (Specific Absorption Rate). EU's anbefalede grænseværdi for SAR er 2,0 W/kg.[1]

Den højeste SAR-værdi for denne telefonmodel var 0,776 W/kg.

1. SAR-grænsen for mobiltelefoner til forbrugere er 2,0 watt pr. kilo (W/kg) som et gennemsnit fordelt på 10 gram kropsvæv. Grænseværdien indeholder en bred sikkerhedsmargin for at yde brugerne ekstra sikkerhed og for at kompensere for eventuelle unøjagtigheder i målingerne. SAR-værdierne varierer, afhængigt af de nationale oplysningskrav og det bånd, der bruges på nettet.

SAR-test udføres i almindelige brugssituationer, hvor telefonen sender med det højest tilladte effektniveau på alle de afprøvede frekvensbånd. Selvom SAR måles ved det højest godkendte effektniveau, kan telefonens faktiske SAR-niveau ligge betydeligt under maksimumsværdien. Dette skyldes, at telefonen er udviklet til at kunne bruge flere effektniveauer, så telefonen kun bruger den effekt, der er nødvendig for at oprette forbindelse til nettet. Jo tættere du er på en sendestation, jo lavere er telefonens udgangseffekt.

Før en ny telefonmodel kan sendes på markedet, skal det dokumenteres, at den overholder det europæiske R&TTE-direktiv. Et af direktivets centrale formål er at beskytte brugerens og andres sundhed og sikkerhed.

EU-oplysninger

Produkter med CE-mærkning overholder R&TTE-direktivet (99/5/EC), EMC-direktivet (89/336/EEC) lavspændingsdirektivet (73/23/EEC) udstedt af EU-kommissionen.

Overholdelse af disse direktiver betyder overensstemmelse med følgende europæiske normer (i parentes er de tilsvarende internationale standarder):

- EN 60950 (IEC 60950) - sikkerhed for informationsteknologiudstyr
- ETS 300 342-1 (juni 1997) - elektromagnetisk kompatibilitet- og radiospektrumforhold (ERM), elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for europæiske, digitale mobiltelekommunikationssystemer (GSM 900 MHz, GSM 1800 MHz og GSM 1900 MHz); del 1: Mobil og bærbar radio og udstyr

- GSM11.10
- ANSI/IEEE C.95.1-1992- SAR i mobiltelefonudstrålingsbetingelse for fysisk sundhed
- FCC del 15 og del 24
- prENV50166-2, 1995 for SAR
- SAR: 0,776 W/kg

Vigtige sikkerhedsoplysninger

Opbevar og overhold alle anvisninger for produktsikkerhed og brug. Overhold alle advarsler, der er anført på produktet og i brugsanvisningerne.

For at begrænse risikoen for fysisk skade, elektrisk stød, brand og/eller skader på udstyr skal følgende forholdsregler overholdes:

Generelle forholdsregler

Overhold serviceanvisninger: Medmindre andet er oplyst i brugs- eller serviceanvisningerne må du ikke selv forsøge at reparere produktet. Nødvendig service på indvendige komponenter i disse rum skal foretages af en autoriseret servicetekniker eller udbyder.

Servicekrævende skade: Tag stikket ud af stikkontakten, og aflever produktet til reparation hos en autoriseret servicetekniker eller udbyder under følgende betingelser:

- Der er spildt væske på eller en genstand er faldet ned i produktet.
- Produktet har været udsat for regn eller vand.
- Produktet er blevet tabt eller beskadiget.

- Der er synlige tegn på overophedning.
- Produktet fungerer ikke normalt, når du følger brugsanvisningerne.

Undgå varme: Produktet må ikke placeres ved varmekilder, f.eks. radiatorer, varmeapparater, komfurer og andre produkter (herunder forstærkere), der afgiver varme.

Undgå vand: Brug aldrig produktet i våde omgivelser.

Skub ikke genstande ind i produktet: Skub aldrig genstande af nogen art ind i stik eller andre åbninger på produktet. Stik og åbninger tjener også til ventilation. Disse åbninger må ikke blokeres eller tildækkes.

Monteringsdele: Brug ikke produktet på et ustabilt underlag, f.eks. et bord, en vogn, en stand, en trefod eller en holder. Enhver montering af produktet skal følge producentens anvisninger og udføres med de af producenten anbefalede monteringsdele.

Undgå ustabil montering: Placer ikke produktet på en ustabil base.

Brug produktet med godkendt udstyr: Dette produkt bør kun bruges med personlige computere og indstillinger, der egner sig til brug med dit udstyr.

Indstil lydstyrken: Skru ned for lyden, før du bruger høretelefoner eller andet lydudstyr.

Rengøring: Tag produktet ud af stikkontakten før rengøring. Brug ikke flydende eller aerosole rengøringsmidler. Brug en fugtig klud til rengøring, men brug ALDRIG vand til at rengøre skærmen.

Sikkerhedsforanstaltninger for strømforsyningsenhed

Brug en korrekt strømkilde: Produktet må kun bruges med den strømkilde, der er angivet på effektangivelsen. Hvis du ikke er sikker på, hvilken strømkilde du skal bruge, skal du kontakte en autoriseret serviceudbyder eller det lokale elselskab. Hvis produktet bruger batterier eller andre strømkilder, skal du se den brugsanvisning, der følger med produktet. Batterier skal håndteres korrekt: Dette produkt indeholder et lithiumpolymer-batteri.

Der er risiko for brand og forbrændinger ved forkert håndtering af batteriet. Forsøg ikke at åbne eller reparere batteriet. Batteriet må ikke skilles ad, knuses, punkteres, brændes eller smides i vandet i forbindelse med bortskaffelse eller udsættes for temperaturer på over 60° grader (140° F).

Bemærk: Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes forkert. Udskift kun med batterier af korrekt type. Brugte batterier skal bortskaffes ifølge lokale regler og de anvisninger, der følger med produktet.

Pleje og vedligeholdelse

Din telefonen er et designprodukt af højeste kvalitet, der skal behandles forsigtigt. Nedenstående retningslinjer hjælper dig med at overholde garantien, så du kan få glæde af produktet i mange år.

- Opbevar telefonen, alle telefondele og alt tilbehør utilgængeligt for børn og kæledyr. De kan komme til at ødelægge den eller sluge små dele.

- Undgå, at telefonen bliver våd. Regn, fugt og væske indeholder mineraler, der ødelægger de elektroniske kredsløb.
- Brug ikke telefonen med våde hænder. Hvis du gør dette, kan du få stød, eller telefonen kan tage skade.
- Telefonen må ikke bruges eller opbevares i støvede og snavsede omgivelser, da de bevægelige dele kan tage skade.
- Telefonen må ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan reducere levetiden for elektronisk udstyr, beskadige batterierne og få nogle typer plast til at slå sig eller smelte.
- Telefonen må ikke opbevares i kolde omgivelser. Når telefonen varmes op til normal driftstemperatur, kan der dannes kondens i telefonen, og dette kan skade telefonens elektroniske kredsløb.
- Telefonen må ikke tabes og udsættes for stød eller kraftige vibrationer. Hård behandling kan ødelægge de elektroniske kredsløb.
- Du må ikke rengøre telefonen med skrappe kemikalier, opløsningsmidler eller stærke rensemidler. Tør den af med en blød klud.
- Telefonen må ikke males. Malingen kan tilstoppe og ødelægge de bevægelige dele og forhindre korrekt funktion.
- Placer ikke telefonen i eller på varmeafgivende udstyr, f.eks. en mikrobølgeovn, et komfur eller en radiator. Telefonen kan eksplodere, hvis den bliver for varm.
- Når telefonen eller batteriet bliver vådt, skifter vandskademærkatet i telefonen farve. Hvis det sker, dækkes reparationer ikke af producentens garanti, selvom garantien endnu ikke er udløbet.

- Hvis telefonen har blitz eller lys, må det ikke bruges for tæt på øjnene af mennesker og dyr. Dette kan medføre øjenskader.
- Brug kun den medfølgende antenne eller en anden godkendt antenne. Antenner, der ikke er godkendt, eller modificeret udstyr kan beskadige telefonen og er muligvis i strid med loven om radioudstyr.
- Hvis telefonen, batteriet, opladeren eller tilbehør ikke fungerer korrekt, skal det bringes til den nærmeste autoriserede forhandler. Personalet på stedet vil hjælpe dig og sørge for en eventuel reparation.

Microsoft-slutbrugerlicensaftale

- Du har købt en Telefon ("TELEFON"), der indeholder software givet i licens til Samsung Electronics Co., Ltd. fra et associeret selskab af Microsoft Corporation ("MS"). De installerede softwareprodukter fra MS samt associerede medier, skriftligt materiale og "online" eller elektronisk dokumentation ("SOFTWARE") er beskyttet af internationale love og traktater om immaterielle rettigheder. SOFTWAREN er ikke solgt, men givet i licens. Alle rettigheder forbeholdes.
- HVIS DU IKKE ACCEPTERER DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE ("EULA"), MÅ TELEFONEN IKKE ANVENDES ELLER SOFTWAREN KOPIERES. I STEDET SKAL DU ØJEBLIKKELIGT KONTAKTE Samsung Electronics Co., Ltd. FOR VEJLEDNING OM RETURNERING AF UBRUGTE ENHEDER MOD REFUNDERING. **ALT BRUG AF SOFTWAREN, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL BRUG PÅ TELEFONEN, UDGØR ACCEPT AF DENNE EULA (ELLER BEKRÆFTELSE AF TIDLIGERE AFGIVET ACCEPT).**

- SOFTWARE omfatter software, der allerede er installeret på TELEFONEN ("TELEFON-software") og MS-software, der følger med på cd-rom'en ("Medfølgende cd").

TILDELING AF SOFTWARELICENS. Denne EULA tildeler dig følgende licens:

TELEFON-software. Du kan benytte TELEFON-softwaren som installeret på TELEFONEN.

Medfølgende cd. Der følger en cd med TELEFONEN, og du kan installere og bruge Microsoft® ActiveSync®-komponenten på en (1) eller flere pc'er for at udveksle oplysninger med en (1) eller flere enheder, der indeholder en kompatibel version af Microsoft® Windows Mobile™ Version 5.0-styresystemet. Andre softwarekomponenter på den medfølgende cd kan du installere og bruge udelukkende i overensstemmelse med skriftlige eller online slutbrugerlicensaftaler, der følger med sådanne komponenter. Hvis der ikke findes en sådan slutbrugerlicensaftale for en bestemt komponent på den medfølgende cd, må du kun installere og bruge en (1) version af denne komponent på TELEFONEN eller en enkelt pc, som du benytter TELEFONEN sammen med.

Telefonens funktionalitet. Hvis TELEFON-software indeholder telefonfunktioner, fungerer hele eller dele af TELEFON-softwaren muligvis ikke, hvis du ikke har en servicekonto hos en mobiludbyder, som Samsung Electronics Co., Ltd. distribuerer sine ENHEDER til ("Mobiludbyder"), eller hvis mobiludbyderens netværksfaciliteter ikke er i drift eller er konfigureret til at fungere med TELEFONEN.

Microsoft® Outlook®. Hvis Microsoft Outlook følger med telefonen, gælder følgende betingelser for din brug af Microsoft Outlook: (i) uanset oplysningerne i afsnittet "Softwareinstallation og brug" i onlineudgaven af EULA, må du kun installere en (1) version af Microsoft Outlook på en (1) pc for at bruge, udveksle data, dele data, få adgang til og anvende TELEFONEN, og (ii) EULA for Microsoft Outlook er indgået mellem Samsung Electronics Co., Ltd. og slutbrugeren – ikke mellem computerproducenten og slutbrugeren.

BESKRIVELSE AF ANDRE RETTIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER.

- **Genkendelse af tale/håndskrift.** Hvis TELEFON-software omfatter komponenter til genkendelse af tale og/eller håndskrift, skal du være opmærksom på, at genkendelse af tale og håndskrift er statistiske processer, og at der kan opstå fejl i komponentens genkendelse af din håndskrift og konvertering til tekst. Hverken Samsung Electronics Co., Ltd. eller dets leverandører påtager sig noget ansvar for skader, der opstår som følge af fejl i genkendelsesprocessen af tale og håndskrift.
- **Begrænsninger for reverse engineering, dekompilering og demontering.** Du må ikke foretage reverse engineering, dekompilere eller demontere SOFTWAREN, undtagen og kun i det omfang, at denne aktivitet er udtrykkeligt tilladt i den relevante lov på trods af denne begrænsning.
- **Kun én EULA**. I pakken med TELEFONEN findes muligvis flere versioner af denne EULA, f.eks. forskellige oversættelser og/eller flere medieversioner (f.eks., i brugerdokumentationen og i softwaren). Selv hvis du modtager flere forskellige versioner af EULA'en, har du kun licens til at bruge en (1) version af TELEFON-softwaren.

- **OPLYSNINGER OM VIDEOSTANDARDEN MPEG-4.** TELEFON-softwaren kan indeholde MPEG-4-videoafkodningsteknologi. MPEG LA, L.L.C. kræver følgende oplysninger:

  BRUG AF DENNE SOFTWARE PÅ NOGEN MÅDE I OVERENSSTEMMELSE MED MPEG -4-VIDEOSTANDARDEN ER FORBUDT, UNDTAGEN I FORBINDELSE MED BRUG DIREKTE FORBUNDET MED: (A) DATA ELLER INFORMATION, (i) GENEREret AF OG INDHENTET UDEN GEBYR FRA EN FORBRUGER, DER IKKE DERVED ER ENGAGERET I ET FORRETNINGSMÆSSIGT FORETAGENDE OG (ii) KUN TIL PERSONLIGT BRUG, OG (B) ANDRE FORMÅL, HVOR DER ER OPNÅET EN KONKRET OG SEPARAT LICENS FRA MPEG LA, L.L.C.

  Hvis du har spørgsmål angående disse oplysninger, skal du kontakte MPEG LA, L.L.C., 250 Steele Street, Suite 300, Denver, Colorado 80206; tlf. 303 331.1880; fax 303 331.1879

- **Ingen udlejning/kommerciel hosting.** SOFTWAREN må ikke lejes, leases eller lånes ud til andre i forbindelse med kommercielle hosting-tjenester.

- **SOFTWARE som komponent i overdragelse af enhedssoftware.** Den TELEFON-software, der er installeret i TELEFONENS skrivebeskyttede hukommelse ("ROM"), må kun bruges som en del af TELEFONEN. Komponentdele må ikke adskilles til brug på mere end én Enhed, medmindre dette udtrykkeligt fremgår af EULA'en. Ifølge denne EULA må du overdrage alle dine rettigheder permanent som del af et salg eller en overdragelse af TELEFONEN, såfremt du ikke beholder en kopi, du overdrager al SOFTWARE (herunder alle komponentdele, medier og skriftligt materiale, alle opgraderinger, denne EULA og, om nødvendigt, ægthedscertifikater), og modtageren accepterer betingelserne i denne EULA. Hvis SOFTWAREN er en

opgradering, skal enhver overdragelse indeholde alle tidligere versioner af SOFTWAREN. Hvis TELEFON-softwaren indeholder telefonfunktionalitet, må du ikke permanent overdrage dine rettigheder ifølge denne EULA med hensyn til TELEFON-softwaren på den medfølgende cd, undtagen hvis den pågældende mobiludbyder tillader det. Hvis mobiludbyderen tillader en sådan overdragelse, må du overdrage alle dine rettigheder permanent ifølge denne EULA som del af et salg eller en overdragelse af TELEFONEN, såfremt du ikke beholder en kopi, du overdrager al SOFTWARE (herunder alle komponentdele, medier og skriftligt materiale, alle opgraderinger, denne EULA og, om nødvendigt, ægthedscertifikater), og modtageren accepterer betingelserne i denne EULA. Hvis SOFTWAREN er en opgradering, skal enhver overdragelse indeholde alle tidligere versioner af SOFTWAREN.

- **Opsigelse.** Hvis du ikke overholder betingelserne i denne EULA, kan Samsung Electronics Co., Ltd. eller MS opsige denne EULA uden at forringe andre rettigheder. I dette tilfælde skal du destruere alle versioner af SOFTWAREN og alle dens komponenter.
- **Sikkerhedsopdateringer/Digital Rights Management.** Indholdsudbydere bruger DRM-teknologi (Digital Rights Management) på TELEFONEN til at beskytte deres indholds integritet ("Sikkert indhold"), således at deres immaterielle rettigheder, herunder ophavsrettigheder, i dette indhold ikke bliver tilegnet af andre på uretmæssigt vis. Dele af TELEFON-softwaren og tredjeparts programmer som medieafspillere bruger DRM til at afspille Sikkert indhold ("DRM-software"). Hvis DRM-softwarens sikkerhed ikke længere er intakt, kan ejere af Sikkert indhold ("Ejere af sikkert indhold") anmode MS om at blokere DRM-licensserveres og pc'ers evne til at levere nye licenser, der muliggør en påvirket TELEFON i at afspille Sikkert indhold. Dette påvirker ikke

DRM-softwarens evne til at afspille ubeskyttet indhold. Der sendes en liste over tilbagekaldt DRM-software til TELEFONEN, når du downloader en licens til Sikkert indhold fra internettet eller en pc. Du accepterer således, at MS i forbindelse med sådanne licenser må downloade tilbagekaldelseslister på din TELEFON på vegne af Ejere af sikkert indhold. MS henter ingen oplysninger, der kan identificere enkeltpersoner eller andre oplysninger fra din TELEFON i forbindelse med download af tilbagekaldelseslister.

- **Accept af brug af data.** Du accepterer, at MS, Microsoft Corporation, deres associerede selskaber og/eller agent, må indsamle og benytte tekniske oplysninger indsamlet på en måde, der indgår som en del af produktets support i forbindelse med SOFTWAREN. MS, Microsoft Corporation, deres associerede selskaber og/eller agent, må udelukkende bruge disse oplysninger til at forbedre deres produkter eller yde dig brugertilpasset service eller teknologi. MS, Microsoft Corporation, deres associerede selskaber og/eller agent, må videregive disse oplysninger til andre, men ikke i en form der identificerer dig personligt.
- **Internetspil/opdateringsfunktioner.** Hvis TELEFON-softwaren understøtter det, og du vælger at bruge spil via internettet eller opdateringsfunktioner i TELEFON-softwaren, kræver det bestemte oplysninger om computersystem, hardware og software for at kunne implementere disse funktioner. Ved at bruge disse funktioner accepterer du, at MS, Microsoft Corporation og/eller deres udpegede agent må benytte disse oplysninger udelukke til at forbedre deres produkter eller tilbyde dig brugertilpasset service eller teknologi. MS eller Microsoft Corporation må videregive disse oplysninger til andre, men ikke i en form, der identificerer dig personligt.

- **Internetbaserede servicekomponenter.** TELEFON-softwaren indeholder muligvis komponenter, der gør det muligt at bruge bestemte internetbaserede tjenester. Du accepterer, at MS, Microsoft Corporation, deres associerede selskaber og/eller agent, automatisk tjekker TELEFON-softwarens version og/eller dens komponenter, som du bruger og må levere opgraderinger og tilføjelser til TELEFON-softwaren eller tilføjelser til TELEFON-softwaren, der automatisk downloades til TELEFONEN.
- **Yderligere software/service.** TELEFON-softwaren kan tillade Samsung Electronics Co., Ltd., MS, Microsoft Corporation eller deres associerede selskaber at levere eller gøre SOFTWARE-opdateringer, supplerende komponenter, tilføjelseskomponenter eller internetbaserede servicekomponenter til SOFTWAREN tilgængelige for dig efter den dato, hvor du har fået din første kopi af SOFTWAREN ("Supplerende komponenter").
  - Hvis Samsung Electronics Co., Ltd. leverer eller gør supplerende komponenter tilgængelig for dig, og der ikke følger nogen slutbrugerlicensaftale med de supplerende komponenter, gælder betingelserne i denne EULA.
  - Hvis MS, Microsoft Corporation, deres associerede selskaber og/eller agent, gør supplerende komponenter tilgængelige, og der ikke følger nogen EULA med, gælder betingelserne i denne EULA, medmindre MS, Microsoft Corporation eller et associeret selskab, der leverer de supplerende komponenter, er licensindehaver for de supplerende komponenter.
  - Samsung Electronics Co., Ltd., MS, Microsoft Corporation, deres associerede selskaber og/eller agent forbeholder sig retten til at indstille internetbaserede serviceydelser, der leveres til dig eller gøres tilgængelig for dig ved hjælp af TELEFON-softwaren.

- **Links til tredjepartswebsteder.** TELEFON-softwaren kan give dig mulighed for at linke til tredjeparts websteder ved at bruge TELEFON-softwaren. Tredjeparts webstederne er ikke under kontrol af MS, Microsoft Corporation, deres associerede selskaber og/eller agent. Hverken MS eller Microsoft Corporation, deres associerede selskaber eller agent er ansvarlig for (i) indholdet på tredjeparts websteder, links på tredjeparts websted eller eventuelle ændringer eller opdateringer af tredjeparts websteder eller (ii) webcasting eller anden form for udsendelse, der modtages fra tredjeparts websteder. Hvis TELEFON-softwaren indeholder links til tredjeparts websteder, er disse links kun ment som en hjælp, og medtagelsen af et link betyder ikke, at MS, Microsoft Corporation, deres associerede selskaber og/eller agent står inde for tredjeparts websteder.

OPGRADERINGER OG GENDANNELSESMEDIER.

- **TELEFON-software.** Hvis TELEFON-software leveres af Samsung Electronics Co., Ltd. separat fra TELEFONEN på et medie som f.eks. en ROM-chip, cd-rom'er eller via overførsel fra nettet eller andre metoder og er mærket "Kun til opgraderingsformål", må du installere en version af sådan TELEFON-software på TELEFONEN som erstatning for den eksisterende TELEFON-software og bruge det i overensstemmelse med denne EULA, herunder yderligere EULA-betingelser der følger med opgraderingen af TELEFON-software.
- **MEDFØLGENDE CD.** Hvis der følger andre softwarekomponenter med fra Samsung Electronics Co., Ltd. separat fra TELEFONEN på cd-rom'en eller via overførsel fra nettet eller andre metoder og er mærket "Kun til opgraderingsformål", må du (i) installere og anvende en version af sådanne komponenter på computeren, som du anvender til at udveksle data med TELEFONEN som erstatning for de eksisterende medfølgende cd-komponenter.

- **GENDANNELSESMEDIER.** Hvis Samsung Electronics Co., Ltd. leverer SOFTWARE på et separat medie, der er mærket "Recovery Media" (gendannelsesmedie), må gendannelsesmediet kun bruges til at gendanne eller geninstallere den oprindelige SOFTWARE på TELEFONEN.

IMMATERIELLE RETTIGHEDER. Alle ejendomsrettigheder og immaterielle rettigheder i og til SOFTWAREN (herunder men ikke begrænset til billeder, fotografier, animationer, video, lyd, musik, tekst og "underprogrammer" i SOFTWAREN), tilhørende skriftligt materiale og versioner af SOFTWAREN ejes af MS eller dets leverandører (herunder Microsoft Corporation).
SOFTWAREN er ikke solgt, men givet i licens. Du må ikke kopiere det skriftlig materiale, der følger med SOFTWAREN. Alle ejendomsrettigheder og immaterielle rettigheder i og til indholdet, som man kan få adgang til ved hjælp af SOFTWAREN, tilhører de respektive indholdsejere og kan være beskyttet af relevante love og traktater om ophavsrettigheder og immaterielle rettigheder. Denne EULA giver dig ikke ret til at bruge sådant indhold. Alle rettigheder, der ikke gives specifikt i denne EULA, forbeholdes MS og dets leverandører (herunder Microsoft Corporation). Brug af onlinetjenester, der accepteres gennem SOFTWAREN, kan være underlagt særlige betingelser, der gælder for brugen af disse tjenester. Hvis denne SOFTWARE indeholder dokumentation, som kun findes i elektronisk form, må du udskrive én kopi af denne elektroniske dokumentation.

VAREMÆRKER. Denne EULA giver dig ikke rettigheder i forbindelse med varemærker eller servicemærker fra Samsung Electronics Co., Ltd., MS, Microsoft Corporation, deres associerede selskaber eller leverandører.

EKSPORTBEGRÆNSNINGER. Du accepterer, at SOFTWAREN er underlagt amerikanske og europæiske (EU) eksportregler. Du indvilliger i at overholde alle relevante internationale og nationale love, der gælder for SOFTWAREN, herunder det amerikanske eksportministeriums regler samt begrænsninger for slutbruger, slutbrug og destination i henhold til amerikansk og anden lovgivning. Yderligere oplysninger findes på http://www.microsoft.com/exporting/.

PRODUKTSUPPORT. Produktsupport for SOFTWAREN leveres ikke af MS, Microsoft Corporation eller deres associerede selskaber. Hvis du vil have produktsupport, kan du finde Samsung Electronics Co., Ltd's supportnumre i TELEFONENS dokumentation. Hvis du har nogen spørgsmål til denne EULA, eller hvis du vil kontakte Samsung Electronics Co., Ltd. af andre årsager, skal du bruge adressen i TELEFONENS dokumentation.

BEGRÆNSET BRUG. SOFTWAREN er ikke udviklet eller beregnet til brug i vanskelige miljøer, der kræver fejlfri drift, f.eks. atomanlæg, flynavigation eller kommunikationssystemer, flytrafikstyring eller andre enheder eller systemer, hvor en fejl i SOFTWAREN ville medføre en forudselig risiko, skade eller død for brugeren af telefonen eller systemet eller andre.

HÆFTER IKKE FOR VISSE SKADER. MEDMINDRE DET STRIDER MOD LOVEN, HÆFTER MS, MICROSOFT CORPORATION OG DERES ASSOCIEREDE SELSKABER IKKE FOR INDIREKTE, SPECIELLE, FØLGE ELLER INDIREKTE SKADER, DER OPSTÅR SOM RESULTAT AF ELLER I FORBINDELSE MED SOFTWARENS BRUG ELLER YDELSE. DENNE BEGRÆNSNING GÆLDER, SELVOM EVENTUEL AFHJÆLPNING IKKE HAR NOGEN VIRKNING. **HVIS ET EVENTUELT ERSTATNINGSANSVAR PÅFALDER MS**

KAN DET UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER BELØBE SIG TIL MERE END TOHUNDREDEOGHALVTREDS AMERIKANSKE DOLLARS (U.S $250).

OPLYSNINGER OM (EVENTUELLE) RELEVANTE, BEGRÆNSEDE GARANTIER OG SÆRLIGE BETINGELSER I FORBINDELSE MED DIT RETSOMRÅDE FINDES I DET GARANTIHÆFTE, DER FØLGER MED DENNE PAKKE ELLER I SOFTWARES SKRIFTLIGE ELLER ELEKTRONISKE MATERIALE.

SOFTWAREN LEVERES "SOM DEN ER OG FOREFINDES" OG MED ALLE FEJL. HELE RISIKOEN FOR TILFREDSSTILLENDE KVALITET, YDELSE, NØJAGTIGHED OG INDSATS (HERUNDER MANGLENDE FORSØMMELIGHED) PÅFALDER DIG. DER ER INGEN GARANTIER ELLER BETINGELSER HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE ELLER LOVMÆSSIGE, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL EVENTUELLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER BETINGELSER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL, MANGEL PÅ VIRA ELLER IKKE-KRÆNKELSE AF RETTIGHEDER, ELLER GARANTI MOD FORSTYRRELSE AF DIN BRUG AF SOFTWAREN, OG ET EVENTUELT ANSVAR FOR ALLE DISSE AFVISES HERMED. HVIS DU HAR MODTAGET GARANTIER VEDRØRENDE TELEFONEN ELLER SOFTWAREN I ET GARANTIHÆFTE ELLER PÅ ANDEN VIS, KOMMER DENNE GARANTI IKKE FRA OG ER IKKE BINDENDE FOR MS, MICROSOFT CORPORATION OG DERES ASSOCIEREDE SELSKABER.

Overensstemmelseserklæring (R&TTE)

For følgende produkt:

GSM900/GSM1800/GSM1900/WCDMA med Bluetooth Mobiltelefon

(Produktbeskrivelse)

SGH-i600

(Modelnavn)

Fremstillet af:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(Navn og adresse på producent)

Denne erklæring gælder for ovennævnte produkt, der er i overensstemmelse med følgende standarder og/ eller andre regulative dokumenter.

Sikkerhed	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)** **EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-24 v1.2.1 (11-2002)**
SAR	**: EN 50360:2001** **EN 50361:2001**
Netværk	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)** **EN 301 908-1 v2.2.1 (10-2003)** **EN 301 908-2 v2.2.1 (10-2003)** **EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)**

Vi erklærer hermed, at [alle væsentlige radiotest er udført, og at] ovennævnte produkt er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Overensstemmelsesvurderingen, der er anført i artikel 10 og nærmere beskrevet i bilag [IV] i direktiv 1999/5/ EC, er blevet udført under tilsyn af følgende myndigheder:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identifikationsmærke: 0168

CE 0168

Den tekniske dokumentation opbevares hos:

Samsung Electronics QA Lab.

og udleveres på anmodnin3g.
(Repræsentant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006.10.27

(Udgivelsessted og dato)

Yong-Sang Park / S. Manager

(Navn og underskrift fra bemyndiget person)

*** Dette er ikke adressen på Samsungs servicecenter. Adressen og telefonnummeret på Samsungs servicecenter findes på garantibeviset eller kan fås ved henvendelse til den forhandler, der solgte telefonen**

* Indholdet i denne vejledning kan afvige fra det, der vises på telefonen. Dette afhænger af, hvilken software du har installeret og din tjenesteudbyder.
* Telefonen og dens tilbehør ser muligvis anderledes ud end på tegningerne i denne vejledning. Dette afhænger af dit land.

SAMSUNG ELECTRONICS

Danish. 05/2007. Rev. 1.0